



INSTRUÇÕES

J01175

2020-09-22



KIT DE MONTAGEM DO PEDAL PARA AUTOESTRADA AJUSTÁVEL DA DYNA GLIDE

GERAL

Kit n.º

49002-98

Modelos

Esse kit foi projetado para ser instalado em motocicletas dos modelos Dyna Glide 1991 e posteriores (exceto modelos FXDWG).

Requisitos de instalação

NOTA

Esse kit não pode ser usado com o protetor de motor dianteiro instalado.

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. Instale o parafuso sem cabeça (14) no furo inferior da saliência do tubo do quadro (2) deixando expostos 50 mm (ou três roscas) do parafuso sem cabeça.
2. Coloque a placa de montagem do pedal para autoestrada (1) na posição correta. Para posicionar o pedal mais baixo, posicione o furo inferior escondido na placa de montagem sobre o parafuso sem cabeça. Para posicionar o pedal mais alto, posicione o furo superior escondido na placa de montagem sobre o parafuso sem cabeça. Fixe a placa de montagem na saliência do tubo do quadro usando o parafuso longo de 25 mm (3), a arruela de pressão (4) e a arruela lisa (5) do kit. Aperte.
Torque: 45 N·m (33 ft-lbs) *Parafusos*
3. Instale o suporte do apoio para o pé (6) na placa de suporte do pedal para autoestrada usando a porca sextavada (7), a arruela de pressão (8) e a arruela lisa (9) do kit. Aperte.
Torque: 64 N·m (47 ft-lbs) *Porca (7)*
4. Localize a arruela de pressão (10) do kit. Mantendo a arruela de pressão na posição no lado de dentro do suporte do apoio para o pé (com borda quadrada na direção da motocicleta), posicione o pedal (não incluído nesse kit de montagem) entre as linguetas de montagem do suporte do apoio para o pé, conforme mostrado.

5. Insira o parafuso longo de 38 mm (12) do kit nas linguetas de montagem do suporte do apoio para o pé, o pedal e a arruela de pressão. Prenda usando a contraporca (13) do kit.
6. Repita essas etapas no outro lado do veículo.

⚠ ATENÇÃO

Os suportes para os pés devem dobrar para cima e para a traseira da motocicleta ao serem pressionados. A falha em ajustar os pedais para que se dobrem para cima e para trás poderá resultar em morte ou lesões graves. (00366a)

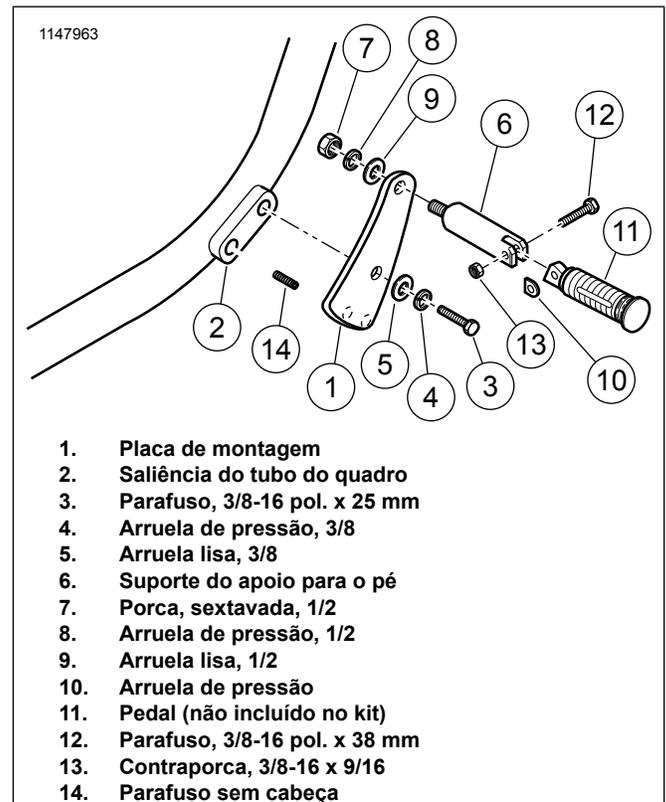


Figura 1. Instalação do pedal e do kit de montagem do pedal (lado direito do veículo)



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

1147964

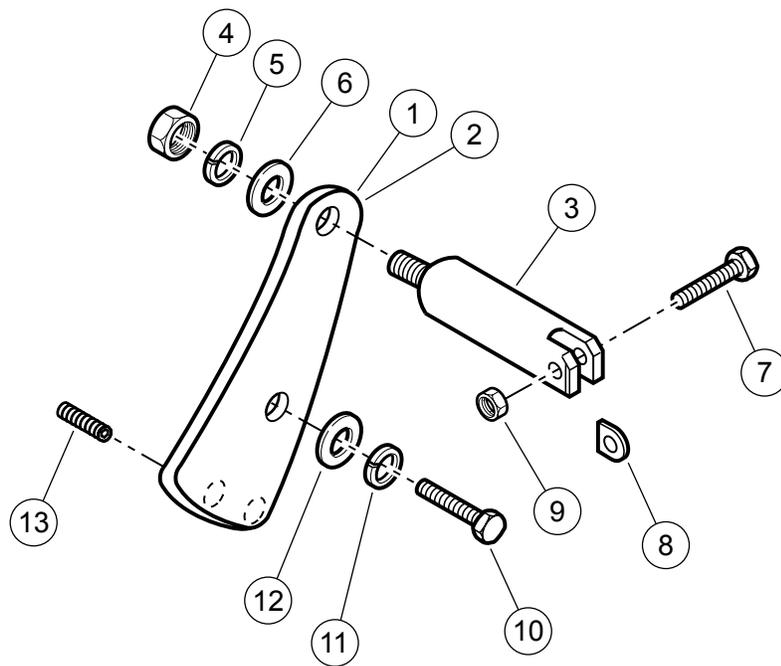


Figura 2. Peças de reposição: Kit de montagem do pedal para autoestrada ajustável da Dyna Glide

Tabela 1. Peças de reposição

Ítem	Descrição	Quantidade	Part No.
1	Placa de montagem direita	1	49175-98
2	Placa de montagem esquerda	1	49233-98
3	Suportes do apoio para o pé	1	49714-98
4	Porcas	2	7880
5	Arruelas de pressão	2	7068
6	Arruelas lisas	2	6718
7	Parafusos	2	4721
8	Arruelas de pressão	2	50912-72
9	Porcas de travamento	2	7778
10	Parafusos	2	2879W
11	Arruelas de pressão	2	7038
12	Arruelas lisas	2	6701
13	Parafusos sem cabeça	2	3289