



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШОССЕЙНОЙ ПОДНОЖКИ DYNA GLIDE

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

49002-98

Модели

Этот комплект предназначен для установки на мотоциклах моделей Dyna Glide 1991 и последующих годов выпуска (за исключением FXDWG).

Требования к установке

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот комплект нельзя использовать при установленной передней защите двигателя.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 2 и Таблица 1.

УСТАНОВКА

1. См. Рисунок 1. Установите стопорный винт (14) в нижнее отверстие на выступе трубы рамы (2), оставив 0,2 дюйма (5 мм) винта (или три витка резьбы) открытыми.
2. Поместите монтажную пластину шоссейной подножки (1) в нужное положение. Для расположения подножки на более низком уровне поместите нижнее скрытое отверстие в монтажной пластине над стопорным винтом. Для расположения подножки на более высоком уровне поместите верхнее скрытое отверстие в монтажной пластине над стопорным винтом. Прикрепите монтажную пластину к выступу трубы рамы, используя винт длиной 1 дюйм (2,5 см), (3), стопорную шайбу (4) и плоскую шайбу (5) из комплекта. Затяните.
Крутящий момент: 45 N·m (33 ft-lbs) *Винты*
3. Установите опору подножки (6) на опорную пластину шоссейной подножки с использованием шестигранной гайки (7), стопорной шайбы (8) и плоской шайбы (9) из комплекта. Затяните.
Крутящий момент: 64 N·m (47 ft-lbs) *Гайка (7)*
4. Возьмите пружинную шайбу (10) из комплекта. Удерживая пружинную шайбу в нужном положении на внутренней стороне опоры подножки (квадратным краем к мотоциклу), поместите подножку (не входит в данный установочный комплект) между монтажных петель опоры подножки, как показано на рисунке.

5. Вставьте винт 1-1/2 дюйма (3,8 см) (12) из комплекта через монтажные петли опоры подножки, подножку и пружинную шайбу. Закрепите стопорной гайкой (13) из комплекта.
6. Повторите эти шаги для другой стороны транспортного средства.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ударе опоры для ног должны складываться вверх и в направлении к задней части мотоцикла. Невозможность складывания опор для ног вверх и назад может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00366a)

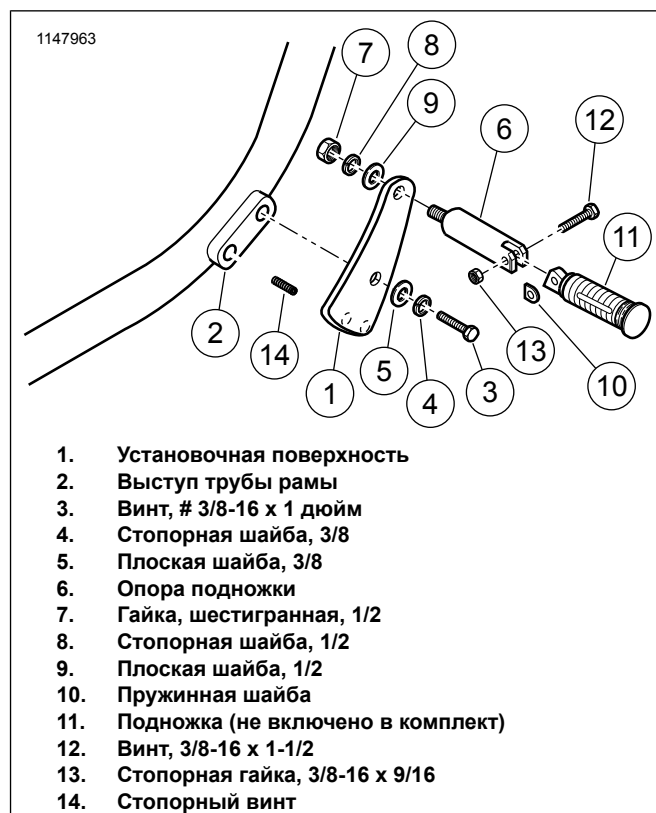


Рисунок 1. Установка подножки и монтажного комплекта подножки (правая сторона транспортного средства)



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1147964

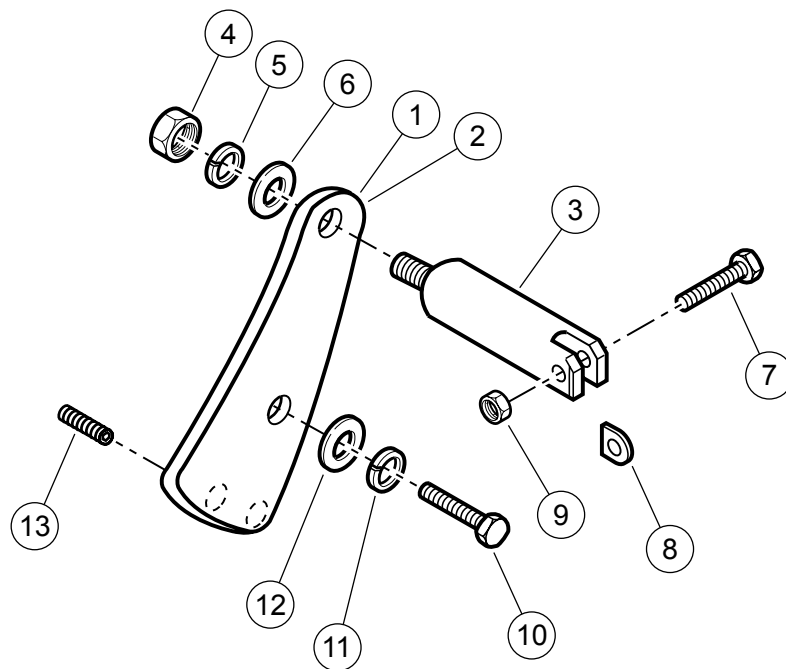


Рисунок 2. Запасные части: Комплект для монтажа регулируемой шоссейной подножки Dyna Glide

Таблица 1. Запасные части:

Позиция	Описание	Количество	№ детали
1	Монтажная пластина, правая	1	49175-98
2	Монтажная пластина, левая	1	49233-98
3	Опоры подножки	1	49714-98
4	Гайки	2	7880
5	Стопорные шайбы	2	7068
6	Плоские шайбы	2	6718
7	Винты	2	4721
8	Пружинные шайбы	2	50912-72
9	Контргайки	2	7778
10	Винты	2	2879W
11	Стопорные шайбы	2	7038
12	Плоские шайбы	2	6701
13	Стопорные винты	2	3289