



說明

J01175

2020-09-22



DYNA GLIDE 可調式公路踏板安裝工具包

概述

工具包編號

49002-98

車型

此工具包的設計用於安裝 1991 年及以後的 DynaGlide 車型重車（FXDWG 車型除外）。

安裝要求

附註

此工具包不能搭配已安裝的前方引擎護罩使用。

工具包內含物件

請參閱「圖2」和「表格1」。

安裝

1. 請參閱「圖1」。將固定螺絲 (14) 安裝到車架管件凸耳 (2) 的下方孔洞，並露出 0.20 英寸（或三道螺紋）的固定螺絲。
2. 將公路踏板安裝板 (1) 放置就位。對於較低的踏板位置，將底部隱藏孔放在固定螺絲上方的安裝板上。對於較高的踏板位置，將上方隱藏孔放在固定螺絲上方的安裝板上。使用工具包中的 1 英寸長螺絲 (3)、鎖緊墊圈 (4) 和平墊圈 (5) 將安裝板連接到車架管件凸耳。鎖緊。
扭矩: 45 N·m (33 ft-lbs) 螺絲
3. 使用工具包中的六角螺母 (7)、鎖緊墊圈 (8) 和平墊圈 (9) 將腳墊支架 (6) 安裝到公路踏板支撐板上。鎖緊。
扭矩: 64 N·m (47 ft-lbs) 螺母 (7)
4. 從工具包中找到彈簧墊圈 (10)。將彈簧墊圈放在腳墊支架內部的位置（與重車呈方緣），同時在腳墊支架安裝蝶片之間放置腳樁（未附於此安裝工具包中），如圖所示。

5. 插入工具包中的 1-1/2 英寸長螺絲 (12)，並通過腳墊支撐安裝蝶片、腳樁和彈簧墊圈。使用工具包中的鎖緊螺母 (13) 進行固定。
6. 對車輛的另一側重複這些步驟。

警告

腳墊踩後必須上折朝向重車後方。未能將腳墊上折向後固定可能造成死亡或重傷。(00366a)

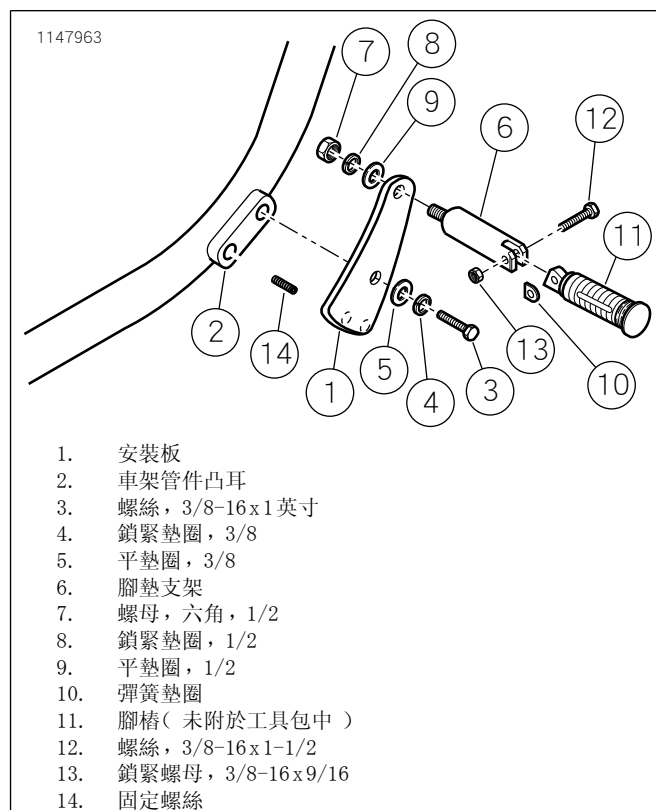


圖1. 腳樁和腳樁安裝工具包安裝（車輛右側）

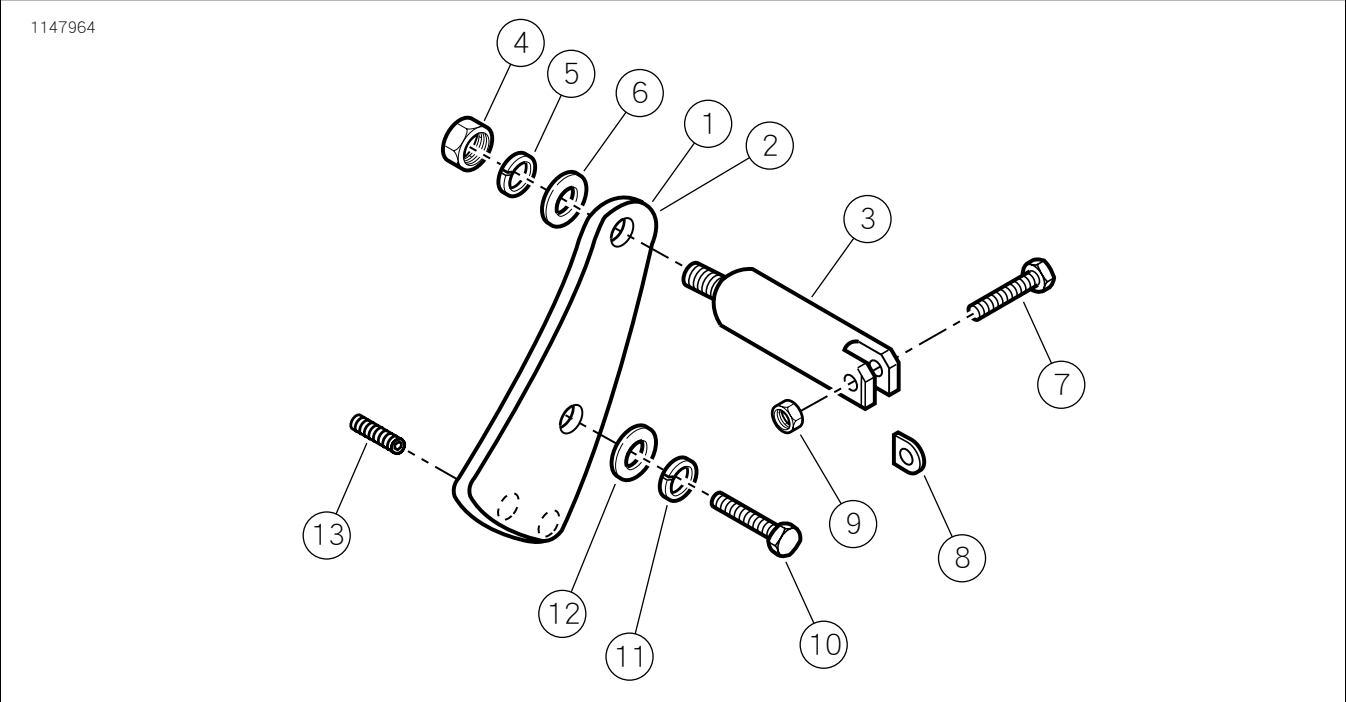


圖2。維修零件DynaGlide可調式公路腳樁安裝工具包

表格1。維修零件

項目	說明	數量	Part No.
1	右側安裝板	1	49175-98
2	左側安裝板	1	49233-98
3	腳墊支架	1	49714-98
4	螺母	2	7880
5	鎖緊墊圈	2	7068
6	平墊圈	2	6718
7	螺絲	2	4721
8	彈簧墊圈	2	50912-72
9	鎖緊螺母	2	7778
10	螺絲	2	2879W
11	鎖緊墊圈	2	7038
12	平墊圈	2	6701
13	固定螺絲	2	3289