



INSTRUKTIONER

J01175

2020-09-22



DYNA GLIDE MONTERINGSSATS FÖR JUSTERBAR MOTORVÄGSPINNE

ALLMÄNT

Satsnummer

49002-98

Modeller

Denna sats är avsedd för montering på motorcykelmodellerna Dyna Glide från 1991 och senare (förutom FXDWG-modellerna).

Installationskrav

ANMÄRKNING

Denna sats kan inte användas med ett främre motorskydd monterat.

Satsinnehåll

Se Figur 2 och Tabell 1 .


MONTERING

1. Se Figur 1 . Montera ställskruven (14) i det nedre hålet på ramrörets klack (2) och lämna 5 mm av ställskruven (eller tre gånger) synliga.
2. Positionera fästplattan (1) för motorvägspinnen. För lägre pinnposition placerar du det nedre dolda hålet i fästplattan över ställskruven. För högre pinnposition placera du det övre dolda hålet i fästplattan över ställskruven. Fäst fästplattan på ramrörets klack med hjälp av en 1 tum lång skruv (3) samt låsbricka (4) och plan bricka (5) från satsen. Dra åt.
Åtdragning: 45 N·m (33 ft-lbs) *Skrubar*
3. Montera fotstödet (6) på motorvägspinnens stödplatta med hjälp av en sexkantsmutter (7), låsbricka (8) och plan bricka (9) från satsen. Dra åt.
Åtdragning: 64 N·m (47 ft-lbs) *Mutter (7)*
4. Ta fram fjäderbrickan (10) från satsen. Medan du håller fjäderbrickan på plats på insidan av stödet för fotstödet (med den fyrkantiga kanten mot motorcykeln) placerar du fotpinnen (ingår inte i denna monteringsats) mellan fotstödet monteringsflikar, enligt bilden.

5. För in en 1-1/2 tum lång skruv (12) från satsen genom fotstödet monteringsflikar, fotpinnen och fjäderbrickan. Fäst den med hjälp av låsmuttern (13) från satsen.
6. Upprepa dessa steg för andra sidan av fordonet.

⚠ VARNING

Fotpinnarna ska fällas upp, mot den bakre delen av motorcykeln, om de träffas av något. Om fotpinnarna inte ställs in så att de fälls uppåt och bakåt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00366a)

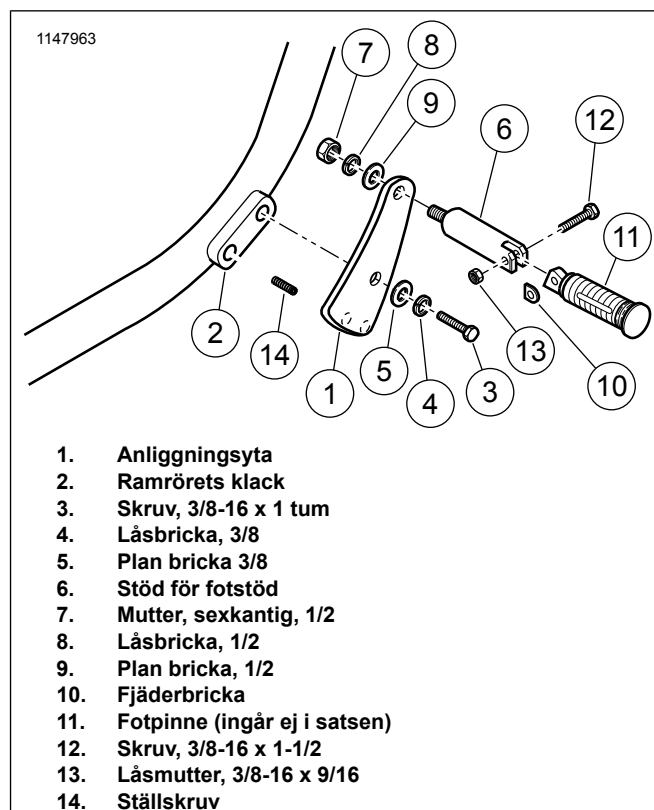


Figur 1. Montering av fotpinne och monteringsats för fotpinne (höger sida av fordonet)



RESERVDELAR

1147964

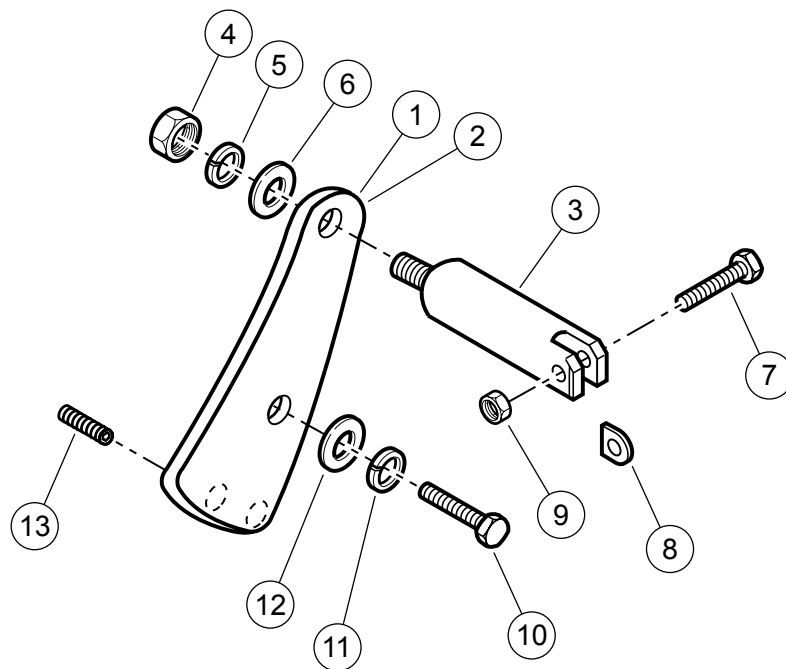

Figur 2. Reservdelar: Dyna Glide monteringsset för justerbar motorvägspinne

Tabell 1. Reservdelar

Komponent	Beskrivning	Quantity (antal)	Art.nr
1	HÖ monteringsplatta	1	49175-98
2	VA monteringsplatta	1	49233-98
3	Stöd för fotstöd	1	49714-98
4	Muttrar	2	7880
5	Låsbrickor	2	7068
6	Plana brickor	2	6718
7	Skrubar	2	4721
8	Fjäderbrickor	2	50912-72
9	Låsmuttrar	2	7778
10	Skrubar	2	2879W
11	Låsbrickor	2	7038
12	Plana brickor	2	6701
13	Ställskruvar	2	3289