



INSTRUCTIES

J01175

2020-09-22



DYNA GLIDE VERSTELBARE HIGHWAY STEUN BEVESTIGING SET

ALGEMEEN

Setnummer

49002-98

Modellen

Deze set is bedoeld voor montage op motorfietsen met dubbele carburateur modellen van 1991 en later (behalve FXDWG modellen).

Montagevereisten

OPMERKING

Deze set kan niet worden gebruikt bij een voorste motor beschermer, die geïnstalleerd is.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1 .


MONTAGE

1. Zie Afbeelding 1 . Installeer bevestigingsschroef (14) in onderste gat op frame buis bus (2) waardoor .20 inch blijft van bevestigingsschroef (of drie draden) blootgesteld.
2. Plaats highway steun montageplaat (1) in positie. Voor een lagere steun positie, plaats bodem verborgen gat in montageplaat over de bevestigingsschroef. Voor een hogere steun positie, plaats bodem verborgen gat in montageplaat over de bevestigingsschroef. Bevestig montageplaat aan frame buis bus met gebruik van 1 inch. lange schroef (3), borgring (4), en platte sluitring (5) van set. Haal de bouten aan.
Koppel: 45 N·m (33 ft-lbs) *Bouten*
3. Installeer steun van de voetsteun (6) op de steunplaat van de highway steun met zeskantmoer (7), borgring (8) en platte sluitring (9) van set. Haal de bouten aan.
Koppel: 64 N·m (47 ft-lbs) *Een moer (7)*
4. Zoek de veerring (10) in de set. Terwijl u de veerring in positie houdt aan de binnenkant van voetsteun ondersteuning (met vierkante rand naar motorfiets), positie voetsteun (niet inbegrepen bij deze montagekit) tussen voetsteun ondersteuning montage lipjes, zoals getoond.

5. Voeg 1-1/2 inch toe. lange schroef (12) van set tot voetsteun ondersteuning montage lipjes, voetsteun, en veerring. Maak met borgmoer (13) uit kit vast.
6. Herhaal deze stappen voor de andere kant van het motorvoertuig.

⚠ WAARSCHUWING


De voetsteunen moeten omhoog en naar de achterkant van de motorfiets klappen als deze geraakt worden. Indien voetsteunen niet zodanig worden ingesteld dat zij naar boven en achteren klappen, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00366a)

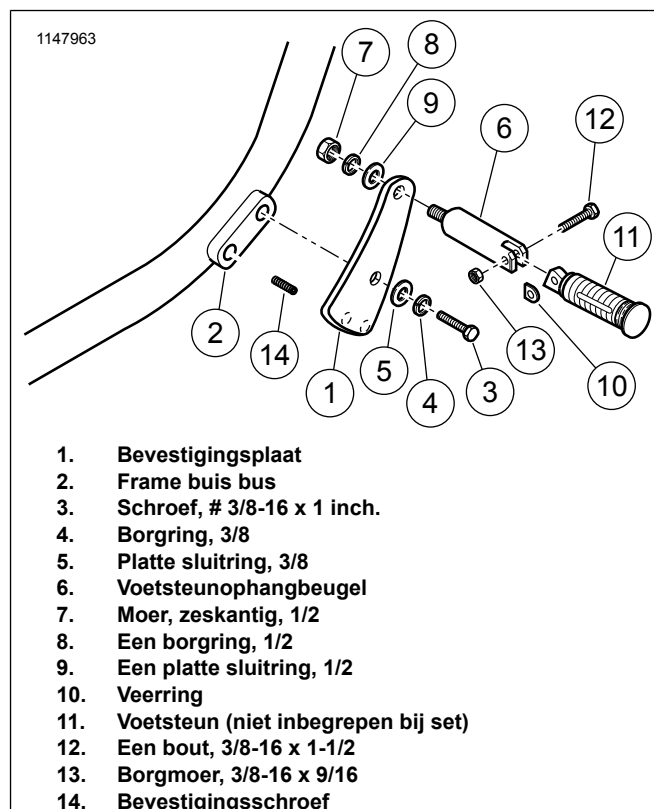

Afbeelding 1. Voetsteun en Voetsteun Montage Set Installatie (rechtterkant van het motorvoertuig)

SERVICEONDERDELEN

1147964

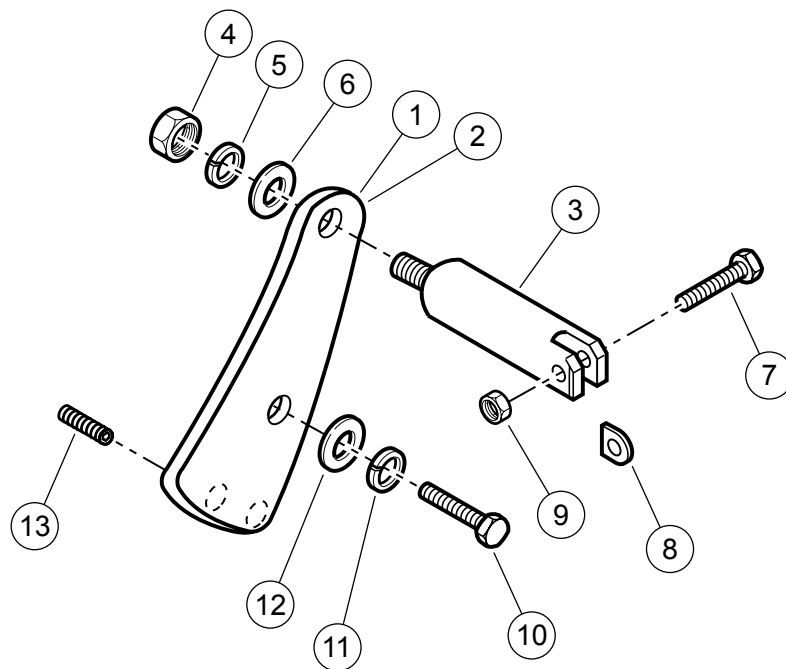

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Dyna Glide Verstelbare Highway Voetsteun Montage Set

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onderdeel	Beschrijving	Aantal	Onderdeelnr.
1	RH Bevestigingsplaat	1	49175-98
2	LH Bevestigingsplaat	1	49233-98
3	Voetsteun ondersteuning	1	49714-98
4	Moeren	2	7880
5	Borgringen	2	7068
6	Platte sluitringen	2	6718
7	Bouten	2	4721
8	Veerringen	2	50912-72
9	Borgmoeren	2	7778
10	Bouten	2	2879W
11	Borgringen	2	7038
12	Platte sluitringen	2	6701
13	Bevestigingsschroeven	2	3289