



ANWEISUNGEN

J01175

2020-09-22



DYNA GLIDE BEFESTIGUNGSSATZ FÜR VERSTELLBARE HIGHWAY-FUSSRASTEN

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

49002-98

Modelle

Dieser Satz ist geeignet für den Einbau an Dyna Glide-Motorrädern ab Modelljahr 1991 (außer FXDWG-Modelle).

Einbauanforderungen

HINWEIS

Dieser Bausatz kann nicht mit montiertem vorderen Motorschutzbügel verwendet werden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 > und Tabelle 1 >.

INSTALLATION

1. Siehe Abbildung 1 >. Die Feststellschraube (14) in das untere Loch am Rahmenrohrvorsprung (2) einbauen, sodass noch 5 mm (0,2 Zoll) (oder drei Gewindegänge) freiliegen.
2. Die Highway-Fußrasten-Befestigungsplatte (1) positionieren. Für eine tiefere Fußrastenposition das untere verborgene Loch in der Befestigungsplatte über der Feststellschraube platzieren. Für eine höher Fußrastenposition das obere verborgene Loch in der Befestigungsplatte über der Feststellschraube platzieren. Die Befestigungsplatte mit der 1-Zoll-Schraube (3), der Sicherungsscheibe (4) und der flachen Unterlegscheibe (5) aus dem Satz am Rahmenrohrvorsprung einbauen. Festziehen.
Drehmoment: 45 N·m (33 ft-lbs) *Schrauben*
3. Die Fußrastenhalterung (6) mit der Sechskantmutter (7), der Sicherungsscheibe (8) und der flachen Unterlegscheibe (9) aus dem Satz auf der Highway-Fußrasten-Stützplatte einbauen. Festziehen.
Drehmoment: 64 N·m (47 ft-lbs) *Mutter (7)*
4. Die Federscheibe (10) aus dem Satz nehmen. Während die Federscheibe an der Innenseite der Fußrastenhalterung in Position gehalten wird (mit quadratischer Kante zum Motorrad hin), die Fußraste (nicht im Lieferumfang dieses Befestigungssatzes enthalten) wie abgebildet zwischen den Befestigungszungen der Fußrastenhalterung platzieren.

5. Eine 1-1/2-Zoll-Schraube (12) aus dem Satz durch die Befestigungszungen der Fußrastenhalterung, die Fußraste und die Federscheibe einführen. Mit einer Sicherungsmutter (13) aus dem Satz sichern.
6. Diese Schritte für die andere Seite des Fahrzeugs wiederholen.

⚠ WARNUNG

Die Fußrasten müssen beim Anschlagen nach oben und in Richtung Motorradheck eingeklappt werden. Wenn sich die Fußrasten nicht hoch und nach hinten klappen lassen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00366a)

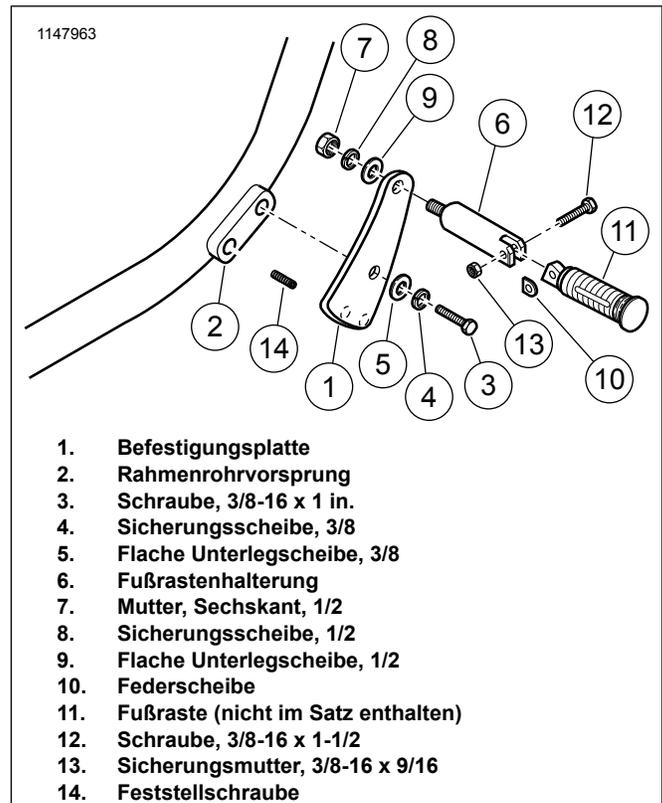


Abbildung 1. Einbau der Fußraste und des Fußrasten-Befestigungssatzes (rechte Fahrzeugseite)

ERSATZTEILE

1147964

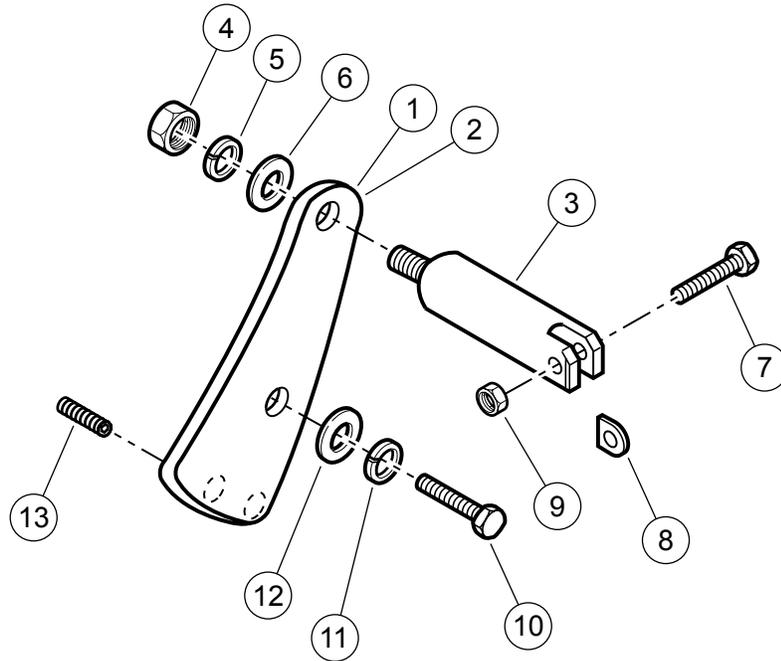


Abbildung 2. Ersatzteile: Dyna Glide Befestigungssatz für verstellbare Highway-Fußrasten

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Menge	Teile-Nr.
1	Rechte Befestigungsplatte	1	49175-98
2	Linke Befestigungsplatte	1	49233-98
3	Fußrastenhalterungen	1	49714-98
4	Muttern	2	7880
5	Sicherungsscheiben	2	7068
6	Flache Unterlegscheiben	2	6718
7	Schrauben	2	4721
8	Federscheiben	2	50912-72
9	Sicherungsmuttern	2	7778
10	Schrauben	2	2879W
11	Sicherungsscheiben	2	7038
12	Flache Unterlegscheiben	2	6701
13	Feststellschrauben	2	3289