



ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ DYNA GLIDE

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός κιτ

49002-98

Μοντέλα

Αυτό το κιτ έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε μοτοσικλέτες των μοντέλων Dyna Glide (εκτός των μοντέλων FXDWG), του έτους 1991 και μεταγενέστερα.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το κιτ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εγκατεστημένο έναν μπροστινό προστατευτικό κινητήρα.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 2 και Πίνακας 1.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 1. Τοποθετήστε τη βίδα πρόσδεσης (14) στη χαμηλότερη οπή της προεξοχής του σωλήνα σκελετού (2) αφήνοντας .20 ίντσ. της βίδας πρόσδεσης (ή τρία νήματα) εκτεθειμένα.
- Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης πείρου αυτοκινητόδρομου (1) στη θέση της. Για χαμηλότερη θέση του πείρου, τοποθετήστε την κάτω κρυφή οπή στην πλάκα στερέωσης επάνω από τη βίδα πρόσδεσης. Για υψηλότερη θέση του πείρου, τοποθετήστε την άνω κρυφή οπή στην πλάκα στερέωσης επάνω από τη βίδα πρόσδεσης. Προσαρτήστε την πλάκα στερέωσης στην προεξοχή του σωλήνα σκελετού χρησιμοποιώντας βίδα μεγάλου μήκους 1 ίντσας (3), ροδέλα ασφάλισης (4), και επίπεδη ροδέλα (5) από το κιτ. Σφίξτε.
Ροπή: 45 N·m (33 ft-lbs) Βίδες
- Τοποθετήστε το υποπόδιο (6) επάνω στην πλάκα υποστήριξης πείρου αυτοκινητόδρομου χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό παξιμάδι (7), τη ροδέλα ασφάλισης (8) και την επίπεδη ροδέλα (9) από το κιτ. Σφίξτε.
Ροπή: 64 N·m (47 ft-lbs) Παξιμάδι (7)
- Εντοπίστε τη ροδέλα με ελατήριο (10) στο κιτ. Ενώ κρατάτε τη ροδέλα με ελατήριο στη θέση της στο εσωτερικό του υποποδίου (με την τετράγωνη άκρη προς μοτοσικλέτα), τοποθετήστε το μαρσπιέ (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το κιτ στερέωσης) μεταξύ των γλωττίδων στερέωσης του υποποδίου, όπως υποδεικνύεται.

- Τοποθετήστε μια βίδα μεγάλου μήκους 1-1/2 ίντσας (12) από το κιτ μέσω των γλωττίδων στερέωσης του υποποδίου, του μαρσπιέ και της ροδέλας με ελατήριο. Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας το κόντρα παξιμάδι (13) από το κιτ.
- Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για την άλλη πλευρά του οχήματος.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα υποστηρίγματα ποδιών πρέπει να αναδιπλώνονται προς τα επάνω και προς το πίσω μέρος της μοτοσικλέτας, αν χτυπηθούν. Η μη ρύθμιση των υποστηρίγματος ποδιών ώστε να αναδιπλώνονται προς τα επάνω και προς τα πίσω θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00366a)

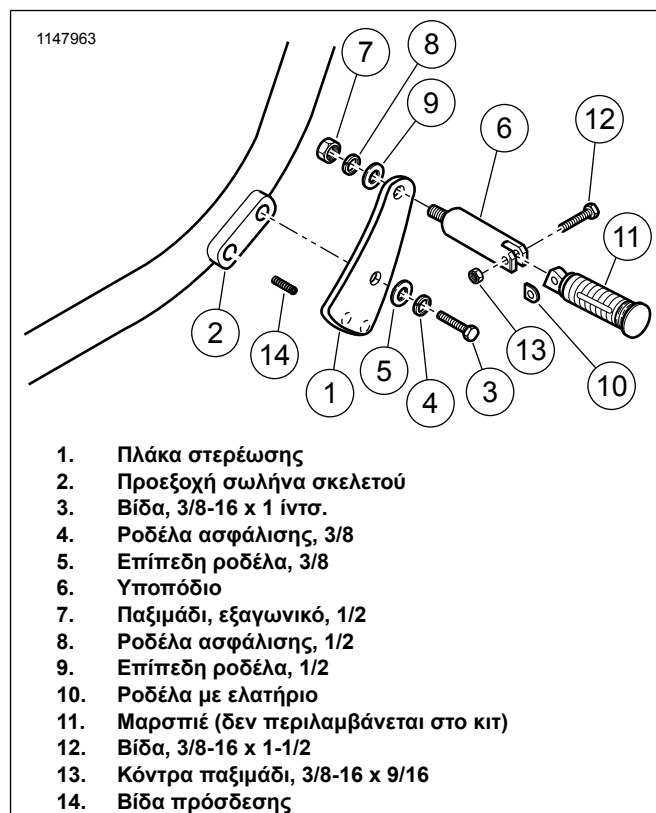


Εικόνα 1. Εγκατάσταση κιτ τοποθέτησης μαρσπιέ και μαρσπιέ (δεξιά πλευρά του οχήματος)



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1147964

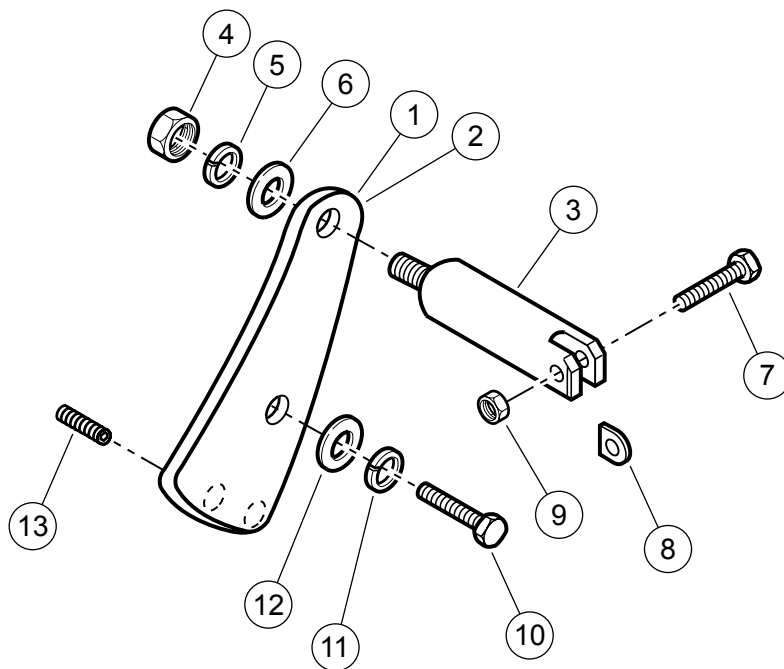

Εικόνα 2. Ανταλλακτικά: Κιτ στερέωσης ρυθμιζόμενου πείρου αυτοκινητόδρομου Dyna Glide

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή	Ποσότητα	Part No.
1	Πλάκα στερέωσης Δεξιά πλευρά	1	49175-98
2	Πλάκα στερέωσης Αριστερή πλευρά	1	49233-98
3	Υποπόδια	1	49714-98
4	Παξιμάδια	2	7880
5	Ροδέλες ασφάλισης	2	7068
6	Επίπεδες ροδέλες	2	6718
7	Βίδες	2	4721
8	Ροδέλες με ελατήριο	2	50912-72
9	Κόντρα παξιμάδια	2	7778
10	Βίδες	2	2879W
11	Ροδέλες ασφάλισης	2	7038
12	Επίπεδες ροδέλες	2	6701
13	Βίδες πρόσδεσης	2	3289