



22-09-2020

הוראות

J01175



ערכת התקנה למדרכי מוט מתכווננים לדגמי DYNA GLIDE

5. העבר בורג באורך 1/2-1 אינץ' (12) מהערכה דרך לשונית ההתקנה של תומך משענת הרגל, מדרך המוט ודסקית הקפיץ קבע בעזרת אום הנעילה (13) מהערכה.

6. חזור על שלבים אלה בצד השני של הרכב.

כללי

מספר ערכה

98-49002

דגמים

ערכה זו מיועדת להתקנה באופנועים מדגמי Dyna Glide משנת 1991 ואילך (למעט דגמי FXDWG).

דרישות התקנה

הערה

לא ניתן להשתמש בערכה זו כאשר מותקן מגן מנוע קדמי.

תכולת הערכה

ראה איור 2 וטבלה 1.

התקנה

1. ראה איור 1. התקן את בורג אלן ללא ראש (14) בתוך החור התחתון בלוחית שעל צינור המסגרת (2) והשאר 0.20 אינץ' מבורג אלן ללא הראש (או 3 כריכות תבריג) חשוף בחוץ.

2. שים את לוחית ההתקנה של מדרך המוט (1) במקומה. עבור מיקום נמוך יותר של מוט המדרך, שים את החור המוסתר התחתון שבלוחית ההתקנה על בורג אלן ללא הראש. עבור מיקום גבוה יותר של מוט המדרך, שים את החור המוסתר העליון שבלוחית ההתקנה על בורג אלן ללא הראש. חבר את לוחית ההתקנה ללוחית שעל צינור המסגרת באמצעות בורג באורך 1 אינץ' (3), דסקית נעילה (4) ודסקית שטוחה (5) מהערכה. הדק.

מומנט: 45 (N·m) 33 ft-lbs (7)


3. התקן את תומך משענת הרגל (6) בלוחית התמיכה של מוט המדרך באמצעות אום משושה (7), דסקית נעילה (8) ודסקית שטוחה (9) מהערכה. הדק.

מומנט: 64 (N·m) 47 ft-lbs (7)

4. הוצא את דסקית הקפיץ (10) מהערכה. החזק את דסקית הקפיץ במקומה בצד הפנימי של תומך משענת הרגל (כשהשוליים הרבועים פונים לעבר האופנוע), ובזמנית מקם את מדרך המוט (לא כלול בערכת התקנה זו) בין לשוניות ההתקנה של תומך משענת הרגל, כמתואר בתמונה.


▲ אזהרה

יש לקפל את המדרכים כלפי למעלה לכיוון הצד האחורי של אופנוע אם הם סופגים חבטות. אי קיפול המדרכים למעלה ולאחור עלול לגרום למוות או פציעה חמורה. (a00366)

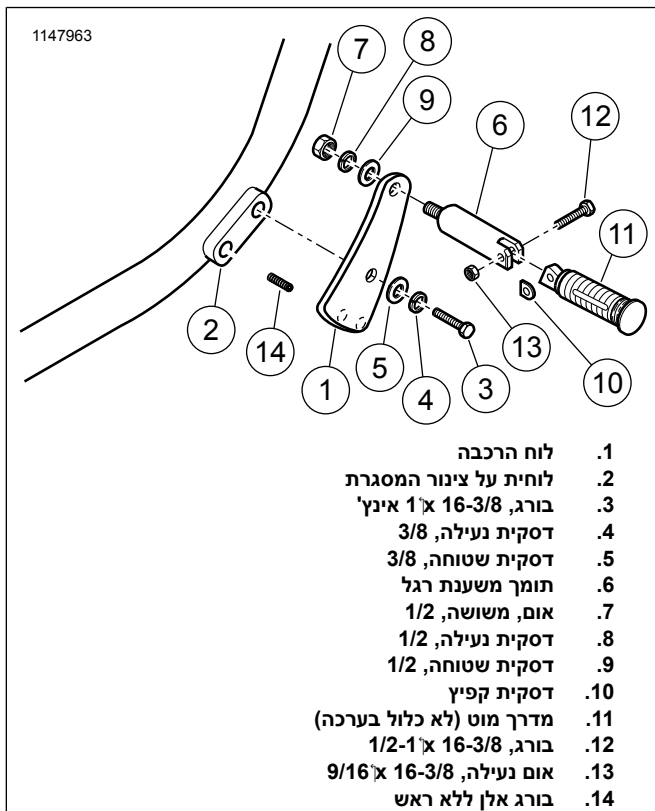

תרשים 1. ערכת התקנה למדרך מוט ולתושבת מדרך מוט (צד ימין של הרכב)

1147964

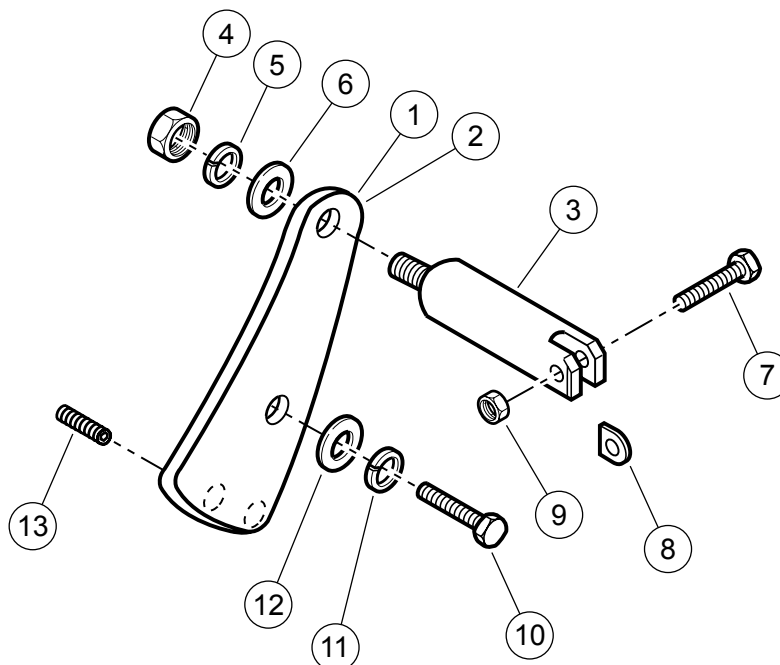

תרשים 2. חלקי שירות: ערכת התקנה למדרכי מוט מתכווננים לדגמי DYNA GLIDE

טבלה 1. חלקי שירות

מספר חלק	כמות	תיאור	פריט
98-49175	1	לוחית התקנה בצד ימין	1
98-49233	1	לוחית התקנה בצד שמאל	2
98-49714	1	תומכים למשענות רגל	3
7880	2	אומים	4
7068	2	דסקיות נועלת	5
6718	2	דסקיות שטוחות	6
4721	2	ברגים	7
72-50912	2	דסקיות קפיץ	8
7778	2	אום נעילה	9
W2879	2	ברגים	10
7038	2	דסקיות נועלת	11
6701	2	דסקיות שטוחות	12
3289	2	בורגי אלן ללא ראש	13