



DYNA GLIDE ÁLLÍTHATÓ AUTÓPÁLYÁRA VALÓ LÁBTARTÓ SZERELŐKÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

49002-98

Modellek

Ezt a készletet a 1991-es és újabb Dyna Glide modellekre terveztük (az FXDWG modellek kivételével).

Szerelési követelmények

MEGJEGYZÉS

Ez a készlet nem használható, ha egy első motorvédő is fel van szerelve.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 2 és Táblázat 1.


FELSZERELÉS

- Lásd: Ábra 1. Helyezd be az állítócsavart (14) a vázcső kiemelkedésén (2) található alsó furatba, úgy, hogy 0,5 cm-re (vagy három menet magasságra) kiemelkedjen.
- Igazítsd az autópályára való lábtartó tartólemezt (1) a helyére. Alacsonyabban álló lábtartóhoz helyezd a tartólemez alsó rejtett furatát az állítócsavarra. Magasabban álló lábtartóhoz helyezd a tartólemez felső rejtett furatát az állítócsavarra. Rögzítsd a tartólemezt a váz kiemelkedéséhez egy 2,5 cm hosszú csavarral (3), rögzítőalátéttel (4), és a készletből egy lapos alátéttel (5). Húzza meg.
Nyomaték: 45 N·m (33 ft-lbs) Csavarok
- Szereld fel a lábtartó tartóelemét (6) az autópályára való lábtartó tartólemeze egy hatlapfejű anyával (7), rögzítőalátéttel (8) és a készletből egy lapos alátéttel (9). Húzza meg.
Nyomaték: 64 N·m (47 ft-lbs) Anya (7)
- Vedd elő a rugós alátétet (10) a készletből. Miközben a rugós alátétet a helyén tartod a lábtartó tartóelemének belső felén, (szögletes felével a motorkerékpár felé), helyezd a lábtartót (nem tartozik ehhez a készlethez) a lábtartó tartóelemének rögzítőfülei közé, az ábrán látható módon.

- Dugd át a készletben található 3.8 cm-es csavart (12) a lábtartó tartóelemének rögzítőfülein, a lábtartón és a rugós alátétén. Rögzítsd a készletben található záranyával (13).
- Ismételd meg ezeket a lépéseket a jármű másik oldalán.

▲ FIGYELEM


A lábtartónak a motorkerékpár hátulja felé és felfele kell hajlania, ha erőhatás éri. Ha a lábtartó nem úgy lett beállítva, hogy hátrafelé és felfele tudjon hajolni, az súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00366a)

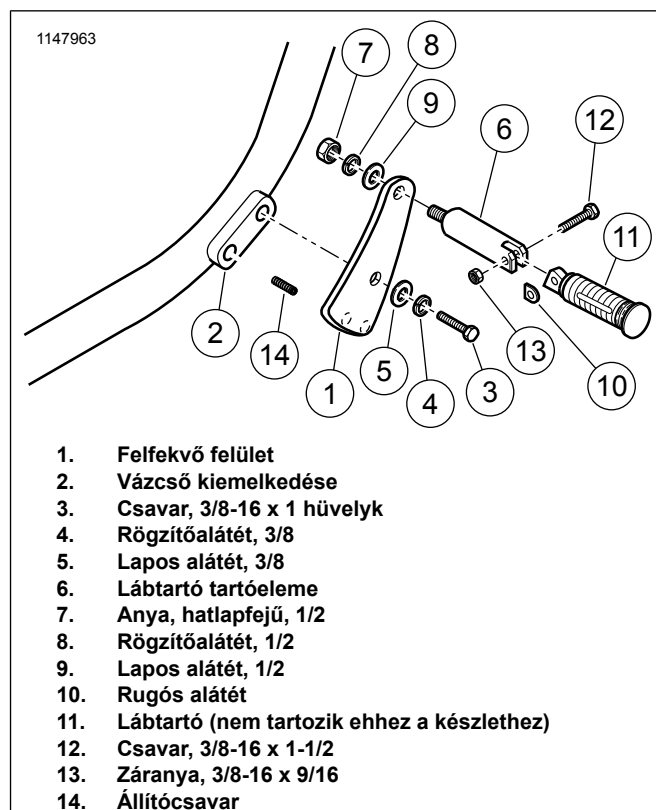

Ábra 1. Lábtartó és lábtartó rögzítő készlet felszerelése (a jármű jobb oldala)

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

1147964

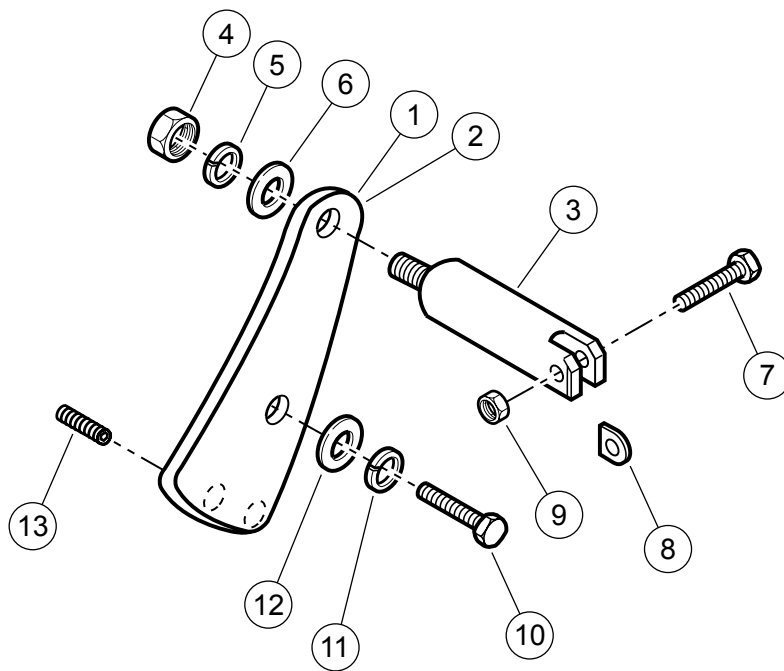

Ábra 2. Szervizelhető alkatrészek: Dyna Glide állítható autópályára való lábtartó rögzítő készlet

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás	Mennyiség	Part No.
1	Jobb oldali tartólemez	1	49175-98
2	Bal oldali tartólemez	1	49233-98
3	Lábtartó tartóelemei	1	49714-98
4	Anyá	2	7880
5	Rögzítőalátétek	2	7068
6	Lapos alátétek	2	6718
7	Csavarok	2	4721
8	Rugós alátétek	2	50912-72
9	Ellenanyák	2	7778
10	Csavarok	2	2879W
11	Rögzítőalátétek	2	7038
12	Lapos alátétek	2	6701
13	Állítócsavarok	2	3289