



# ISTRUZIONI

J01175

2020-09-22



## KIT DI MONTAGGIO PEDALINA REGOLABILE HIGHWAY PER DYNA GLIDE

### GENERALE

#### Numero kit

49002-98

#### Modelli

Questo kit è progettato per l'installazione su motociclette modello Dyna Glide 1991 e successivi (tranne i modelli FXDWG).

#### Requisiti di installazione

##### NOTA

*I kit non può essere usato quando risulta installata una protezione anteriore del motore.*

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1 .

### INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1 Installare il grano (14) nel foro inferiore sul tacco della canna del telaio (2), lasciando 0,5 cm (o tre filetti) esposti.
2. Collocare in posizione la piastra di montaggio della pedalina highway (1). Per una posizione della pedalina più ribassata, collocare il foro inferiore nascosto nella piastra di montaggio sul grano. Per una posizione della pedalina più rialzata, collocare il foro superiore nascosto nella piastra di montaggio al tacco sul telaio usando la vite lunga da 1 pollice (3), la rondella di sicurezza (4) e la rondella piatta (5) prese dal kit. Serrare.  
Coppia: 45 N·m (33 ft-lbs) *Viti*
3. Montare il sostegno del poggiatesta (6) sulla piastra di sostegno della pedalina highway usando un dado esagonale (7), rondella di sicurezza (8) e rondella piatta (9) presi dal kit. Serrare.  
Coppia: 64 N·m (47 ft-lbs) *Dado (7)*
4. Prendere la rondella elastica (10) dal kit. Mentre si tiene in posizione la rondella elastica sulla parte interna del sostegno del poggiatesta (con il bordo quadrato rivolto verso la motocicletta), posizionare la pedalina (non inclusa nel presente kit di montaggio) tra le linguette di montaggio del supporto del poggiatesta, come illustrato.

5. Inserire la vite lunga da 1-1/2 in. (12) presa dal kit attraverso le linguette di montaggio della rondella elastica, la pedalina e la rondella elastica. Fissare usando il dado bloccante (19) preso dal kit.
6. Ripetere questi passaggi per l'altro lato del veicolo.

### ▲ AVVERTENZA

**Se urtati, i poggiatesta devono piegarsi in alto e verso la parte posteriore della motocicletta. Se i poggiatesta non vengono installati in questo modo, possono essere causa di lesioni gravi o mortali. (00366a)**

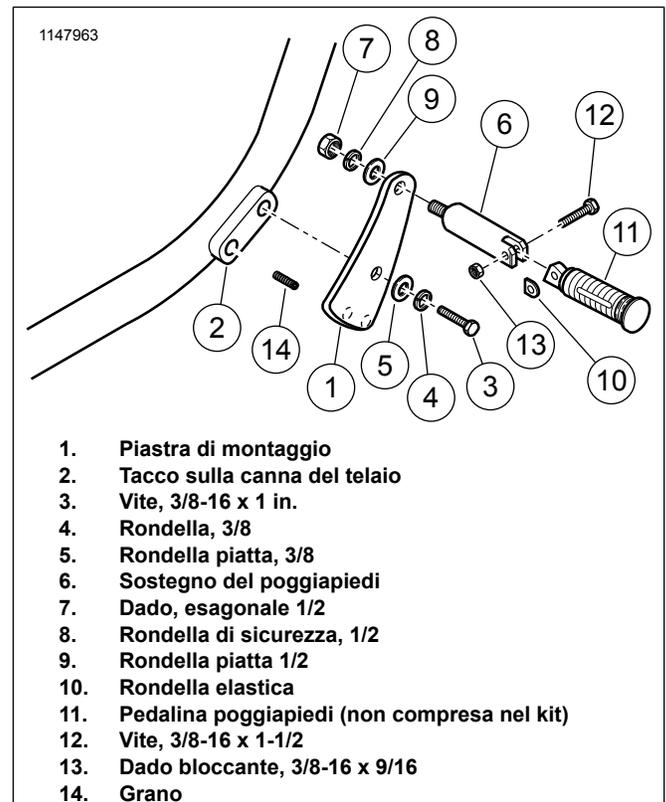


Figura 1. Installazione della pedalina e del kit di montaggio della pedalina (lato destro del veicolo)

## PARTI DI RICAMBIO

1147964

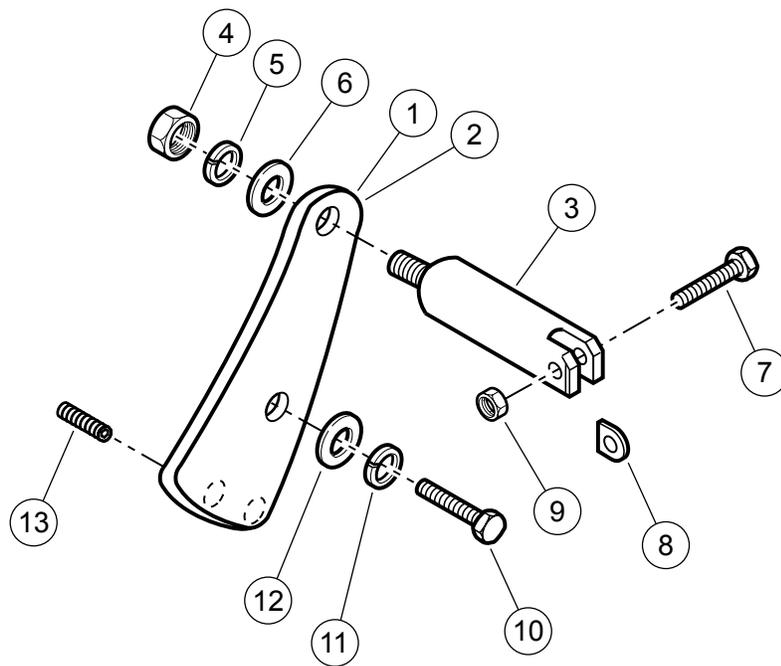


Figura 2. Parti di ricambio: Kit di montaggio pedalina regolabile highway per Dyna Glide

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione	Quantità	Part Number
1	Piastra di montaggio DX	1	49175-98
2	Piastra di montaggio SX	1	49233-98
3	Sostegni dei poggiapiedi	1	49714-98
4	Dadi	2	7880
5	Rondelle di sicurezza	2	7068
6	Rondelle piatte	2	6718
7	Viti	2	4721
8	Rondelle elastiche	2	50912-72
9	Dadi bloccanti	2	7778
10	Viti	2	2879W
11	Rondelle di sicurezza	2	7038
12	Rondelle piatte	2	6701
13	Grani	2	3289