



DYNA GLIDE 조정 가능 고속도로 페그 장착 키트

일반

키트 번호

49002-98

모델

이 키트는 1991년 이후 Dyna Glide 모델 모터사이클(FXDWG 제외)에 설치할 수 있도록 설계한 것입니다.

설치 요구 사항

주의사항

이 키트는 전면 엔진 가드를 설치한 상태로 사용할 수 없습니다.

키트 내용물

그림 2 및 표 1 을(를) 참조하세요.

설치

- 그림 1 을(를) 참조하세요. 고정 나사(14)를 프레임 튜브 보스(2)의 하부 구멍에 설치하며, 고정 나사가 .51cm(스레드 3개) 노출되도록 합니다.
- 고속도로 페그 장착 플레이트(1)를 제자리에 놓습니다. 낮은 페그 위치의 경우, 장착 플레이트의 아래에 있는 감춰진 구멍을 고정 나사 위에 놓습니다. 높은 페그 위치의 경우, 장착 플레이트의 위에 있는 감춰진 구멍을 고정 나사 위에 놓습니다. 키트에 포함된 1인치 길이 나사(3), 잠금 와셔(4), 평와셔(5)를 이용해, 장착 플레이트를 프레임 튜브 보스에 부착합니다. 조입니다.
Torque: 45N·m (33ft·lbs) 나사
- 키트에 포함된 육각 너트(7), 잠금 와셔(8), 평와셔(9)를 사용해, 풋레스트 서포트(6)를 고속도로 페그 서포트 플레이트에 설치합니다. 조입니다.
Torque: 64N·m (47ft·lbs) 너트(7)
- 키트에서 스프링 와셔(10)를 찾습니다. 스프링 와셔를 풋레스트 서포트 내에, 정사각형 모서리가 모터사이클 쪽을 향하게 고정하면서, 그림처럼 풋페그(이 장착 키트에는 포함되지 않음)를 풋레스트 서포트 장착 탭 사이에 놓습니다.

- 키트의 1-1/2인치 나사가 풋레스트 서포트 장착 탭, 풋페그, 스프링 와셔를 통과하도록 삽입합니다. 키트의 잠금 너트(13)를 사용해 고정합니다.
- 모터사이클 반대쪽에서 동일한 단계를 반복합니다.

▲ 주의사항

공간이 좁은 경우 발판은 모터사이클의 뒤쪽으로 접혀 올라가야 합니다. 발판을 접어서 뒤로 올릴 수 없다면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00366a)

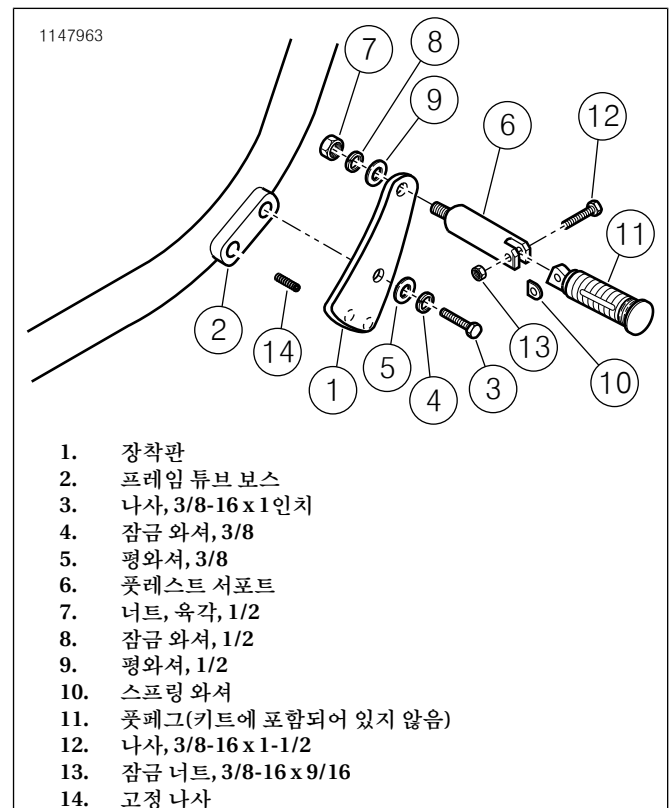


그림 1. 풋페그 및 풋페그 장착 키트 설치(모터사이클 오른쪽)

1147964

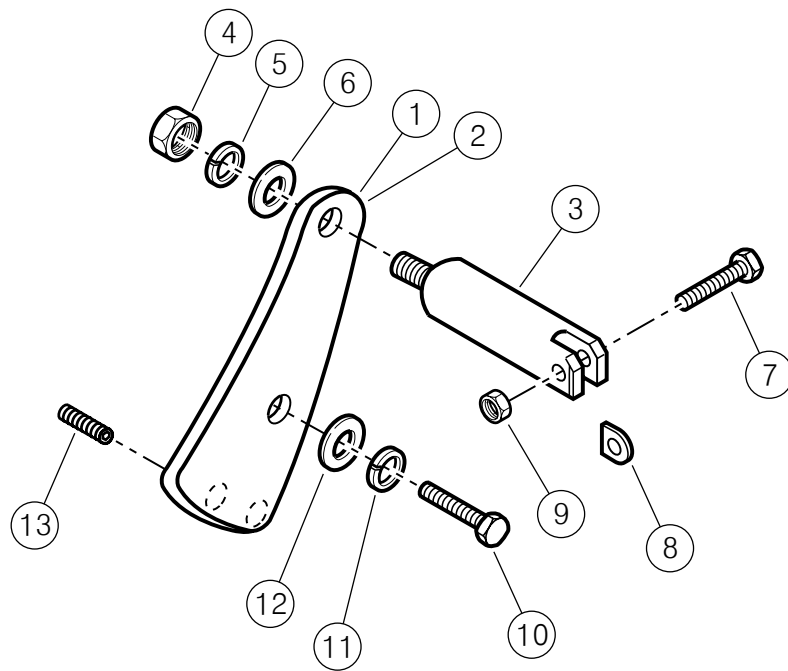


그림 2. 정비 부품: DYNA GLIDE 조정 가능 고속도로 페그 장착 키트

표 1. 정비 부품

항목	설명	수량	부품 번호
1	오른쪽 장착 플레이트	1	49175-98
2	왼쪽 장착 플레이트	1	49233-98
3	스트럿 서포트	1	49714-98
4	너트	2	7880
5	잠금 와셔	2	7068
6	평와셔	2	6718
7	나사	2	4721
8	스프링 와셔	2	50912-72
9	잠금너트	2	7778
10	나사	2	2879W
11	잠금 와셔	2	7038
12	평와셔	2	6701
13	고정 나사	2	3289