



KITT TAL-IMMUNTAR TAL-HIGHWAY PEG AĞGUSTABBLI TAD-DYNA GLIDE

GENERALI

IN-NUMRU TAL-KITT

49002-98

Mudelli

Dan il-kitt huwa ddisinjat sabiex jiġi installat fuq il-muturi tal-mudell Dyna Glide tal-1991 u aktar reċenti (ħlief il-mudelli FXDWG).

Htiġiet tal-Installazzjoni

NOTA

Dan il-kitt ma jistax jintuża ma' lqugħ tal-magna ta' quddiem installat.

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 2 u Tabella 1 .


INSTALLAZZJONI

1. Ara Figura 1 . Installa setscrew (14) fit-toqba t'-isfel fuq il-boss tat-tubu tal-frejm (2) filwaqt li tkalli 20 pulzjer tas-setscrew (jew tliet kamini) esposti.
2. Poġgi l-pjanċa tal-immuntar tal-highway peg (1) f'posta. Għal pożizzjoni iktar baxxa tal-peg, poġgi t-toqba mohbija tal-qiegħ fil-pjanċa tal-immuntar fuq is-setscrew. Għal pożizzjoni iktar għolja tal-peg, poġgi t-toqba mohbija fin-naħha ta' fuq tal-pjanċa tal-immuntar fuq is-setscrew. Qabbad il-pjanċa tal-immuntar mal-boss tat-tubu tal-frejm billi tuża vit twil pulzjer 1 (3), lockwasher (4), u washer ċatt (5) mill-kitt. Issikka.
Momentum: 45 N·m (33 ft-lbs) *Viti*
3. Installa l-appoġġ tal-footrest (6) fuq il-pjanċa tal-appoġġ tal-highway peg bl-użu ta skorfinha eż-żagonali (7), lockwasher (8) u washer ġatt (9) mill-kitt. Issikka.
Momentum: 64 N·m (47 ft-lbs) *Skorfinha (7)*
4. Sib il-washer bil-molla (10) mill-kitt. Filwaqt li żżomm il-washer bil-molla f'posta fuq in-naħha ta' ġewwa tal-appoġġ tal-footrest (bit-tarf kwadru iħares lejn il-mutur), ippożizzjona l-peg (mhux inkluż ma' dan il-kitt tal-immuntar) bejn it-tabs tal-immuntar tal-footrest, kif muri.

5. Daħħal vit twil 1-1/2 pulzieri (12) mill-kitt got-tabs tal-immuntar tal-appoġġ tal-footrest, il-footpeg, u l-washer bil-molla. Orbot bl-użu tal-locknut (13) mill-kitt.
6. Irrepeti dawn il-passi għan-naħha l-oħra tal-vettura.

▲ TWISSIJA

Il-footrests iridu jingħalqu 'i fuq u lejn in-naħha ta' wara tal-mutur jekk jintlaqtu. Nuqqas milli tagħlaq il-footrests 'i fuq u lura jista' jirriżulta f'mewt jew korriġment serju. (00366a)

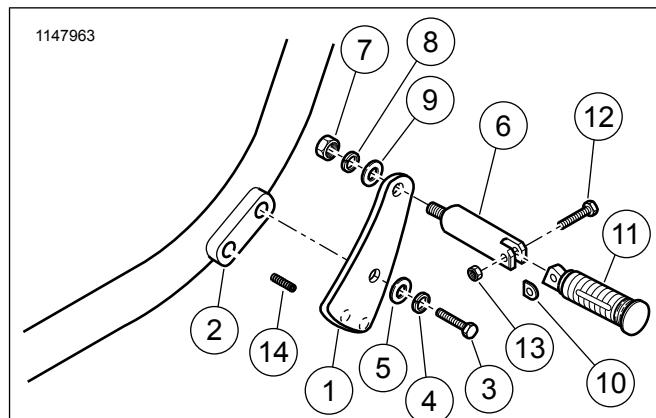

1. Pjanċa tal-immuntar
2. Boss tat-tubu tal-frejm
3. Vit, 3/8-16 x 1 pulzier
4. Lockwasher, 3/8
5. Washer ġatt, 3/8
6. Appoġġ tal-footrest
7. Skorfinha, eż-żagonali, 1/2
8. Lockwasher, 1/2
9. Washer ġatt, 1/2
10. Washer tal-molla
11. Footpeg (mhux inkluż mal-kitt)
12. Vit, 3/8-16 x 1-1/2
13. Locknut, 3/8-16 x 9/16
14. Setscrew

Figura 1. Installazzjoni tal-Kitt tal-Footpeg u tal-Immuntar tal-Footpeg (Naħha tal-Lemin tal-Vettura)

PARTS TAS-SERVICE

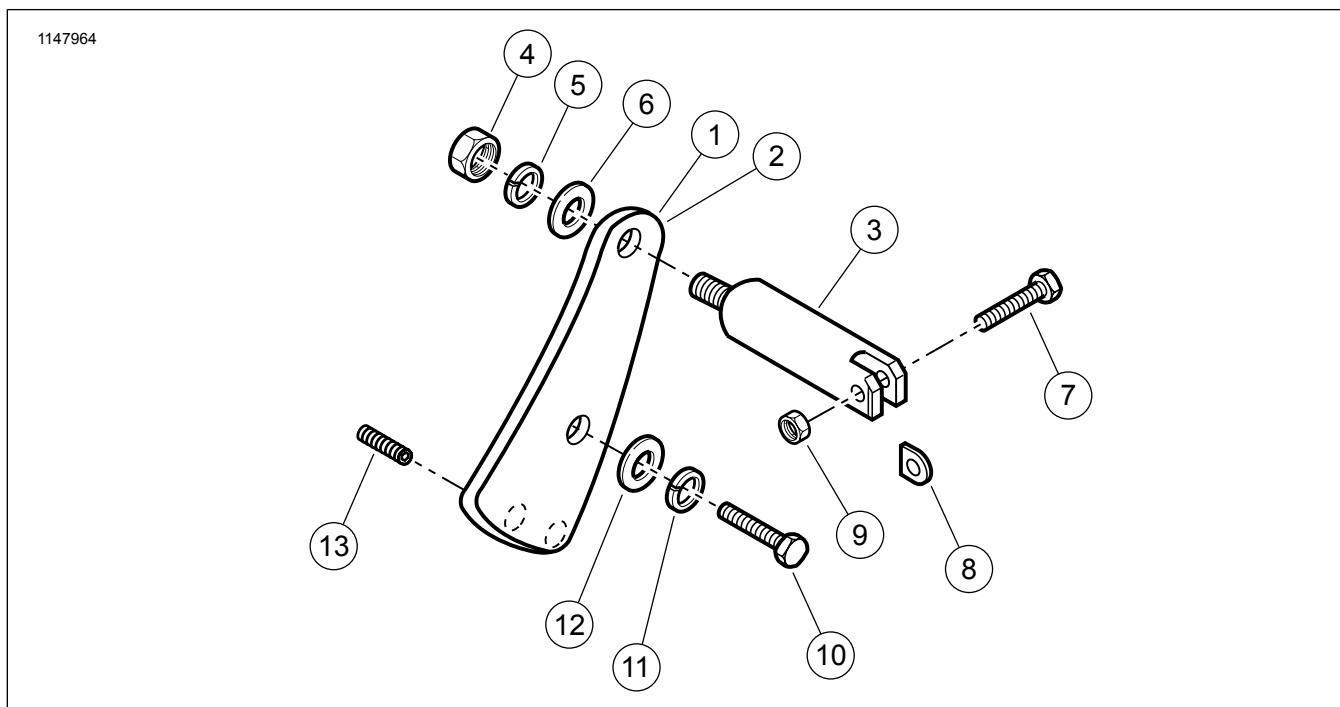


Figura 2. Parts tas-Service: Kitt tal-Immuntar tal-Highway Footpeg Aġġustabbi tad-Dyna Glide

Tabella 1. Parts tas-Service

Item	Deskrizzjoni	Kwantità	Nru. tal-Part
1	Pjanča tal-Immuntar tan-Naħa tal-Lemin (RH)	1	49175-98
2	Pjanča tal-Immuntar tan-Naħa tax-Xellug (LH)	1	49233-98
3	Appoġġi tal-footrest	1	49714-98
4	Skorfini	2	7880
5	Lockwashers	2	7068
6	Washers ċatti	2	6718
7	Viti	2	4721
8	Washers bil-molla	2	50912-72
9	Skorfini	2	7778
10	Viti	2	2879W
11	Lockwashers	2	7038
12	Washers ċatti	2	6701
13	Setscrews	2	3289