



# INSTRUCCIONES

J06666

2018-08-20



## RUEDAS TRASERAS TOMAHAWK

### GENERALIDADES

#### ⚠ ADVERTENCIA

Solamente debe instalar las ruedas y los kits de instalación aprobados para su modelo de motocicleta. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar la adaptación. La instalación de ruedas y kits de instalación que no hacen juego o la instalación de ruedas no aprobadas para su modelo puede ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00610c)

### Kit número

40900623 y 40900624

### Modelos

Para obtener información sobre la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

### Contenido del kit

Estos kits incluyen solamente la rueda personalizada.

Consulte la Figura 1 y la Tabla 1.

### Requisitos de instalación

La instalación correcta de este kit requiere la compra por separado de un neumático 44006-09.

La instalación correcta de estos kits requiere la compra por separado de las siguientes piezas, las cuales están disponibles en un concesionario Harley-Davidson.

- Kit de instalación de la rueda (vea Tabla 2 y Tabla 3 para determinar el kit de instalación requerido).
- Cinco tornillos del disco de freno de fábrica (43567-92) o un kit de tornillos cromados (46647-05) que incluye cinco tornillos.
- Extractor e instalador de cojinetes de rueda (94134-09A)

#### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un

Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

### Productos recomendados

Los siguientes accesorios Harley-Davidson Genuine Motor Accessories se recomiendan para el mantenimiento y la limpieza correctos:

- Chrome Clean & Shine (limpieza y brillo para cromo) (93600031 [EE. UU.] / 93600082 [internacional])
- Glaze Poly Sealant (sellador) (93600026 [EE. UU.] / 93600079 [internacional])
- Cepillo para ruedas y rayos Harley® (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (limpiador de ruedas y neumáticos) (93600024 [EE. UU.] / 93600076 [Internacional])

### INSTALACIÓN

1. Quite el conjunto existente de la rueda trasera. Guarde el eje, la tuerca del eje, el disco de freno y los espaciadores de rueda para la instalación del kit. Vea el Manual de servicio.

#### NOTA

Antes de extraer o instalar la rueda, debe extraerse la mordaza del freno trasero.

El pasador de chaveta o la presilla de resorte para la tuerca del eje deben ser reemplazados. Están disponibles para la compra en un concesionario. Consulte un concesionario para obtener el número de pieza correcto.

#### NOTA

Instale el vástago de la válvula corto (43157-83A) incluido en el kit de instalación. Deseche todos los demás vástagos de las válvulas.

2. Vea la Figura 1. Instale el conjunto del vástago de la válvula (H) en la rueda. Vea el Manual de servicio.

#### AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

3. Arme los componentes del kit de instalación de la rueda, el disco de freno de fábrica y la rueda dentada a la rueda, utilizando la tabla de piezas de servicio adecuada. Vea el Manual de servicio.



**NOTA**

Primero instale el cojinete primario usando el Manual de servicio correspondiente y el EXTRACTOR/INSTALADOR DE COJINETES DE RUEDA.

El lado del freno de la rueda es el lado principal.

Las calzas de cojinete que vienen con los kits de instalación no son necesarias para estos kits y pueden desecharse.

4. Instale la rueda trasera (1), el eje de fábrica y los espaciadores de fábrica en la motocicleta. Consulte la sección RUEDA TRASERA en el Manual de servicio.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

Las piezas cromadas deben mantenerse con regularidad para conservar su brillo y lustre originales.

1. Limpie las superficies muy sucias de las ruedas usando el Limpiador de ruedas y neumáticos Harley-Davidson, aplicado con el cepillo para ruedas y rayos Harley.

2. Limpie completamente el cromo con un limpiador de cromo de buena calidad, como el limpiador de cromo Harley Bright.
3. Después de limpiar y pulir, selle el acabado con un sellador de buena calidad, como el Pulidor y sellador Harley Glaze.

**PIEZAS DE SERVICIO**

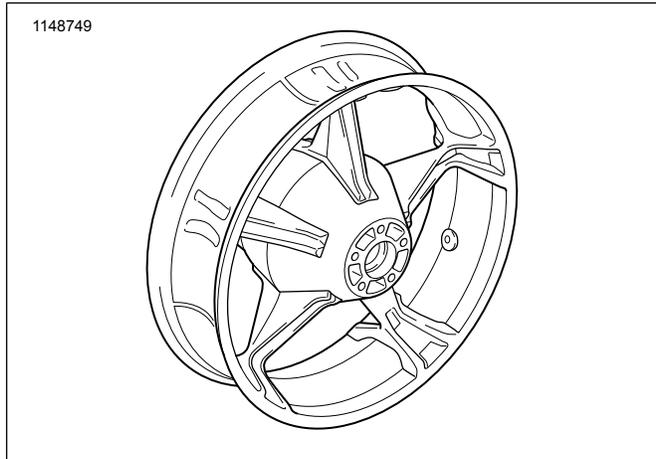


Figura 1. Piezas de servicio: Ruedas traseras Aggressor

Tabla 1. Contenido del Kit de piezas de servicio y rueda

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
40900623 y 40900624	1	Rueda	No se vende por separado

Tabla 2. Kit de instalación del cojinete de 25 mm de la rueda TRASERA (41456-08C)

Kit de instalación del cojinete de 25 mm de la rueda TRASERA (41456-08C)		ARTÍCULO (cantidad usada y descripción)				
Montaje	Medida de la rueda	A	C	H	I	J
Touring de 2014 y posteriores sin ABS	18 x 5,0 pulg.	2	1	*	*	0
Los kits de instalación están diseñados para funcionar con muchos estilos de ruedas y accesorios para cojinete regular (2) 9276A. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar si los kits de rueda e instalación están diseñados y aprobados para la motocicleta en la que están siendo instalados. NOTAS: *Vea la NOTA anterior al paso de instalación de la válvula en INSTALACIÓN para establecer cuál vástago de la válvula debe usar para su kit específico. Deseche el (los) otro(s) vástago(s) de la(s) válvula(s). ** Consulte la sección INSTALACIÓN para verificar si es necesaria la calza.		A	Cojinete, regular (2)		9276A	
		C	Funda del eje		41349-07	
		H	Vástago de la válvula, corto		43157-83A	
		I	Vástago de la válvula, largo		43206-01	
		J	Vástago de la válvula, de empuje		40999-87	

Tabla 3. Kit de instalación del cojinete de 25 mm de la rueda TRASERA con ABS (41453-08C)

ABS del cojinete de 25 mm de la rueda TRASERA Kit de instalación (41453-08C)		ARTÍCULO (cantidad usada y descripción)					
Montaje	Medida de la rueda	A	B	C	H	I	J
Touring de 2014 y posteriores con ABS	18 x 5,0 pulg.	1	1	1	*	*	0
Los kits de instalación están diseñados para funcionar con muchos estilos de ruedas y accesorios para cojinete regular 9276A. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar si los kits de rueda e instalación están diseñados y aprobados para la motocicleta en la que están siendo instalados. NOTAS: *Vea la NOTA anterior al paso de instalación de la válvula en INSTALACIÓN para establecer cuál vástago de la válvula debe usar para su kit específico. Deseche el (los) otro(s) vástago(s) de la(s) válvula(s). **Cojinete primario. El cojinete se debe instalar con el lado rojo orientado hacia la rueda.		A	Cojinete, regular		9276A		
		B	Cojinete, ABS**		9252		
		C	Funda del eje		41349-07		
		H	Vástago de la válvula, corto		43157-83A		
		I	Vástago de la válvula, largo		43206-01		
		J	Vástago de la válvula, de empuje		40999-87		