



TOMAHAWK FRONT WHEELS

ALLGEMEINES

⚠ WARNUNG

Nur Räder und Einbausätze einbauen, die für Ihr Motorradmodell zugelassen sind. Kontaktieren Sie einen Harley-Davidson Händler, um die Passung zu überprüfen. Nicht zusammenpassende Räder und Einbausätze oder der Einbau von Rädern, die für das Motorradmodell nicht zugelassen sind, können zum Kontrollverlust und damit zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00610c)

Satz-Nummern

43300641 und 43300642

Modelle

For model fitment information, see the P&A Catalog or the Parts and Accessories section of www.harley-davidson.com (English only).

HINWEIS

Zubehör-Radkappen sind für den Gebrauch mit diesem Radausführung nicht geeignet.

Inhalt des Satzes

Diese Sätze enthalten nur das Spezial-Rad. Siehe Tabelle 1 für Inhalt des Satzes.

Einbauanforderungen

Für den korrekten Einbau dieses Satzes müssen die folgenden Teile – erhältlich bei einem Harley-Davidson Händler – separat gekauft werden:

- Radeinbausatz (Siehe Tabelle 2 und Tabelle 3, um den erforderlichen Einbausatz zu ermitteln.)
- Wenn der Kunde bereits zwei vorderen Bremsscheiben (41500017), dann nur 2 Bremsscheibe chromschraubensätze (41500095 besitzt) (enthält 5 Schrauben, Unterlegscheiben und Buchsen) sind erforderlich.
- Zwei polierten bremscheibensätzen Bremse 41500094 (Schrauben & a; Montageteile enthalten) nur, wenn der Kunde nicht polierte Bremsscheiben (41500094) oder Original-Bremsscheiben (41500017 bereits).
- Ab-/Aufzieher für Radlager (94134-09A)

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozium hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

Empfohlene Produkte

Die folgenden Harley-Davidson Genuine Motor Accessories werden für die sachgerechte Wartung und Reinigung empfohlen:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (USA) / 93600082 (International))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (USA) / 93600079 (International))
- Harley® Rad- und Speichenbürste (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA) / 93600076 (International))

EINBAU

1. Die vorhandene Vorderradbaugruppe ausbauen. Achse, Achsmutter und Raddistanzstücke für den Einbau des Satzes aufheben. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

HINWEIS

Den kurzen Ventilschaft (43157-83A) einbauen, der im Einbausatz enthalten ist. Alle anderen Ventilschäfte entsorgen.

2. Siehe Abbildung 1. Die Ventilschaft-Baugruppe (L) am Rad anbringen. Siehe REIFEN im Werkstatthandbuch.

HINWEIS

Zuerst das Primärlager unter Verwendung des entsprechenden Werkstatthandbuchs und des AB-/AUFZIEHERS FÜR RADLAGER einbauen.

Diese Seite der DOT-Markierung ist die Primärlagerseite.

Die im Lieferumfang der Einbausätze enthaltenen Lagerscheiben werden nicht benötigt und können entsorgt werden.

HINWEIS

Die Bremsscheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)

3. Die Komponenten des Radeinbausatzes und Bremsscheibe(n) gemäß der entsprechenden Ersatzteiltabelle am Rad anbringen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.
4. Die zuvor ausgebauten Raddistanzscheiben einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.
5. Vorderrad (1), Originalachse und Originalachsmutter einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

WARTUNG UND REINIGUNG

Verchromte Teile müssen regelmäßig gewartet werden, um ihren ursprünglichen Glanz und Schimmer zu behalten.

1. Stark verschmutzte Radflächen mit Harley-Davidson Rad- und Reifenreiniger reinigen und mit Harley Rad- und Speichenbürste auftragen.

2. Chrom mit einem qualitativ hochwertigen Chromreiniger wie Harley Bright Chromreiniger gründlich reinigen.
3. Nach dem Reinigen und Polieren mit einem qualitativ hochwertigen Versiegler wie Harley Glaze Politur und Versiegelungsmittel die Fläche versiegeln.

ERSATZTEILE

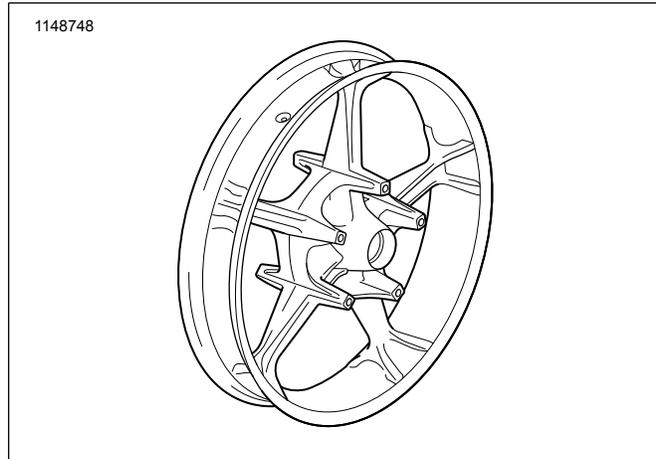


Abbildung 1. Ersatzteile: Aggressor Front Wheel Kits

Tabelle 1. Ersatzteile und Radsatz-Inhalt

| Satz | Teil | Beschreibung (Menge) | Teilenummer |
|--------------------------|------|----------------------|--------------------------|
| 43300641 und 43300642 | 1 | Rad | Nicht einzeln erhältlich |

Tabelle 2. FRONT 25 mm Bearing Wheel Installation Kit (41455-08C)

| FRONT 25 mm Bearing Wheel Installation Kit (41455-08C) | | TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung) | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------|-----------|---|---|
| Einstellung | Reifengröße | A | D | L | M | N |
| 2014 and later Touring (non-ABS) | 19 x 3,5 in | 2 | 1 | * | * | * |
| Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. HINWEIS: *See NOTE above valve installation step in INSTALLATION to determine which valve stem to use for your particular kit. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. | | A | Lager, normal (2) | 9276A | | |
| | | D | Achshülse | 41900-08 | | |
| | | L | Ventilschaft, kurz | 43157-83A | | |
| | | M | Ventilschaft, lang | 43206-01 | | |
| | | N | Ventilschaft zum Durchziehen | 40999-87 | | |

Tabelle 3. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)

| FRONT 25 mm Bearing ABS Wheel Einbausatz (41454-08 b) | | TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung) | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|---|-----------|---|---|
| Einstellung | Reifengröße | A | B | D | L | M | N |
| 2014 and later Touring with ABS | 19 x 3,5 in | 1 | 1 | 1 | * | * | * |
| Installation kits are designed to work with many different wheel styles and A Bearing, regular 9276A fitments. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: *See NOTE above valve installation step in INSTALLATION to determine which valve stem to use for your particular kit. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. **Red side of bearing must be installed toward the wheel. Das ABS-Lager ist das Primärlager. | | A | Lager, normal | | 9276A | | |
| | | B | Lager, ABS** | | 9252 | | |
| | | D | Achshülse | | 41900-08 | | |
| | | L | Ventilschaft, kurz | | 43157-83A | | |
| | | M | Ventilschaft, lang | | 43206-01 | | |
| | | N | Ventilschaft zum Durchziehen | | 40999-87 | | |