



## TOMAHAWK后轮

### 概述

#### 警告

仅安装批准用于您摩托车车型的车轮和安装套件。请咨询哈雷戴维森经销商确认配件信息。车轮和安装套件匹配错误或安装非批准用于您车型的车轮可导致失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00610c)

### 套件编号

40900623和40900624

### 车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

### 套件内容

这些套件仅包括定制车轮。

参见图1和表1。

### 安装要求

正确安装此套件需要单独购买轮胎44006-09。

正确安装这些套件需要单独购买以下零件，这些零件在哈雷戴维森经销商处有售：

- 车轮安装套件(参见表2和表3，以确定需要的安装套件。)
- 5个原厂刹车盘螺丝(43567-92)或一套镀铬螺丝套件(46647-05)(包括5个螺丝)。
- 车轮轴承拆装机(94134-09A)

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

### 推荐的产品

推荐使用以下哈雷戴维森原厂摩托车附件进行正确保养与清洁：

- ChromeClean&Shine(镀铬零件清洁上光剂)(93600031(美国市场)/93600082(国际市场))
- 聚合体密封剂(93600026(美国市场)/93600079(国际市场))
- 哈雷®Wheel and Spoke Brush(车轮与轮辐刷)(43078-99)

- Wheel&TireCleaner(车轮与轮胎清洁剂)(93600024(美国市场)/93600076(国际市场))

### 安装

1. 拆下现有后轮组件。保存车轴、车轴螺母、刹车盘和车轮隔块，以便用于安装套件。参阅维修手册。

#### 注意

在拆卸或安装车轮之前，必须拆下后刹车钳。

必须更换车轴螺母开口销或弹簧夹。经销商处有售。请咨询经销商了解正确零件编号。

#### 注意

安装短阀杆(43157-83A)(安装套件中包括)。丢弃所有其他阀杆。

2. 参见图1。在车轮上安装阀杆组件(H)。参阅维修手册。

#### 注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

3. 使用正确的维修零件表将车轮安装套件部件、原厂刹车盘和链轮组装至车轮。参阅维修手册。

#### 注意

先遵循相应维修手册并使用车轮轴承拆装工具安装主轴承。

车轮刹车侧为主侧。

这些套件不需要使用安装套件中提供的轴承填隙片，可将其丢弃。

4. 将后轮(1)、原厂车轴和原厂隔块安装至摩托车。参阅维修手册中的“后轮”部分。

### 保养与清洁

必须定期保养镀铬零件，以保持其原始光泽。

1. 清洁严重脏污车轮表面时，可采用哈雷戴维森WheelandTireCleaner(车轮与轮胎清洁剂)，并使用哈雷WheelandSpokeBrush(车轮与轮辐刷)进行涂敷。
2. 使用优质镀铬零件清洁剂(例如哈雷BrightChromeCleaner(镀铬零件上光清洁剂))彻底清洁镀铬零件。
3. 清洁和抛光之后，使用优质密封剂(例如哈雷GlazePolishandSealant(抛光密封剂))密封外饰面。

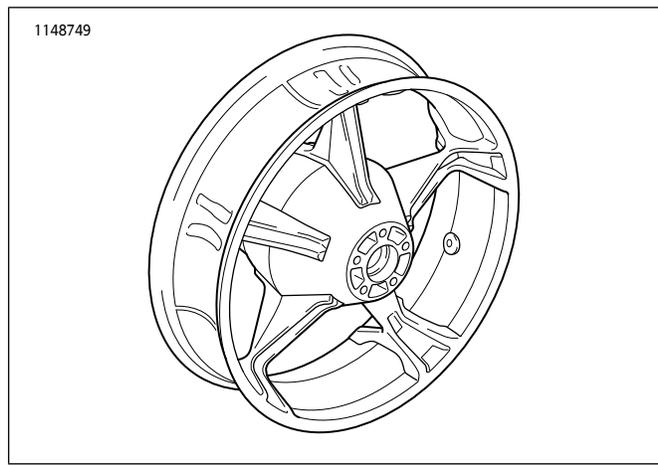


图1。维修零件：Aggressor后轮

表1。维修零件和车轮套件内容

套件	项目	名称(数量)	PartNo.
40900623和40900624	1	车轮	不单独出售

表2。后25毫米轴承车轮安装套件( 41456-08C )

25毫米轴承后轮安装套件( 41456-08C )		项目( 使用数量和名称 )				
配件	车轮尺寸	A	C	H	I	J
不带ABS的2014年款及之后旅行车型	18x5.0英寸	2	1	*	*	0
安装套件的设计适用于许多不同的车轮样式和A轴承( 常规的( 2 ) 9276A配件 )。请咨询哈雷戴维森经销商确认车轮和安装套件均设计用于将要安装的摩托车并经过批准。 注意： *参见“安装”部分中阀安装步骤上面的“注意”，确定您的具体套件需要使用哪种阀杆。丢弃其他阀杆。 **参见“安装”部分以确定是否需要填隙片。		A	普通轴承( 2 )	9276A		
		C	车轴套筒	41349-07		
		H	短阀杆	43157-83A		
		I	长阀杆	43206-01		
		J	拉通阀杆	40999-87		

表3。后25毫米轴承ABS车轮安装套件( 41453-08C )

25毫米轴承ABS后轮安装套件( 41453-08C )		项目( 使用数量和名称 )					
配件	车轮尺寸	A	B	C	H	I	J
带有ABS的2014年款及之后的旅行车型	18x5.0英寸	1	1	1	*	*	0
安装套件的设计适用于许多不同的车轮样式和A轴承( 常规的 9276A配件 )。请咨询哈雷戴维森经销商确认车轮和安装套件均设计用于将要安装的摩托车并经过批准。 注意： *参见“安装”部分中阀安装步骤上面的“注意”，确定您的具体套件需要使用哪种阀杆。丢弃其他阀杆。 **主轴承。安装轴承时红色侧必须朝向车轮。		A	普通轴承	9276A			
		B	ABS轴承**	9252			
		C	车轴套筒	41349-07			
		H	短阀杆	43157-83A			
		I	长阀杆	43206-01			
		J	拉通阀杆	40999-87			