



ACHTERWIEL TOMAHAWK

ALGEMEEN

▲ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

40900623 en 40900624

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Deze sets bevatten uitsluitend het custom-wiel.

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

Montagevereisten

Voor de juiste installatie van deze set is de afzonderlijke aankoop van band 44006-09 vereist.

Voor de juiste bevestiging van deze sets moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer.

- Wielmontageset (Zie Tabel 2 en Tabel 3 om te bepalen welke montageset nodig is.)
- 5 standaard remschijfbouten (43567-92) of een set met 5 verchromde bouten (46647-05).
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09A)

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Aanbevolen producten

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 (VS)/93600082 (internationaal))
- Glaze-polymeerafdichtmiddel (93600026 (VS)/93600079 (internationaal))
- Harley®-wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 (VS)/93600076 (internationaal))

MONTAGE

1. Verwijder het huidige achterwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor montage van de set. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING

Voordat u het wiel verwijderd of bevestigt, moet u de achterremklauw verwijderen.

De splitpen of borgveer voor de asmoer moet worden vervangen. Deze onderdelen zijn bij een dealer verkrijgbaar. Vraag een dealer wat het juiste onderdeelnummer is.

OPMERKING

Monteer het korte ventiel (43157-83A) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

2. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (L) op het wiel. Raadpleeg de servicehandleiding.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

3. Bevestig de onderdelen uit de wielbevestigingsset, de standaard remschijf en het tandwiel aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING

Bevestig als eerste het hoofdlager met behulp van de betreffende servicehandleiding en het (DE)MONTAGEGEREEDSCHAP VAN HET WIELLAGER.


De primaire zijde van het wiel is de zijde met de remschijf.

De lagervulringen in de installatiesets zijn niet vereist voor deze sets en kunnen worden weggegooid.



4. Monteer het achterwiel (1), de standaard as en de standaard afstandsstukken op de motorfiets. Zie **ACHTERWIEL** in de servicehandleiding.

SERVICEONDERDELEN

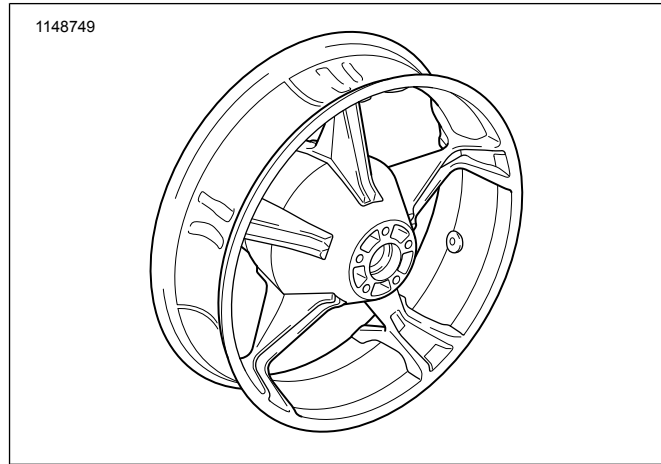

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Achterwiel

ONDERHOUD EN REINIGING

Verchroomde onderdelen moeten regelmatig onderhouden worden om ervoor te zorgen dat ze hun oorspronkelijke glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met Harley-Davidson wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley Bright chroomreiniger.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Harley Glaze polijst- en afdichtmiddel.

Tabel 1. Serviceonderdelen en wielsetinhoud

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
40900623 en 40900624	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 2. Montageset wiellager ACHTER 25 mm (41456-08C)

Montageset wiellager ACHTER 25 mm (41456-08C)		ONDERDEEL (aantal gebruikt en beschrijving)				
Montage	Wielgrootte	A	C	H	I	J
Touring-modellen vanaf modeljaar 2014 zonder ABS	18 x 5,0 in	2	1	*	*	0
De montagesets zijn ontworpen voor werkzaamheden aan verschillende wielstijlen en A-lagers, normale montage (2) 9276A. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie OPMERKING boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie MONTAGE om te bepalen of een vulring nodig is.		A	Lager, standaard (2)	9276A		
		C	Ashuls	41349-07		
		H	Ventiel, kort	43157-83A		
		I	Ventiel, lang	43206-01		
		J	Ventiel, snap-in	40999-87		

Tabel 3. Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)

Wiellager ABS wiel ACHTER 25 mm Montageset (41453-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)					
Montage	Wielgrootte	A	B	C	H	I	J
Touring-modellen van 2014 en later met ABS	18 x 5,0 in	1	1	1	*	*	0
De montagesets zijn ontworpen voor werkzaamheden aan verschillende A-lagers, normale 9276A stijlen en montage doeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie OPMERKING boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Hoofdlager. Monteer het lager met de rode zijde naar het wiel gericht.		A	Lager, standaard	9276A			
		B	Lager, ABS**	9252			
		C	Ashuls	41349-07			
		H	Ventiel, kort	43157-83A			
		I	Ventiel, lang	43206-01			
		J	Ventiel, snap-in	40999-87			