



INSTRUCTIONS

J06666

2018-08-20



ROUES ARRIÈRE TOMAHAWK

GÉNÉRALITÉS

▲ AVERTISSEMENT

N'installer que des roues et des kits d'installation approuvés pour votre modèle de moto. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier l'adaptabilité. Le mauvais appariement des roues et des kits d'installation, ou l'installation de roues qui ne sont pas approuvées pour votre modèle de moto peut provoquer la perte de contrôle, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00610c)

Numéro de kit

40900623 et 40900624

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Ces kits incluent uniquement la roue personnalisée.

Voir Figure 1 et Tableau 1.

Exigences relatives à la pose

Pour installer ce kit correctement, il faut acheter séparément le pneu 44006-09.

La pose correcte de ces kits nécessite l'achat séparé des pièces suivantes, disponibles auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- Kit de pose de roue (voir Tableau 2 et Tableau 3 pour déterminer le kit de pose requis.)
- 5 vis de série pour disque de frein (43567-92) ou un kit de vis chromées (46647-05) comprenant 5 vis.
- Outil de pose et de dépose de roulement de roue (94134-09A)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant

au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Produits recommandés

Les accessoires Genuine Motor de Harley-Davidson ci-dessous sont recommandés pour une maintenance et un nettoyage corrects :

- Produit nettoyant et lustrant pour chrome (93600031 – américain/93600082 – international)
- Glaze Poly Sealant (93600026 – américain/93600079 – international)
- Brosse Harley® pour roue et rayon (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (Nettoyant pour roue et pneu) (93600024 – américain/93600076 – international)

POSE

1. Déposer l'ensemble de roue arrière existant. Conserver l'axe, l'écrou d'axe, le disque de frein et les entretoises de roue pour l'installation du kit. Consulter le manuel d'entretien.

REMARQUE

Avant de retirer ou d'installer la roue, l'étrier de frein arrière doit être retiré.

La goupille fendue ou l'attache à ressort de l'écrou d'axe doit être remplacée. Ces pièces sont en vente auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson. Consulter un concessionnaire pour obtenir le bon numéro de pièce.

REMARQUE

Poser la tige de soupape courte (43157-83A) incluse dans le kit de pose. Jeter toutes les autres tiges de soupape.

2. Voir Figure 1. Poser l'ensemble de tige de soupape (H) sur la roue. Consulter le manuel d'entretien.

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

3. Assembler les éléments du kit de pose de la roue, le disque de frein de série et le pignon sur la roue en utilisant le tableau des pièces de rechange approprié. Consulter le manuel d'entretien.

REMARQUE

Poser d'abord le roulement principal en se référant au manuel d'entretien approprié et à l'aide de l'OUTIL DE POSE/DÉPOSE DE ROULEMENT DE ROUE.

Le côté du frein de la roue est le côté principal.

Les rondelles de roulement fournies dans les kits de pose ne sont pas nécessaires pour ces kits et peuvent être jetées.

- Poser la roue arrière (1), l'axe de série et les entretoises de série sur la moto. Voir ROUE ARRIÈRE dans le manuel d'entretien.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les pièces chromées doivent être entretenues périodiquement pour qu'elles conservent leur éclat et lustre d'origine.

- Nettoyer les surfaces de roue très sales avec le nettoyant pour pneu et roue Harley-Davidson, appliqué avec la brosse Harley pour roue et rayon.
- Bien nettoyer le chrome avec un nettoyant de chrome de bonne qualité tel que le nettoyant de chrome Harley Bright.

- Après le nettoyage et le polissage, sceller la finition avec un produit d'étanchéité de bonne qualité tel que la pâte de polissage et d'étanchéité Harley Glaze.

PIÈCES DE RECHANGE

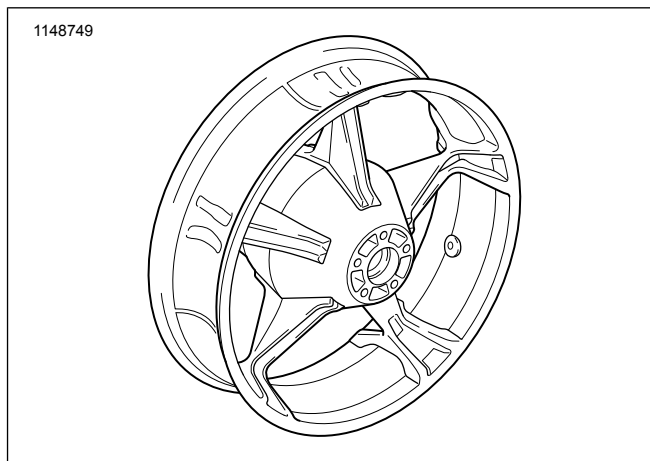


Figure 1. Pièces de rechange : Roues arrière Aggressor

Tableau 1. Pièces de rechange et contenu du kit de roue

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
40900623 et 40900624	1	Roue	Non vendu séparément

Tableau 2. Kit de pose de roulement de 25 mm sur roue ARRIÈRE (41456-08C)

Kit d'installation de roulement de 25 mm sur roue ARRIÈRE (41456-08C)		ÉLÉMENT (quantité utilisée et description)				
Configuration	Taille de la roue	A	C	H	I	J
Modèles Touring de 2014 et plus récents sans ABS	18 x 5,0 pouces	2	1	*	*	0
Les kits de pose sont conçus pour fonctionner avec plusieurs styles différents de roues et des configurations 9276A de roulement A standard (2). Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que la roue et les kits de pose sont conçus et approuvés pour la moto sur laquelle ils vont être installés. REMARQUES : *Voir la REMARQUE au-dessus de l'étape de pose de la soupape à la section POSE pour déterminer quelle tige de soupape utiliser pour un kit particulier. Jeter les autres tiges de soupape. **Voir la section POSE pour déterminer si une cale est nécessaire.		A	Roulement, normal (2)		9276A	
		C	Manchon d'axe		41349-07	
		H	Tige de soupape, courte		43157-83A	
		I	Tige de soupape, longue		43206-01	
		J	Tige de soupape, tirée		40999-87	

Tableau 3. Kit de pose de roulement de 25 mm sur roue ABS ARRIÈRE (41453-08C)

Roulement de 25 mm sur roue ABS ARRIÈRE Kit de pose (41453-08C)		ÉLÉMENT (quantité utilisée et description)					
Configuration	Taille de la roue	A	B	C	H	I	J
Touring de 2014 et plus récents avec ABS	18 x 5,0 pouces	1	1	1	*	*	0
Les kits de pose sont conçus pour fonctionner avec plusieurs styles différents de roues et des configurations 9276A de roulement A standard. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que la roue et les kits de pose sont conçus et approuvés pour la moto sur laquelle ils vont être installés. REMARQUES : *Voir la REMARQUE au-dessus de l'étape de pose de la soupape à la section POSE pour déterminer quelle tige de soupape utiliser pour un kit particulier. Jeter les autres tiges de soupape. **Roulement principal. Le côté rouge du roulement doit être installé vers la roue.		A	Roulement, normal		9276A		
		B	Roulement, ABS**		9252		
		C	Manchon d'axe		41349-07		
		H	Tige de soupape, courte		43157-83A		
		I	Tige de soupape, longue		43206-01		
		J	Tige de soupape, tirée		40999-87		