



## RUOTE POSTERIORI TOMAHAWK

### GENERALE

#### ⚠ AVVERTENZA

Installare solo le ruote e i kit di installazione approvati per il proprio modello di motocicletta. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare l'abbinamento. Un abbinamento errato delle ruote e dei kit di installazione o l'installazione di ruote non approvate per il proprio modello di motocicletta può far perdere il controllo del mezzo, con pericolo di riportare lesioni gravi o mortali. (00610c)

### Numero kit

40900623 e 40900624

### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

### Contenuto del kit

Questi kit comprendono solo le ruote Custom.

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

### Requisiti di installazione

Per la corretta installazione dei componenti di questo kit occorre acquistare separatamente lo pneumatico 44006-09.

L'installazione corretta di questi kit richiede l'acquisto separato delle seguenti parti supplementari disponibili presso i concessionari Harley-Davidson.

- Kit di installazione delle ruote (vedere Tabella 2 e Tabella 3 per individuare il kit di installazione richiesto).
- 5 viti del disco del freno (43567-92) o un kit di viti cromate (46647-05) comprendente 5 viti di serie.
- Estrattore e inseritore dei cuscinetti della ruota (94134-09A)

#### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

#### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di

manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

### Prodotti consigliati

Si raccomanda l'uso dei seguenti accessori Harley-Davidson Genuine Motor per una manutenzione e pulizia corretta:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (USA)/93600082 (internazionale))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (USA)/93600079 (internazionale))
- Spazzola per ruote e raggi Harley® (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA)/93600076 (internazionale))

### INSTALLAZIONE

1. Rimuovere la ruota posteriore esistente. Mettere da parte l'asse, il dado dell'asse, il disco del freno e i distanziali della ruota per l'installazione del kit. Consultare il manuale di manutenzione.

#### NOTA

Prima di rimuovere o installare la ruota, è necessario smontare la pinza del freno posteriore.

Sostituire la coppiglia o il fermo elastico del dado dell'asse. Tali parti sono in vendita presso il concessionario. Rivolgersi ad un concessionario per il corretto numero di codice.

#### NOTA

Installare lo stelo ad estrazione della valvola (43157-83A) incluso nel kit di installazione. Eliminare tutti gli altri steli delle valvole.

2. Vedere Figura 1. Installare un nuovo gruppo dello stelo della valvola (H) sulla ruota. Consultare il manuale di manutenzione.

#### NOTA

Non riutilizzare le viti dei dischi/rotori dei freni. Il riutilizzo di queste viti può ridurre la coppia di serraggio e danneggiare i componenti dei freni. (00319c)

3. Montare sulla ruota i componenti del kit d'installazione della ruota, il disco del freno di serie e la corona dentata, utilizzando la tabella delle parti di ricambio appropriata. Consultare il manuale di manutenzione.

#### NOTA

Installare prima il cuscinetto del lato principale, utilizzando il manuale di manutenzione e



*l'ESTRATTORE/INSERITORE DEI CUSCINETTI DELLA RUOTA appropriati.*

*Il lato frenante della ruota è considerato il lato primario.*

*Per questi kit non sono necessari gli spessori del cuscinetto forniti nei kit di installazione e possono quindi essere gettati.*

4. Installare la ruota posteriore (1), l'asse di serie e i distanziali di serie sulla motocicletta. Vedere RUOTA POSTERIORE nel manuale di manutenzione.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Per preservare la lucentezza originale delle parti cromate, si consiglia una loro regolare manutenzione.

1. Pulire le superfici della ruota molto sporche con detergente per ruote e pneumatici Harley-Davidson, applicandolo con la spazzola per ruote e raggi Harley.
2. Pulire accuratamente le superfici cromate con un apposito detergente di buona qualità per parti cromate, come il detergente per cromatura brillante Harley Bright.

3. Dopo la pulizia e la lucidatura, sigillare le finiture con un fissatore di buona qualità, come il lucido e sigillante Harley Glaze.

## PARTI DI RICAMBIO

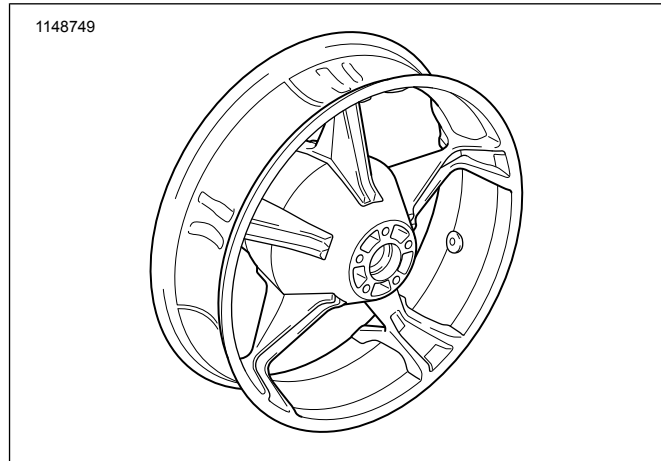


Figura 1. Parti di ricambio: Ruote posteriori Aggressor

Tabella 1. Parti di ricambio e contenuto del kit delle ruote

Kit	Voce	Descrizione (quantità)	Numero codice
40900623 e 40900624	1	Ruota	Parte non venduta separatamente

Tabella 2. Kit di installazione ruota POSTERIORE con cuscinetti da 25 mm (41456-08C)

Kit di installazione ruota POSTERIORE con cuscinetti da 25 mm (41456-08C)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)				
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	H	I	J
Touring 2014 e anni successivi senza ABS	18 x 5,0 pollici	2	1	*	*	0
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi di ruota e cuscinetto A, abbinamenti normali (2) 9276A. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: *Vedere la NOTA sopra al passaggio di installazione della valvola in INSTALLAZIONE per determinare quale stelo della valvola usare per un determinato kit. Eliminare gli altri steli delle valvole. **Vedere INSTALLAZIONE per stabilire se è richiesto uno spessore.		A	Cuscinetto, normale (2)	9276A		
		C	Manicotto asse	41349-07		
		H	Stelo della valvola, corto	43157-83A		
		I	Stelo della valvola, lungo	43206-01		
		J	Stelo della valvola, a estrazione	40999-87		

Tabella 3. Kit di installazione ruota POSTERIORE cuscinetto da 25 mm ABS (41453-08C)

Ruota POSTERIORE cuscinetto da 25 MM ABS Kit di installazione (41453-08C)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)					
Abbinamento	Misura delle ruote	A	B	C	H	I	J
Touring 2014 e anni successivi con ABS	18 x 5,0 pollici	1	1	1	*	*	0
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi cuscinetti A, tipi di ruota e abbinamenti normali 9276A. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: *Vedere la NOTA sopra al passaggio di installazione della valvola in INSTALLAZIONE per determinare quale stelo della valvola usare per un determinato kit. Eliminare gli altri steli delle valvole. **Cuscinetto del lato principale. Il cuscinetto deve essere installato con il lato rosso rivolto verso la ruota.		A	Cuscinetto, normale		9276A		
		B	Cuscinetto, ABS**		9252		
		C	Manicotto asse		41349-07		
		H	Stelo della valvola, corto		43157-83A		
		I	Stelo della valvola, lungo		43206-01		
		J	Stelo della valvola, a estrazione		40999-87		