



镀铬和橡胶手柄

概述

套件编号

56241-96、56246-96、56258-96、56263-96、56100355

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

需要单独购买ThreeBond GRIPLOCK或等效产品以及LOCTITE 770 PRISMPRIMER(乐泰770PRISM底漆)(Loctite 770)。

⚠ 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款/车型摩托车维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

安装

⚠ 警告

安装前切勿润滑左把手手柄。润滑手柄可能会导致它在骑行期间脱落，造成失控以及死亡或重伤。(00315a)

1. 使用锋利的刀片或小刀小心地将原有左手柄从把手切断以将其拆下。
2. 从左手柄拆下端盖(如有)。
3. 拆下右手柄/节气门套筒组件。参见维修手册。
4. 拆下之后，确保左右把手末端清洁光滑。

注意

确保要涂抹粘合剂的表面清洁、干燥、无油污，否则新的粘合剂可能粘合不理想。使用此套件中包含的粘合剂时应遵守下列警告。

5. 将新的节气门套筒安装至把手。参见维修手册。

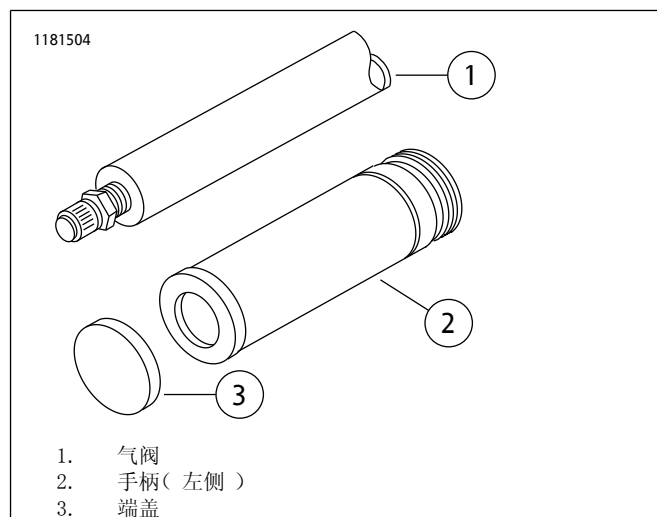


图1。将左手柄对准气阀末端

6. 参见图1。对于左把手上配备把手安装式气阀(1)的车型，根据需要移动开关盒。这样可确保正确安装手柄端盖(3)。

注意

安装左手柄之前，拆下端盖以防封住空气。

7. 安装左手柄(2)。

注意

粘合剂将在4分钟内变干并在24小时内固化。

- a. 用砂布打磨把手的左手柄端。
- b. 用丙酮清洗把手左侧手柄端。
- c. 在新手柄内部涂抹底漆。
LOCTITE 770 PRISMPRIMER(乐泰770PRISM底漆)
(Loctite 770)
- d. 清除多余底漆。等待两分钟以让底漆固定。
- e. 在新手柄内侧涂抹ThreeBond GRIPLOCK或等效粘合剂。
- f. 通过扭转运动方式安装新手柄，直至外观装饰件正确就位为止。

维修零件

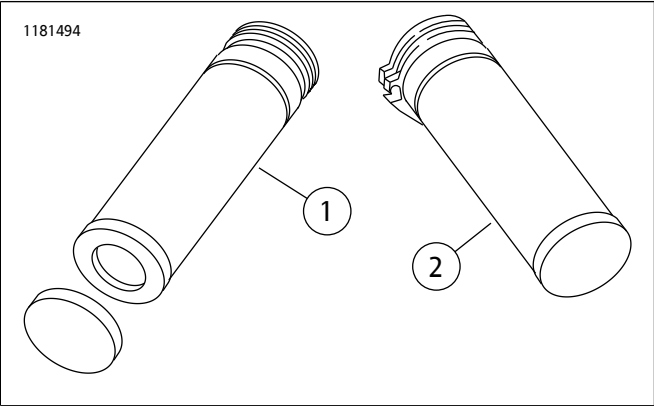


图2。维修零件：把手手柄

表1。维修零件：把手手柄

套件	项目	名称(数量)	零件编号
套件56241-96	1	左手柄	56244-96
	2	右手柄，节气门	56245-96
套件56246-96	1	左手柄	56247-96
	2	右手柄，节气门	56245-96
套件56258-96	1	左手柄	56261-96
	2	右手柄，节气门	56262-96
套件56263-96	1	左手柄	56264-96
	2	右手柄，节气门	56262-96
56100355	1	左手柄	56667-04
	2	右手柄，节气门	56100075
所有套件通用零件	需要单独购买		
	3	粘合剂(未显示)	99839-95
	4	棉签(未显示)	56009-95