



INSTRUCTIONS

J00592

2018-08-21



POIGNÉES DE GUIDON CHROME ET CAOUTCHOUC

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

56241-96, 56246-96, 56258-96, 56263-96, 56100355

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

Nécessite l'achat séparé de ThreeBond GRIPLOCK ou équivalent et de LOCTITE 770 PRISM PRIMER (APPRÊT LOCTITE PRISM 770) (Loctite 770).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année et au modèle de la moto est nécessaire pour cette pose et peut être obtenu auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

POSE

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas lubrifier la poignée gauche du guidon avant sa pose. Si la poignée est lubrifiée, elle risque de se détacher pendant la conduite, ce qui pourrait causer la perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00315a)

1. Retirer la poignée gauche de guidon existante en la découpant avec soin du guidon à l'aide d'une lame tranchante ou d'un couteau.
2. Le cas échéant, déposer l'embout de la poignée gauche.
3. Déposer l'ensemble de poignée droite/manchon de commande des gaz. Se référer au manuel d'entretien.
4. Après la dépose, s'assurer que les extrémités gauche et droite du guidon sont propres et lisses.

REMARQUE

S'assurer que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes d'huile, sinon la nouvelle application risque de ne pas adhérer correctement. Respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de l'adhésif fourni dans ce kit.

5. Poser un manchon de commande des gaz **neuf** sur le guidon. Se référer au manuel d'entretien.

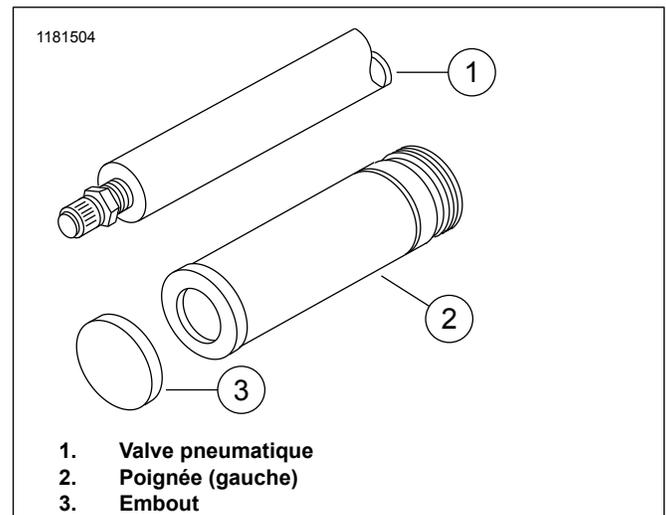


Figure 1. Alignement de la poignée gauche sur les extrémités de la valve pneumatique

6. Voir la figure 1. Pour les modèles avec valve pneumatique montée sur guidon (1) du côté gauche, déplacer le boîtier commutateur si nécessaire. Ainsi l'embout de poignée (3) sera correctement fixé.

REMARQUE

Avant de procéder à la pose de la poignée gauche du guidon, déposer l'embout afin d'empêcher l'entrée d'air.

7. Poser la poignée gauche du guidon (2).

REMARQUE

L'adhésif sèche en 4 minutes et durcit en 24 heures.

- a. Préparer l'extrémité de la poignée gauche du guidon avec une toile émeri.
- b. Nettoyer l'extrémité de la poignée gauche du guidon avec de l'acétone.
- c. Appliquer de l'apprêt à l'intérieur de la poignée **neuve**.

LOCTITE 770 PRISM PRIMER (APPRÊT LOCTITE PRISM 770) (Loctite 770)

- d. Éliminer l'excès d'apprêt. Attendre 2 minutes pour que l'apprêt sèche.
- e. Appliquer de l'adhésif, de type ThreeBond GRIPLOCK ou équivalent, à l'intérieur de la poignée **neuve**.
- f. Poser la poignée **neuve** avec un mouvement de torsion, en terminant par les caractéristiques esthétiques correctement positionnées.

PIÈCES DE RECHANGE

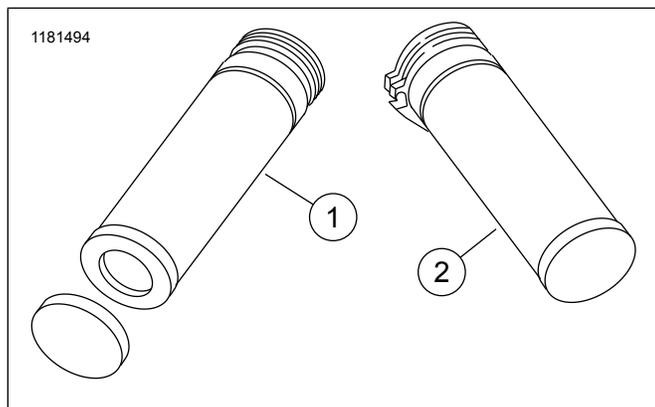


Figure 2. Pièces de rechange : Poignées de guidon

Tableau 1. Pièces de rechange : Poignées de guidon

Kit	Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
Kit 56241-96	1	Poignée gauche	56244-96
	2	Poignée droite, commande des gaz	56245-96
Kit 56246-96	1	Poignée gauche	56247-96
	2	Poignée droite, commande des gaz	56245-96
Kit 56258-96	1	Poignée gauche	56261-96
	2	Poignée droite, commande des gaz	56262-96
Kit 56263-96	1	Poignée gauche	56264-96
	2	Poignée droite, commande des gaz	56262-96
56100355	1	Poignée gauche	56667-04
	2	Poignée droite, commande des gaz	56100075
Éléments communs à TOUS les kits	Achat séparé nécessaire		
	3	Adhésif (non illustré)	99839-95
	4	Applicateur en coton (non illustré)	56009-95