



ISTRUZIONI

J00592

2018-08-21



MANOPOLE DEL MANUBRIO CROMATE E IN GOMMA

GENERALE

Numero kit

56241-96, 56246-96, 56258-96, 56263-96, 56100355

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

Richiede l'acquisto separato di ThreeBond GRIPLOCK o equivalente e LOCTITE 770 PRISM PRIMER (Loctite 770).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni riportate nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del modello/dell'anno della motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Non lubrificare la manopola del manubrio sinistro prima dell'installazione, perché potrebbe scivolare via durante la guida, facendo perdere il controllo del mezzo e causando lesioni gravi o mortali. (00315a)

1. Rimuovere la manopola del semimanubrio sinistro esistente tagliandola con cautela dal manubrio, utilizzando una lama affilata o un coltello.
2. Se necessario, rimuovere il tappo terminale dalla manopola di sinistra.
3. Rimuovere il gruppo della manopola destra/manicotto del comando del gas. Vedere il manuale di manutenzione.
4. Dopo la rimozione, assicurarsi che le estremità, sinistra e destra, del manubrio siano pulite e lisce.

NOTA

Accertarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di olio o la nuova applicazione potrebbe non aderire come desiderato. Quando si usa l'adesivo contenuto in questo kit, osservare le seguenti avvertenze.

5. Installare un **nuovo** manicotto del comando del gas sul manubrio. Vedere il manuale di manutenzione.

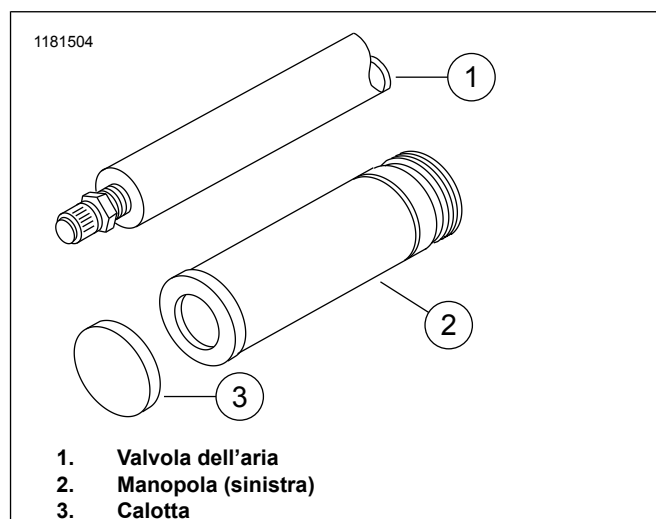


Figura 1. Allineamento della manopola sinistra con le estremità della valvola dell'aria

6. Vedere la figura 1. Per i modelli con valvola dell'aria (1) montata sul manubrio sinistro spostare, se necessario, la scatola degli interruttori. Ciò garantirà il corretto raccordo del tappo terminale della manopola (3).

NOTA

Prima di installare la manopola del semimanubrio sinistro, rimuovere il tappo terminale per evitare di intrappolare l'aria.

7. Installare la manopola del semimanubrio sinistro (2).

NOTA

L'adesivo fa presa nel giro di 4 minuti e si polimerizza in 24 ore.

- a. Preparare l'estremità della manopola sinistra del manubrio con della carta vetrata fine.
- b. Pulire l'estremità della manopola del manubrio con acetone.
- c. Applicare il primer all'interno della **nuova** manopola. LOCTITE 770 PRISM PRIMER (Loctite 770)



- d. Rimuovere il primer in eccesso. Attendere per due minuti che il primer faccia presa.
- e. Applicare l'adesivo, ThreeBond GRIPLOCK o equivalente, all'interno della **nuova** manopola.
- f. Installare la **nuova** manopola con un movimento oscillatorio, terminando con gli elementi estetici correttamente posizionati.

PARTI DI RICAMBIO

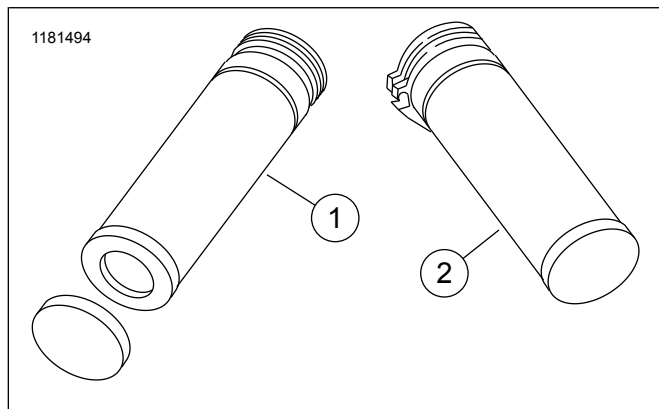


Figura 2. Parti di ricambio: Manopole del manubrio

Tabella 1. Parti di ricambio: Manopole del manubrio

Kit	Arti- co- lo	Descrizione (quantità)	Part Number
Kit 56241-96	1	Manopola sinistra	56244-96
	2	Manopola destra, valvola a farfalla	56245-96
Kit 56246-96	1	Manopola sinistra	56247-96
	2	Manopola destra, valvola a farfalla	56245-96
Kit 56258-96	1	Manopola sinistra	56261-96
	2	Manopola destra, valvola a farfalla	56262-96
Kit 56263-96	1	Manopola sinistra	56264-96
	2	Manopola destra, valvola a farfalla	56262-96
56100355	1	Manopola sinistra	56667-04
	2	Manopola destra, valvola a farfalla	56100075
Elementi in co- mune a TUTTI i kit	Richiesto acquisto separato		
	3	Adesivo (non mostrato)	99839-95
	4	Bastoncino di cotone (non mostrato)	56009-95