



INSTRUÇÕES

J00592

2018-08-21



MANOPLAS DE BORRACHA E CROMADAS

GERAL

Kit n.º

56241-96, 56246-96, 56258-96, 56263-96, 56100355

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Necessita da compra separada de ThreeBond GRIPLOCK ou equivalente e LOCTITE 770 PRISM PRIMER (Loctite 770).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário um Manual de serviço para este ano/modelo de motocicleta para esta instalação, estando este disponível nas concessionárias Harley-Davidson.

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Não lubrifique a manopla esquerda do guidom antes da instalação. A lubrificação da manopla pode fazer com que a mesma deslize ao dirigir, causando a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00315a)

1. Remova a manopla existente do guidom do lado esquerdo, retirando-a com cuidado do guidom com a ajuda de uma lâmina ou faca afiada.
2. Remova a tampa da extremidade da manopla esquerda, se aplicável.
3. Remova o conjunto da manopla/luva do acelerador direito. Veja o Manual de serviço.
4. Após a remoção, certifique-se de que as extremidades esquerda e direita do guidom estejam limpas e lisas.

NOTA

Certifique-se de que as superfícies a serem coladas estejam limpas, secas e isentas de óleo. Caso contrário, a nova aplicação pode não aderir conforme desejado. Observe os seguintes avisos ao usar o adesivo contido neste kit.

5. Instale a **nova** luva do acelerador no guidom. Veja o Manual de serviço.

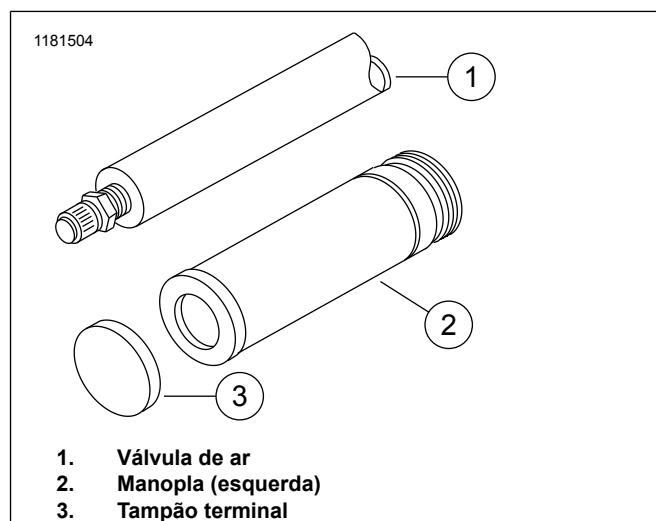


Figura 1. Alinhar a manopla esquerda com as extremidades da válvula de ar

6. Veja a figura 1. Para modelos com válvula de ar montada no guidom (1) esquerdo, mova a estrutura do interruptor, se necessário. Isso vai garantir o encaixe correto da tampa da extremidade da manopla (3).

NOTA

Antes de instalar a manopla esquerda do guidom, remova a tampa para evitar a entrada de ar.

7. Instale a manopla esquerda do guidom (2).

NOTA

O adesivo seca em 4 minutos e cura dentro de 24 horas.

- a. Prepare a extremidade da manopla esquerda do guidom com lixa de esmeril.
- b. Limpe a extremidade esquerda da manopla do guidom com acetona.
- c. Aplique o primer no interior da **nova** manopla.
LOCTITE 770 PRISM PRIMER (Loctite 770)



- d. Remova o primer em excesso. Aguarde 2 minutos para que o primer se fixe.
- e. Aplique o adesivo, ThreeBond GRIPLOCK ou equivalente, no interior da **nova** manopla.
- f. Instale a **nova** manopla com um movimento de torção, terminando com enfeites posicionados corretamente.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

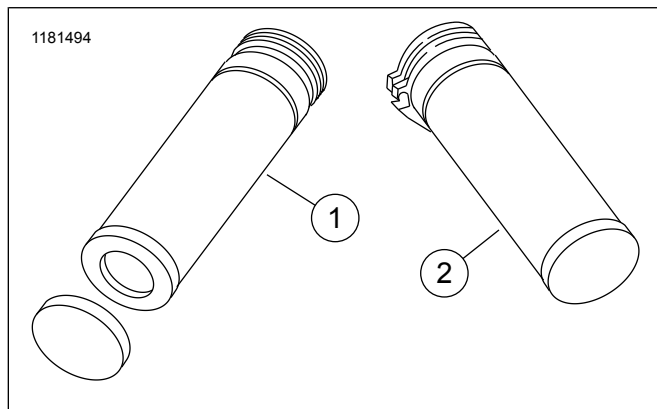


Figura 2. Peças de reposição: Manoplas do guidom

Tabela 1. Peças de reposição: Manoplas do guidom

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
Kit 56241-96	1	Manopla esquerda	56244-96
	2	Manopla direita, acelerador	56245-96
Kit 56246-96	1	Manopla esquerda	56247-96
	2	Manopla direita, acelerador	56245-96
Kit 56258-96	1	Manopla esquerda	56261-96
	2	Manopla direita, acelerador	56262-96
Kit 56263-96	1	Manopla esquerda	56264-96
	2	Manopla direita, acelerador	56262-96
56100355	1	Manopla esquerda	56667-04
	2	Manopla direita, acelerador	56100075
Peças comuns a TODOS os kits	É necessária a compra separada		
	3	Adesivo (não mostrado)	99839-95
	4	Cotonete (não mostrado)	56009-95