



INSTRUCCIONES

J00592

2018-08-21



EMPUÑADURAS DEL MANILLAR DE CROMO Y CAUCHO

GENERALIDADES

Número de kit

56241-96, 56246-96, 56258-96, 56263-96, 56100355

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

Se requiere la compra por separado de ThreeBond GRIPLOCK o equivalente y IMPRIMADOR PRISM PRIMER LOCTITE 770 (Loctite 770).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones se refiere a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio del año/modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

No lubrique la empuñadura del manillar izquierdo antes de la instalación. Lubricar la empuñadura puede causar que se desprenda al conducir la motocicleta, lo que podría ocasionar la pérdida del control y causar lesiones graves o la muerte. (00315a)

1. Quite la empuñadura del manillar izquierdo existente cortándola cuidadosamente para quitarla del manillar usando una hoja o un cuchillo afilado.
2. Quite la tapa del extremo de la empuñadura izquierda, si corresponde.
3. Extraiga el conjunto de la empuñadura derecha/manga del acelerador. Vea el manual de servicio.
4. Después de la extracción, asegúrese de que los extremos de los manillares izquierdo y derecho estén limpios y lisos.

NOTA

Asegúrese de que las superficies que deben pegarse estén limpias, secas y sin aceite; de lo contrario, la aplicación nueva puede no adherirse como se desea. Respete las siguientes advertencias cuando utilice el adhesivo incluido en este kit.

5. Instale la manga del acelerador **nueva** en el manillar. Vea el manual de servicio.

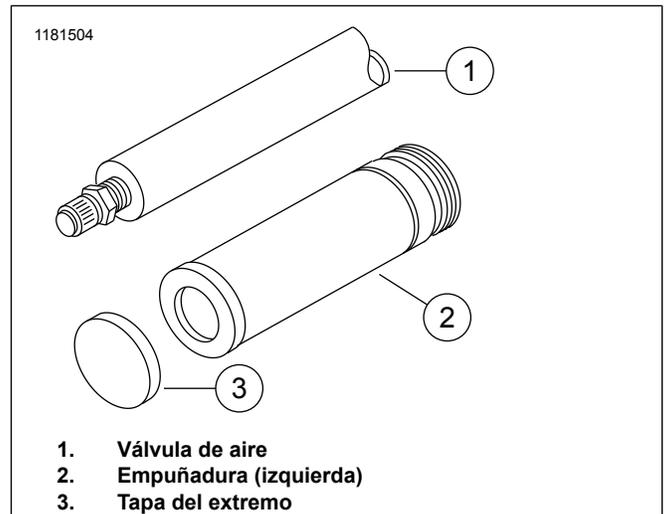


Figura 1. Alineación de la empuñadura del lado izquierdo con los extremos de la válvula de aire

6. Consulte la Figura 1. Para los modelos con válvula de aire montada en el manillar (1) en el manillar izquierdo, mueva la caja de interruptores, si es necesario. Esto asegurará la colocación correcta de la tapa del extremo de la empuñadura (3).

NOTA

Antes de instalar la empuñadura del manillar izquierdo, quite la tapa del extremo para evitar la oclusión de aire.

7. Instale la empuñadura del manillar izquierdo (2).

NOTA

El adhesivo se seca en 4 minutos y se cura en 24.

- a. Prepare el extremo de la empuñadura del lado izquierdo del manillar con tela de esmeril.
- b. Limpie el extremo izquierdo del manillar con acetona.
- c. Aplique imprimador en el interior de la empuñadura **nueva**.



IMPRIMADOR PRISM PRIMER LOCTITE 770
(Loctite 770)

- d. Extraiga el exceso de imprimador. Espere dos minutos para que el imprimador cure.
- e. Aplique adhesivo, ThreeBond GRIPLOCK o equivalente, al interior de la empuñadura **nueva**.
- f. Instale la **nueva** empuñadura con un movimiento giratorio, terminando con las características cosméticas colocadas correctamente.

PIEZAS DE SERVICIO

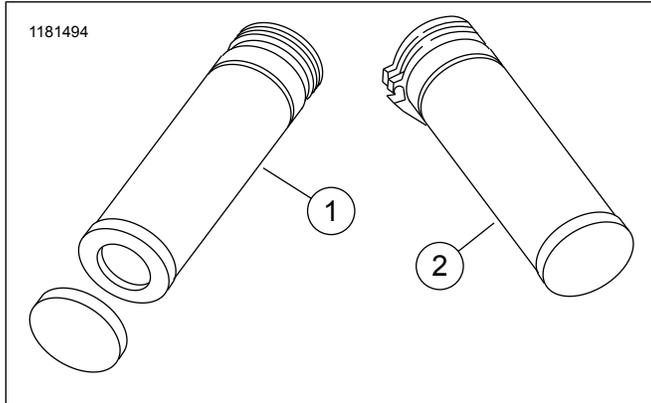


Figura 2. Piezas de servicio: Empuñaduras del manillar

Tabla 1. Piezas de servicio: Empuñaduras del manillar

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
Kit 56241-96	1	Empuñadura izquierda	56244-96
	2	Empuñadura derecha, acelerador	56245-96
Kit 56246-96	1	Empuñadura izquierda	56247-96
	2	Empuñadura derecha, acelerador	56245-96
Kit 56258-96	1	Empuñadura izquierda	56261-96
	2	Empuñadura derecha, acelerador	56262-96
Kit 56263-96	1	Empuñadura izquierda	56264-96
	2	Empuñadura derecha, acelerador	56262-96
56100355	1	Empuñadura izquierda	56667-04
	2	Empuñadura derecha, acelerador	56100075
Piezas comunes a TODOS los kits	Se requiere la compra por separado		
	3	Adhesivo (no se muestra)	99839-95
	4	Bastoncillo de algodón (no se muestra)	56009-95