



INSTRUCTIONS

J06270

2021-09-29



SILENCIEUX TOURING SCREAMIN' EAGLE STREET CANNON PERFORMANCE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

64900552A, 64900553A, 64900554A, 64900555A, 64901205, 64901208

Modèles

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

La pose correcte de ce kit nécessite l'achat séparé de deux colliers de silencieux (no de pièce 65900012 pour le côté droit, no de pièce 65900015 pour le côté gauche).

Les versions américaines nécessitent l'achat séparé de deux embouts de silencieux. Les embouts peuvent être achetés auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Les versions HDI sont fournies avec les embouts de silencieux déjà installés.

Tous les modèles nécessitent un étalonnage de l'ECM avec le Pro Street Tuner Screamin' Eagle afin de garantir un montage correct.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle/année de moto souhaité pour effectuer la pose. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Ces kits comprennent deux silencieux et les présentes instructions.

Renseignements sur les produits

Garantie des émissions sonores

Harley-Davidson garantit, au moment de la vente, la conformité de ces silencieux avec tous les règlements d'émissions et de bruit. Cette garantie s'applique à l'acheteur initial dans un but autre que celui de la revente, et à tous les acheteurs ultérieurs. Les demandes de garantie directes doivent être adressées à un concessionnaire Harley-Davidson agréé.

Interdiction d'altération

La législation interdit toute modification de ce système d'échappement qui amènerait la moto à dépasser les normes fédérales de niveau sonore. Il est interdit d'utiliser une moto arborant un système d'échappement modifié de cette manière.

REMARQUE

Pour éviter des amendes infligées au propriétaire en infraction aux règlements locaux et régionaux, réparer ou remplacer ce produit si le bruit émis augmente considérablement lors de l'utilisation.

Pose du silencieux

1. Déposer les deux sacoches comme indiqué dans le manuel d'entretien.
2. Voir Figure 1 . Desserrer le collier de silencieux avant (A ou B).
3. Voir Figure 2 . Déposer et conserver les boulons de montage de silencieux arrière (C) et les rondelles-frein (D).
4. Retirer le silencieux déjà installé (1 ou 2). Jeter le collier de silencieux avant (A ou B) précédemment desserré.
5. Si nécessaire, installer les embouts de silencieux conformément aux instructions mentionnées dans ce kit.
6. Poser le **nouveau** collier de silencieux correct (A ou B) sur l'extrémité d'entrée du silencieux (1 ou 2). Glisser le silencieux sur le tuyau d'échappement (E ou F).
7. Fixer l'arrière du silencieux (1 ou 2) sur le support coulissant (G) à l'aide des boulons (C) et des rondelles-frein (D) d'origine. Laisser les fixations desserrées.
8. Placer le support coulissant de façon à ce que la fixation de bloc en caoutchouc (H) se trouve en son centre.
9. Serrer les boulons (C).
Couple : 18,9–24,2 N·m (14–18 ft·lbs) *boulon de silencieux*

10. Voir Figure 1 . Positionner le collier de silencieux (A ou B) comme indiqué, avec le boulon de collier en position verticale.

11. Serrer le boulon de collier.

Couple : 51,6–58,5 N·m (38–43 ft-lbs) *boulon de collier*

AVIS

Essuyer toutes les traces de doigt présentes sur les composants du système d'échappement après la pose et avant de démarrer le moteur. L'huile des mains peut laisser des marques permanentes sur la finition du système d'échappement. (00346a)

12. Essuyer les marques de doigt sur le silencieux. L'huile des mains endommage de manière permanente la finition.

13. Répéter les étapes 2 à 12 pour le côté opposé.

14. Démarrer le moteur. Vérifier l'absence de fuites de l'échappement

15. Poser les sacoches comme indiqué dans le manuel d'entretien.

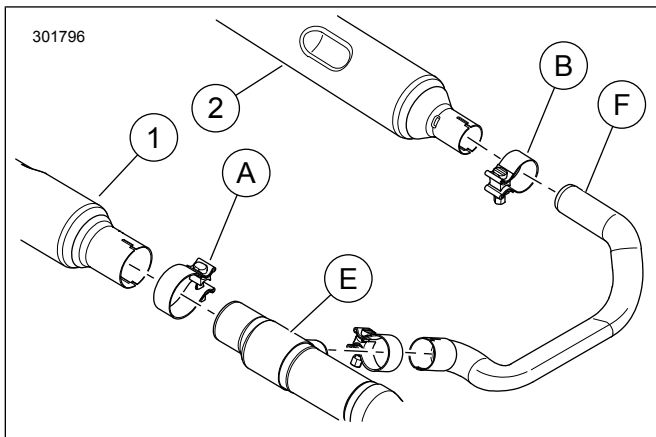


Figure 1. Collier de silencieux avant


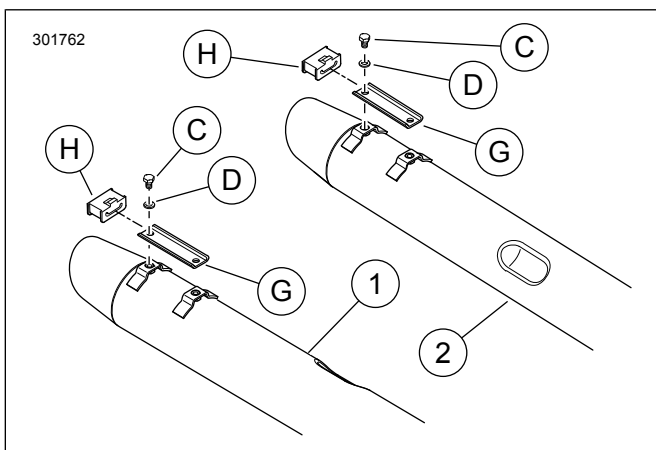


Figure 2. Support du silencieux arrière

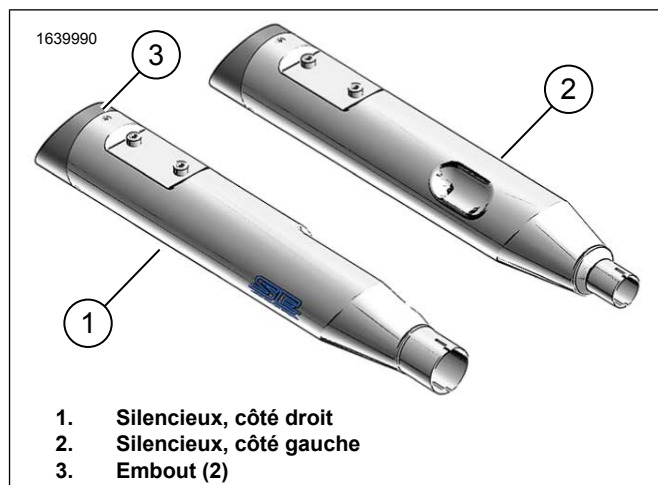

- 1. Silencieux, côté droit
- 2. Silencieux, côté gauche
- 3. Embout (2)

Figure 3. Silencieux performances

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Silencieux, côté droit, américain (noir)	64900856
	Silencieux, côté droit, américain (chromé)	64900861
	Silencieux, côté droit, HDI (noir)	Non vendue séparément
	Silencieux, côté droit, HDI (chromé)	Non vendue séparément
	Silencieux, côté droit, HDI (noir)	64901204
	Silencieux, côté droit, HDI (chromé)	64901207
2	Silencieux, côté gauche, américain (noir)	64900859
	Silencieux, côté gauche, américain (chromé)	64900858
	Silencieux, côté gauche, HDI (noir)	Non vendue séparément
	Silencieux, côté gauche, HDI (chromé)	Non vendue séparément
	Silencieux, côté gauche, HDI (noir)	64901203
	Silencieux, côté gauche, HDI (chromé)	64901206
3	Kit embout, HDI (noir)	65100076A
	Kit embout, HDI (chrome)	65100078

Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit.

A	Collier, silencieux côté droit (n° de pièce 65900015)
B	Collier, silencieux côté gauche (n° de pièce 65900012)
C	Vis embout, tête hexagonale (4) (n° de pièce 3929)
D	Rondelle (4) (no de pièce 7041)
E	Tuyau d'échappement, côté droit
F	Tuyau d'échappement, côté gauche
G	Support coulissant (2)
H	Fixation de bloc en caoutchouc (2)