



KAIRYSIS BAKO DANGTELIS

BENDROJI INFORMACIJA

Rinkinių numeriai

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

Modeliai

Konkreto modelio atitikties informaciją žr. „P&A retail“ kataloge arba internetinės svetainės www.harley-davidson.com skiltyje „Parts and Accessories“ (dalys ir priedai) (tik anglų kalba).

MONTAVIMAS

PASTABA

NENUPLĖŠKITE kairiojo bako dangtelio. Lipni medžiaga yra pagrindo dalis ir neparduodama atskirai.

1. Norėdami nuimti originalų kairįjį bako dangtelį, nuspauskite žemyn ir pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte.
2. Kai montuojate, dangtelį uždėkite taip, kad susilygiuotų ąselės, nuspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų. Galimas dangtelio 20° nuokrypis, kad būtų galima tinkamai sulygiuoti ant bako.

VARINIŲ DALIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO REKOMENDACIJOS

Valymo instrukcijos

1. Patikrinkite, ar dalis yra sausa ir nėra nešvarumų.
2. Nedidelį kiekį „Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine“ (chromuotų detalių valiklis) uždėkite ant mikropluošto audinio arba blizginimo vatos.
3. Švelniai spausdami patrinkite varinės dalis mikropluošto audiniu. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar grioveliams naudokite blizginimo vatą.

Apdailos ryškumo išlaikymas


Varinės dalys laikui bėgant natūraliai sensta ir tamsėja. Jei pageidautina ryški varinė apdaila, uždėkite šiek tiek „Harley-Davidson Bare Metal Polish“ (pliko metalo poliruoklis) ant mikropluošto audinio ir švelniai patrinkite varinės dalis, kol pasieks norimą ryškumą.

Natūralaus senėjimo proceso lėtėjimas

Norėdami sulėtinti varinių dalių senėjimo procesą, uždėkite šiek tiek „Harley-Davidson Glaze Poly Sealant“ (polimerinis sandariklis) ant mikropluošto audinio arba blizginimo vatos ir švelniai patrinkite dalis, kol sandariklis įsigers.

Atsargumo priemonės

- Naudojant nerekomenduojamus valymo, poliravimo ir apsaugos gaminius, nuo varinių dalių bus pašalinta senoji apdaila.
- Ilgalaikis kontaktas su tam tikrais elementais (rankos, pirštinės, batai, dulkės ir kt.) ir jų poveikis taip pat pakeis visos apdailos paviršių, bet tai NELAİKOMA defektu.
- Stenkitės nevalyti dalių su šlifuojančiomis ir agresyviomis cheminėmis medžiagomis bei šlifavimo kempinėėmis.
- Venkite amoniako gaminių ir baliklio.
- Ilgalaikis vandens poveikis pakeis varinę apdailą. Nuvalykite dalis po kontakto su vandeniu.
- Perteklinis trynimasis gali pašviesinti dalies paviršių.

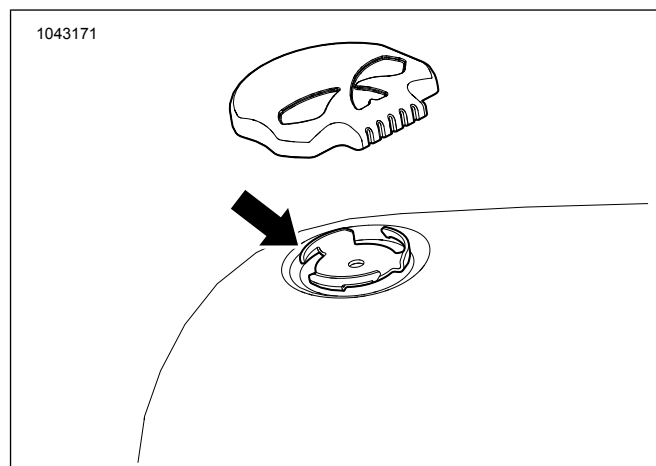

Pav 1. Kairiojo bako dangtelio lygiavimo ąselės

