



# INSTRUCTIONS

J06697

2019-01-15



## KIT DE DRAPEAU AMÉRICAIN DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

61400617

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### REMARQUE

*Les drapeaux ne sont pas destinés à un usage sur autoroute. Ces drapeaux ne sont pas assez résistants pour supporter le vent produit à une vitesse de conduite sur autoroute. Ces drapeaux sont conçus pour les défilés seulement.*

#### Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

### POSE

#### REMARQUE

*Ce kit s'adapte seulement aux porte-bagages à barre ronde de 12,7 mm (1/2 po).*

1. Retirer le papier du support adhésif et faire coller les colliers en caoutchouc (2) à l'intérieur de la surface courbe des brides supérieure et inférieure (3, 4).
2. Placer les brides supérieure et inférieure (3, 4) dans la position souhaitée sur le porte-bagage.
3. Attacher les brides (3, 4) avec les vis (5). Serrer.  
Couple : 4,3–6,1 N·m (3,2–4,5 ft-lbs)
4. Placer un drapeau (1) sur le dessous du mât (6) (tel qu'illustré).
5. Maintenir la zone plate (A) du mât (6) avec la clé et serrer le mât (6) dans la bride supérieure (4).

#### REMARQUE

*Vérifier que drapeau n'obstrue pas les réflecteurs, les feux ou les plaques d'immatriculation après l'installation.*

# PIÈCES DE RECHANGE

1272655

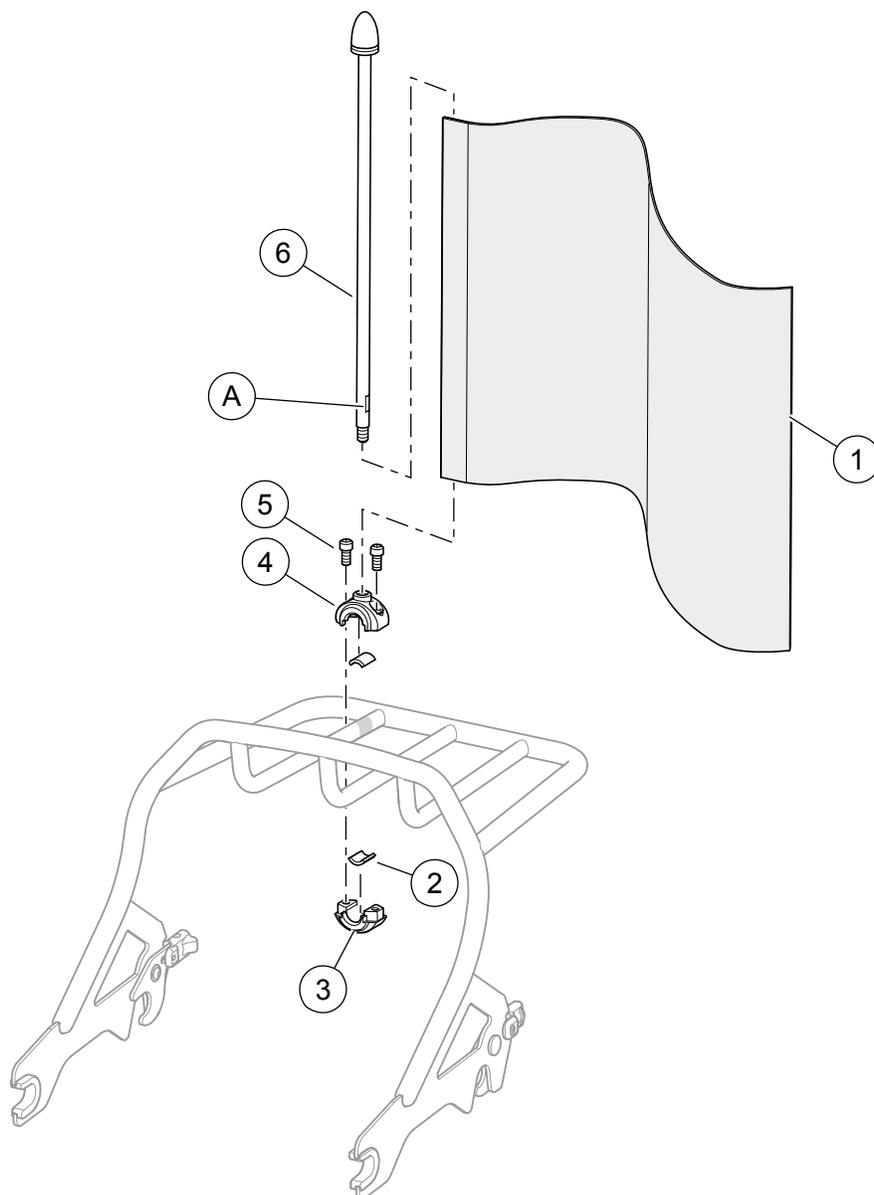


Figure 1. Kit drapeau américain Premium

Tableau 1. Contenu du kit

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Drapeau	94625-98
2	Collier (2)	Non vendue séparément
3	Bride inférieure	Non vendue séparément
4	Bride supérieure	Non vendu séparément
5	Vis (2)	10200840
6	Mât	Non vendu séparément
A	Zone de maintien plate	