



PREMIUM AMERİKAN BAYRAĞI KİTİ

GENEL

Kit Numarası

61400617

Modeller

Model uyum bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parts and Accessories (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

NOT

Bayraklar, otobanda kullanılmak için üretilmemiştir. Bu bayrakların yapısı, otobanlardaki rüzgar hızlarına dayanamaz. Bu bayraklar, yalnızca geçit törenlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 1 ve Tablo 1.

MONTAJ

NOT

Bu kit, yalnızca 1/2" yuvarlak çubuk şeklinde bagaj raflarına sığar.


1. Yapışkan desteği çıkarın ve lastik manşonları (2) üst ve alt kelepçelerin (3,4) iç eğri yüzeyine yapıştırın.
2. Üst ve alt kelepçeleri (3,4), bagaj rafının üzerinde istediğiniz konuma yerleştirin.
3. Kelepçeleri (3,4) vidalarla (5) sabitleyin. Sıkın.
Tork: 4,3–6,1 N·m (3,2–4,5 ft-lbs)
4. Bayrağı (1), çubuğun alt tarafına (6) takın (gösterildiği gibi).
5. Çubuğun (6) düz alanını (A) anahtarla tutarak, üst kelepçede (4) çubuğu (4) sıkın.

NOT

Takıldıktan sonra bayrağın reflektörleri, ışıkları veya plakaları engellemediğini doğrulayın.

SERVİS PARÇALARI

1272655

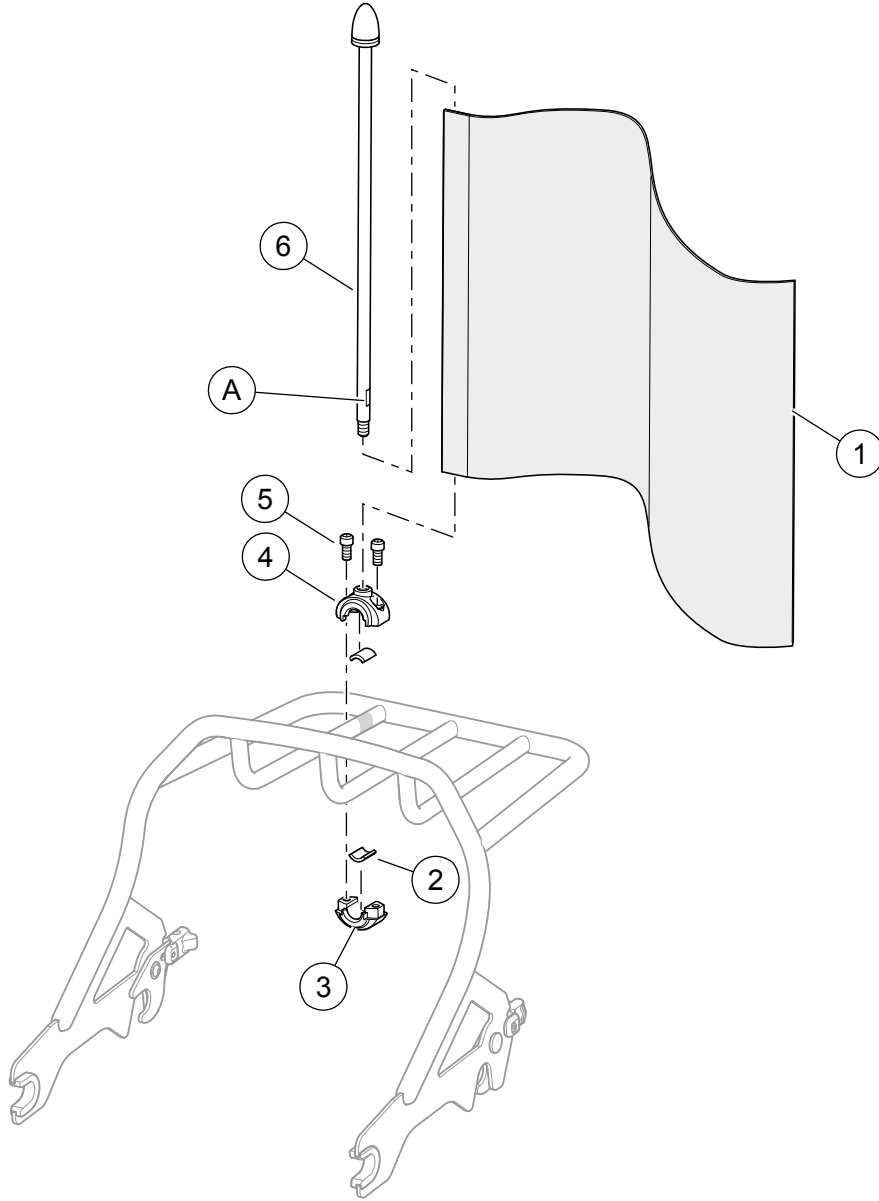

Şekil 1. Premium Amerikan Bayrağı Kiti

Tablo 1. Kit İçerikleri

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Bayrak	94625-98
2	Manşon (2)	Ayrı Satılmaz
3	Alt kelepçe	Ayrı Satılmaz
4	Ust kelepçe	Ayrı Satılmaz
5	Vida (2)	10200840
6	Çubuk	Ayrı Satılmaz
A	Düz tutma alanı	