



INSTRUCTIONS

J06534

2019-01-15



GARNITURE DE FILTRE À AIR - BOULON CENTRAL

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

61400455, 61300792, 61301005

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Exigences d'installation

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97) est requis pour l'installation adéquate de ce kit.

POSE

1. Retirez avec précaution et jetez la colle de l'insert existant en soulevant délicatement le contour de la partie supérieure de cette dernière.
2. Retirez délicatement la vieille colle à l'aide d'un solvant blanc.

3. Nettoyez la surface de montage avec de l'alcool dénaturé et des essuie-tout propres. N'utilisez pas un chiffon ou un linge de tissus.
4. Consultez Figure 1 . Appliquez LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97) à la vis et assemblez le nouveau couvercle.
5. Serrez la vis à 5,6–7,3 N·m (50–65 in-lbs) .

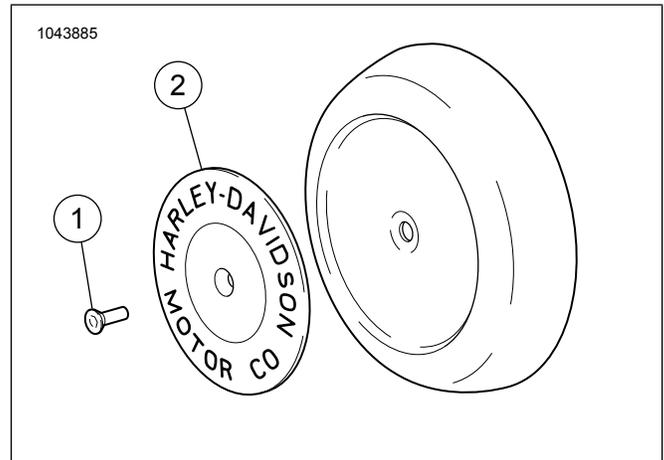


Figure 1. Couvercle du boulon central

Tableau 1. Pièces de rechange : Kit d'ancrage

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Vis à tête hexagonale creuse (1) (kit 61300792)	3670
	Vis 5/16-18 (1) (kit 61400455)	10200615
	Vis à tête hexagonale creuse, noire (1) (KIT 61301005)	10200788
2	Garniture de filtre à air	Non vendu séparément