



SUPPORTS DE GARDE-BOUE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

59500766, 59500767, 59500769, 59500770, 59500771

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Consultez le manuel d'entretien pour plus d'informations sur ces étapes générales. Un manuel d'entretien de l'année en cours/du modèle de motocyclette concerné est requis pour cette installation. Vous pouvez vous procurer ces manuels auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

Ce kit nécessite l'achat séparé de LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97) .

Dans certains marchés, l'installation appropriée de ces kits nécessite l'achat séparé de réflecteurs ambrés Équipement d'origine (OE) que vous pouvez vous procurer auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Il pourrait être nécessaire d'acheter des attaches de câble supplémentaires.

Contenu du kit

Consultez Figure 2 et reportez-vous à Tableau 1 .

PRÉPARATION

1. Retirez la selle. Consultez le Manuel du propriétaire.
2. Retirez le fusible principal. Consultez le Manuel du propriétaire.
3. Si la motocyclette est équipée de sacoches, retirez-les. Consultez le Manuel du propriétaire.

RETRAIT

1. Consultez Figure 1 . Débranchez le connecteur d'éclairage arrière (2, 3).

2. Souvenez-vous de l'emplacement des attaches de câble (1).
3. Retirez et jetez les attaches de câble au besoin.
4. Enlevez le garde-boue.
 - a. Supportez le garde-boue arrière.
 - b. Enlevez les vis (4) et les rondelles du garde-boue des deux côtés.
 - c. Enlevez les garde-boue.

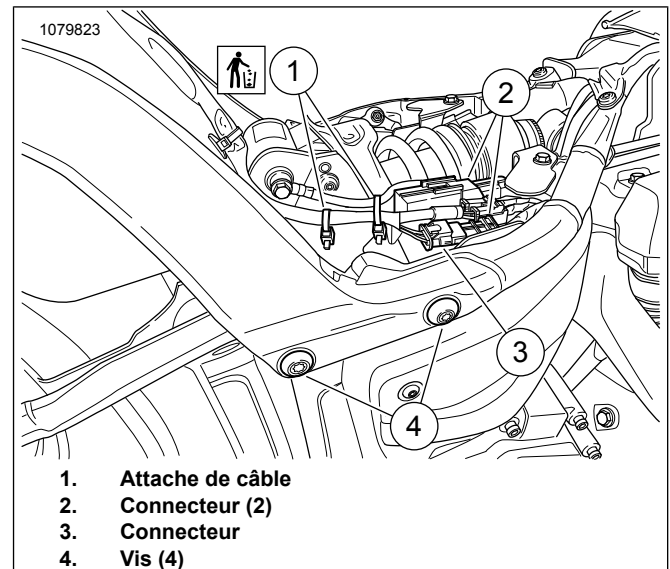


Figure 1. Support et connecteurs (typiques) du garde-boue arrière

DÉMONTAGE

REMARQUE

Consultez le manuel d'entretien pour plus d'informations sur ces étapes générales.

1. Retirez et jetez les attaches d'ancrage du câble si nécessaire afin de retirer le support du garde-boue.
2. Retirez les attaches qui relient les supports au garde-boue.

3. REMARQUE

Souvenez-vous de l'orientation de tout ce qui est attaché aux supports du garde-boue.

REMARQUE

Sur certains modèles, il est nécessaire d'enlever les broches du connecteur des câbles des feux de la plaque d'immatriculation.

Si nécessaire, retirez :

- a. Les tampons de rétention
- b. Les feux des clignotants
- c. Les supports de montage des feux
- d. La fixation de la plaque d'immatriculation

MONTAGE

REMARQUE

Consultez le manuel d'entretien pour plus d'informations sur ces étapes générales.

1. Au besoin, assemblez les composants suivants aux **nouveaux** supports de garde-boue.
 - a. La fixation de la plaque d'immatriculation
 - b. Les supports de montage des feux
 - c. Les feux des clignotants
2. Installez la vis et la rondelle pour fixer les composants au **nouveau** support de garde-boue.
Couple : 20–24 N·m (15–18 ft-lbs) *Clignotant arrière, fixation de garde-boue, vis*

3. Acheminez le faisceau à travers le support de garde-boue.
4. Nettoyez l'emplacement des tampons de rétention avec un mélange 50/50 d'alcool isopropylique et d'eau. Laissez sécher complètement.

5. REMARQUE

La mousse et la colle doivent être retirées des surfaces du bossage de montage, et ne pas dépasser du bord inférieur du support.

Enlevez l'endos adhésif des tampons de rétention et installez les tampons aux mêmes endroits que l'équipement d'origine.

6. Appliquez de l'adhésif frein-filet aux filets des vis du support de garde-boue arrière.

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)

7. À l'aide du matériel d'origine, fixez les supports au garde-boue.

8. Serrez les attaches.

Couple : 28–37 N·m (21–27 ft-lbs) *Vis du support de garde-boue arrière*

9. Nettoyez l'emplacement des réflecteurs avec un mélange 50/50 d'alcool isopropylique et d'eau. Laissez sécher complètement.

10. REMARQUE

Installez les réflecteurs ambrés (vendus séparément) lorsque la couleur est OE .

Retirez l'endos adhésif des réflecteurs et installez les réflecteurs aux emplacements de l'équipement d'origine sur les nouveaux supports de garde-boue.

INSTALLATION

1. Consultez Figure 1 . Installez le garde-boue arrière.

- a. Mettez le garde-boue en place.

- b. Installez les vis (4) et les rondelles. Serrez.

Couple : 57–62 N·m (42–46 ft-lbs) *Vis du cadre au support de garde-boue arrière*

2. REMARQUE

Si le garde-boue n'est pas centré au-dessus du pneu, desserrez les fixations et ajustez-les, puis serrez-les selon les spécifications fournies.

Assurez-vous que le garde-boue est centré sur le pneu.

3. Branchez les connecteurs (2, 3).

4. Installez les nouvelles attaches (1) de câble aux emplacements d'origine indiqués dans les sections de retrait et de démontage.

Terminer

1. Si la motocyclette était équipée de sacoches, réinstallez-les. Consultez le Manuel du propriétaire.

2. Installez le fusible principal. Consultez le Manuel du propriétaire.

3. Installez la selle. Consultez le Manuel du propriétaire.

PIÈCES DE RECHANGE

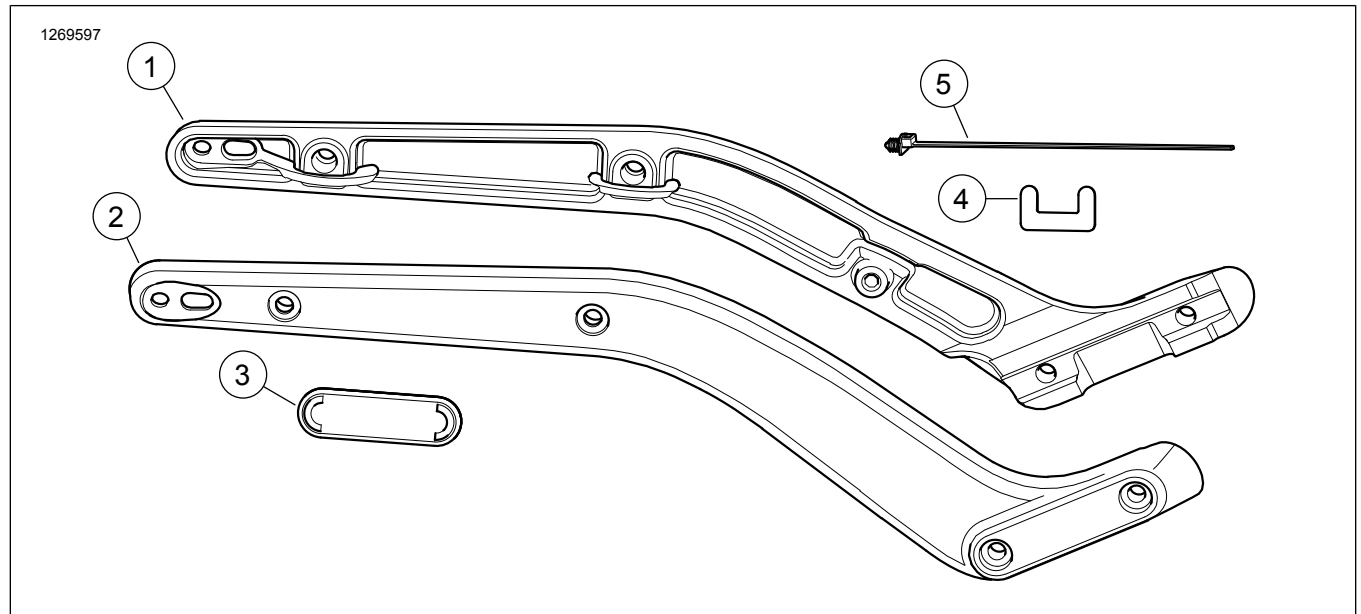


Figure 2. Pièces de rechange : Kit de support de garde-boue

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
59500766	1	Support, gauche, noir	59500775
	2	Support, droit, noir	59500774
	3	Réflecteur, rouge (2)	69490-07
	4	Tampon de rétention (8)	11100066
	5	Attache de câble, ancrée (3)	10177
59500767	1	Support, gauche, noir	59500777
	2	Support, droit, noir	59500776
	3	Réflecteur, rouge (2)	67900205A
	4	Tampon de rétention (8)	11100066
	5	Attache de câble, ancrée (3)	10177
59500769	1	Support, gauche, chromé	59500419
	2	Support, droit, chromé	59500420
	5	Attache de câble, ancrée (1)	10177
59500770	1	Support, gauche, noir	59500680
	2	Support, droit, noir	59500681
	3	Réflecteur, rouge (2)	67900205A
	5	Attache de câble, ancrée (1)	10177
59500771	1	Support, gauche, noir	59500781
	2	Support, droit, noir	59500780
	3	Réflecteur, rouge (2)	67900205A
	5	Attache de câble, ancrée (1)	10177