



SETT FOR SIDEMONTERING AV NUMMERSKILT

GENERELT

Settnumre

60972-10A

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Installasjonskrav

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsarket refererer til servicehåndboken. For å utføre monteringen er det nødvendig med en servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen. Den kan skaffes fra en Harley-Davidson-forhandler.

Settets innhold

Se Figur 4 og Tabell 1.

KLARGJØRE

MERK

For kjøretøy utstyrt med sikkerhetssirene:

- **2007 og nyere:** Sjekk at fjernkontrollen er til stede. Vri tenningsbryteren til IGNITION.
- **2006 og nyere:** Deaktiver sirenen med fjernkontrollen.

⚠ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

1. Ta ut hovedsikringen. Se servicehåndboken.


FJERN

1. Fjern eksisterende nummerskilt.
2. Fjern braketten fra bakre skjerm hvis den er midtmontert.

3. Se Figur 4. Fjern rammedekselskruene og mutteren for retningsviseren fra venstre side av motorsykkelen. Fjern rammedekselet (B).
4. Fjern venstre retningsviser i henhold til beskrivelsen i servicemanualen. Fjern eksisterende monteringsbolt.
5. Hvis det er montert en brakett for sidemontering av nummerskilt fra før, fjerner du denne ved å bore ut naglene.

MONTER

1. Se Figur 1. Monter skjermhuldekslet (1), og fest til skjermen med mutterne (2).

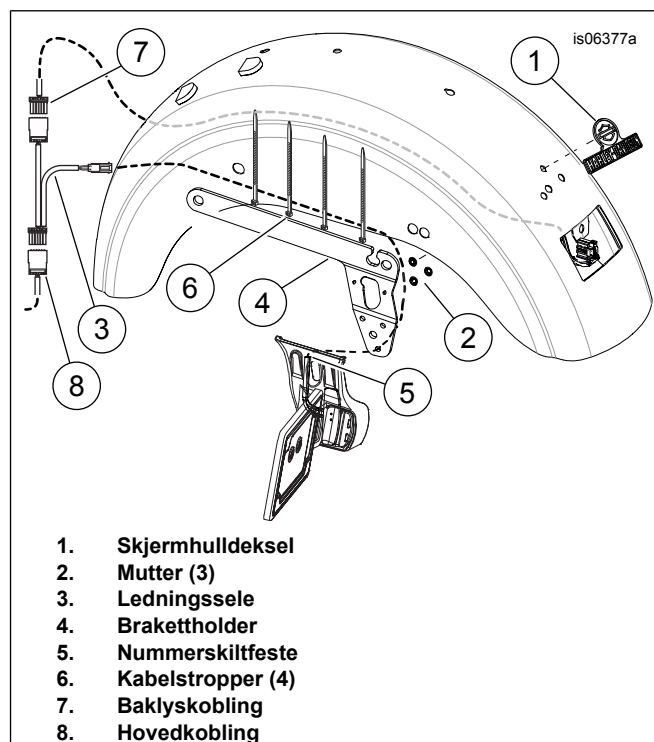

Figur 1. Ledningføring og skjermhuldeksel

2. Monter venstre monteringsbolt for retningsviser (17) og retningsviseren til rammedekselet (B) i henhold til servicemanualen.
3. Se Figur 4. Monter lyset (9) på nummerskiltfestet (11) med skruene (8).
4. Fest monteringsbraketten (3).
 - a. Plasser monteringsbraketten (3) mellom skjermen og rammen (A).

- b. Hvis det er nødvendig, plasserer du refleksmonteringsbraketten (selges separat) på innsiden av skjermen. Monter siderefleksen (selges separat) på refleksbraketten.
- c. Monter rammedekselet (B), skivene (C) og de nye skruene (4, 5) fra settet. Bruk den lengste skruen foran.

5. Se Figur 1 . Koble til lyset til nummerskiltet.

- a. Før ledningen til lyset til nummerskiltet gjennom hullet i monteringsbraketten.
- b. Før ledningen til lyset til nummerskiltet mellom monteringsbraketten (4) og festeplaten for nummerskiltet (5).
- c. Før ledningene langs undersiden av monteringsbraketten (4).
- d. Bruk fire strips (6) til å feste ledningene til monteringsbraketten.
- e. **Lys på OE-nummerskiltholder:** Koble den nye ledningen til lyset på nummerskiltet til lyskontakten på motorsykkelen. **2014 og nyere:** Bruk ledningene i settet (3) som adapter og la ekstrakontakten henge løst.
- f. **Ingen kobling på motorsykkelen:** Koble ledningene med riktig størrelse (3) til koblingene i baksjermen (7, 8) til baklyset. Koble lysledningene til de aktuelle ledningene.

6. Se Figur 4 . Monter nummerskiltfestet (11) til monteringsbraketten med lange skruer (7). Stram til.

Tiltrekningsmoment: 10,8–13,5 N·m (96–119 **in-lbs**)
TORX-skrue

7. Sett skruene (6) gjennom braketten inn i festet.

8. Stram skruene til rammedekselet.

Tiltrekningsmoment: 13,6–19 N·m (120–168 **in-lbs**) *Skruer til rammedeksel*

9. Fest de svarte skumputene til overflaten av nummerskiltfestet som vender bakover (11).

10. Fest de gjennomsiktige teipkvadratene til innsiden av rammedekselet (14) i hjørnene.

11. Plasser nummerskiltet på nummerskiltfestet (11), og monter rammedekselet (14) med skruene i settet (10).

FERDIG

1. Installer hovedsikringen. Se servicehåndboken.

2. Monter setet. Se servicehåndboken.


⚠ ADVARSEL

Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 108 krever at motorsykler er utstyrt med side- og bakreflektor. Påse at bak- og sidereflektor er korrekt montert. Hvis føreren er vanskelig å se for andre motorister, kan dette utgjøre fare for liv og helse. (00336b)

3. **For modeller med originale (OE) midtmonterte skilt:** Rengjør området på baksjermen under baklyset med en blanding med 50 til 70 % isopropylalkohol og 30 til 50 % destillert vann. La tørke helt.

⚠ ADVARSEL

Etter montering av setet, trekker du setet oppover for å sikre at det er i låst posisjon. Mens du kjører, kan et løst sete forårsake tap av kontroll, som kan føre til død eller alvorlig personskade. (00070b)

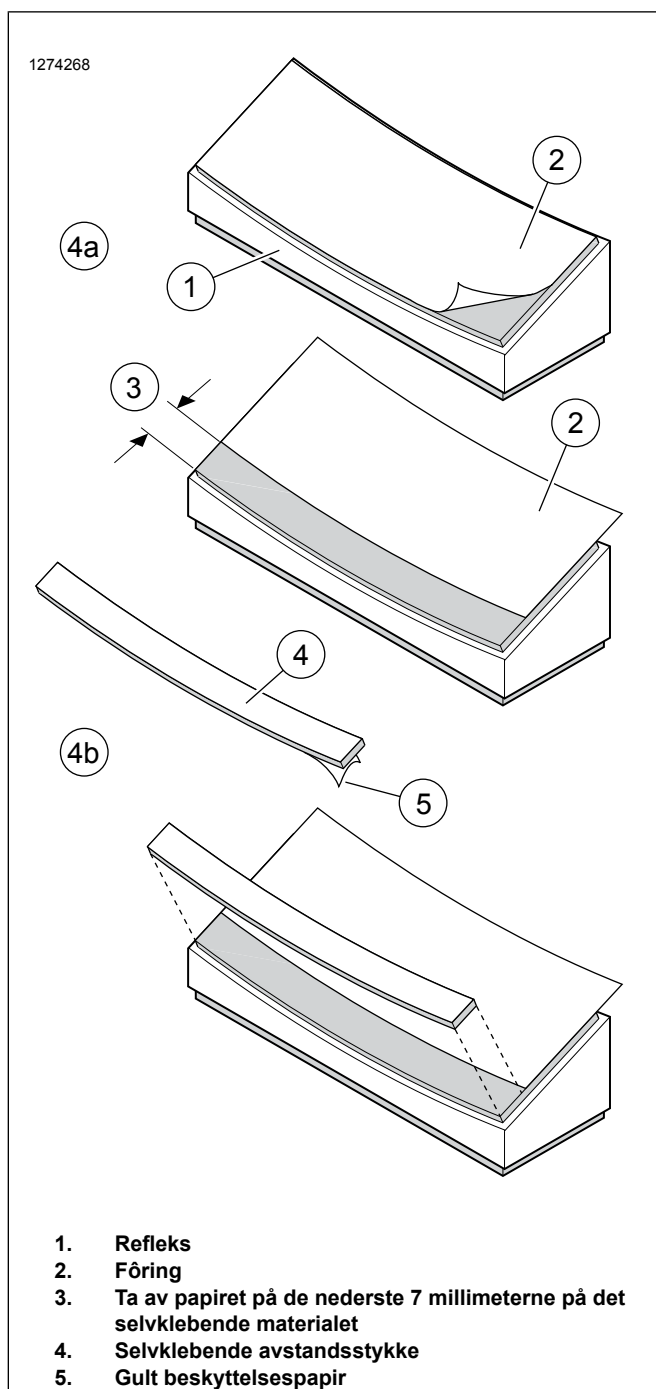

Figur 2. Montering av selvklebende avstandsstykke på refleks (kun for modeller med midtmontering)


4. Se Figur 2 . Det selvklebende avstandsstykket (4) må festes på baksiden av refleksen for å få plassert refleksen i riktig vinkel og gjøre den mest mulig synlig.
 - a. Trekk av beskyttelsespapiret (2) fra den selvklebende overflaten på refleksen (1). Trekk av de nederste 7 millimeterne av det selvklebende materialet (3).
 - b. Trekk av det gule beskyttelsespapiret (5) fra det selvklebende avstandsstykket (4). Plasser avstandsstykket på den selvklebende overflaten av refleksen, og trykk den bestemt på plass.

5. Før du fjerner beskyttelsespapiret på refleksen, kan du sjekke at refleksen passer på skjermen, sentrert fra venstre til høyre, slik at refleksens overflate er parallell med linsen på baklyset.
 - a. Mål og marker senterlinjen på den svarte reflekssokkelen, baklyslinsen og bakskjermen under baklyset med en voksblyant eller vannbasert tusj.
 - b. Bruk en rett kant til å finne et sted på skjermen som indikert Figur 3 for modellen din. Ikke følg buen på skjermen, men mål rett ned. Lag et horisontalt merke på skjermen på dette stedet.
 - c. Plasser refleksen på bakskjermen, med den øverste delen av den svarte sokkelen ved det horisontale merket. Bekreft at refleksoverflaten er parallell med baklyslinsen, og juster plasseringen av refleksen opp eller ned hvis det er nødvendig for å få den parallell. Marker den endelige plasseringen av refleksen på skjermen.
 - d. Fjern markeringene du ikke trenger fra skjermen og reflekssokkelen, og fjern skitt og fett fra skjermen der refleksen skal monteres.
6. Monter refleksen.
 - a. Ta av beskyttelsespapiret fra det selvklebende materialet (og avstandsstykket, hvis dette er montert).
 - b. Plasser refleksen forsiktig på bakskjermen, og trykk den på plass.
 - c. Hold refleksen med jevnt trykk i minst fem minutter.

MERK

La det gå MINST 24 timer etter at reflektoren er festet før området vaskes energisk, spyles med vann eller utsettes for ekstremt vær.


Bindemiddelet vil øke til maksimal styrke etter ca. 72 timer ved normal romtemperatur.

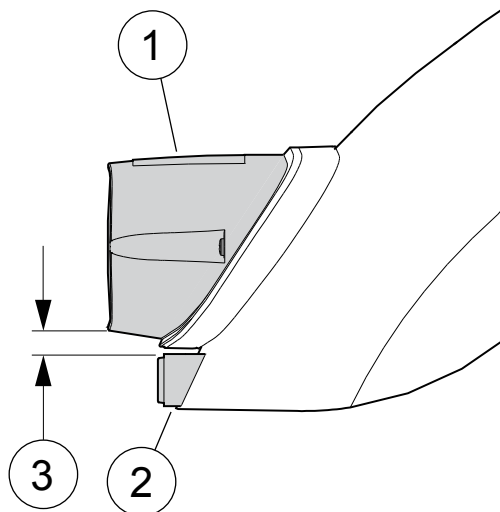

1. Baklinsje
2. Refleks
3. Vertikalt mål 9,5 mm

Figur 3. Refleksfeste

SERVICEDELER

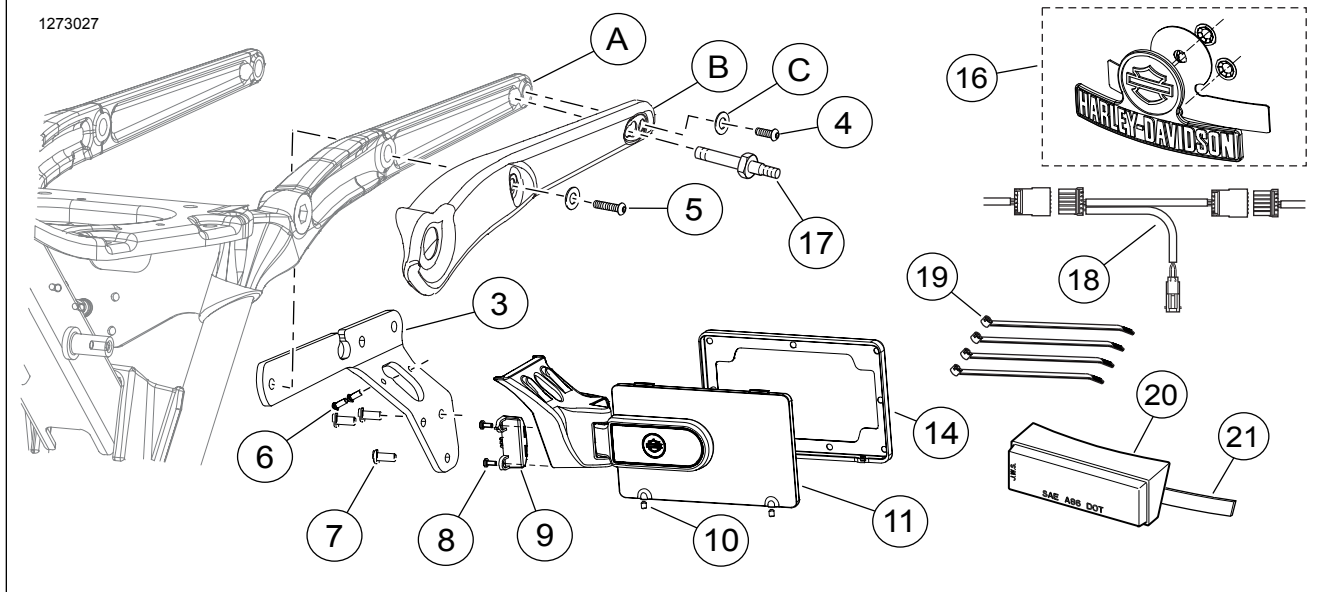

Figur 4. Servicedeler: Sett for sidemontering av nummerskilt

Tabell 1. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
3	XL-monteringsbrakett	Selges ikke separat
4	Skrue, TORX [®] , knapphode, 5/16-18 x 1-3/8 tommer	Selges ikke separat
5	Skrue, TORX, knapphode, 5/16-18 x 1-7/8 tommer	Selges ikke separat
6	Skrue, TORX, knapphode, 8-32 x 1/2 tommer, med låsing (2)	8679
7	Skrue, unbraco, knapphode, 1/4-20 x 5/8 tommer (3)	924
8	Skrue, TORX, flatt hode, 8-32 x 3/8 tommer (2)	2480
9	Lys til nummerskilt	68183-07
10	Settskrue	Selges ikke separat
11	Nummerskiltfeste	Selges ikke separat
14	Deksel for nummerskiltramme	Selges ikke separat
16	Skjermhulldeksel, H-D Bar & Shield	60311-10

Tabell 1. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
17	Bolt, retningsviserfeste	5531
18	Ledning til lyset til nummerskiltet	Selges ikke separat
19	Kabelstroppe (4)	10006
20	Reflektor	59365-07
21	Monteringsteip	Selges ikke separat
	Skumpute (5) (ikke vist)	Selges ikke separat
	Teipkvadrat, gjennomsiktig (4) (ikke vist)	Selges ikke separat
Elementer som er nevnt i teksten, men ikke inkludert i settet:		
A	Rammeskinne	
B	Rammedeksel	
C	Skive (2)	