



STRUZZJONIJIET



J03705

2022-05-26

KITT TAD-DOCKING LI JINQALA' TA' QUDDIEM

INFORMAZZJONI ĜENERALI

Tabella 1. Informazzjoni Ĝeneralni

Kits	Għodod suġġeriti	Livell ta' Hila fis-Sengħa ⁽¹⁾	Hin
53803-06	Nuċċali tas-sigurtà, Torque Wrench		1,5 siegħa

(1) Meħtieġa għoddha u metodu ta' teknika li jagħtu l-valur tal-issikkar għal mat-torque jew għodod u tekniċi moderati oħra

KONTENUT TAL-KIT

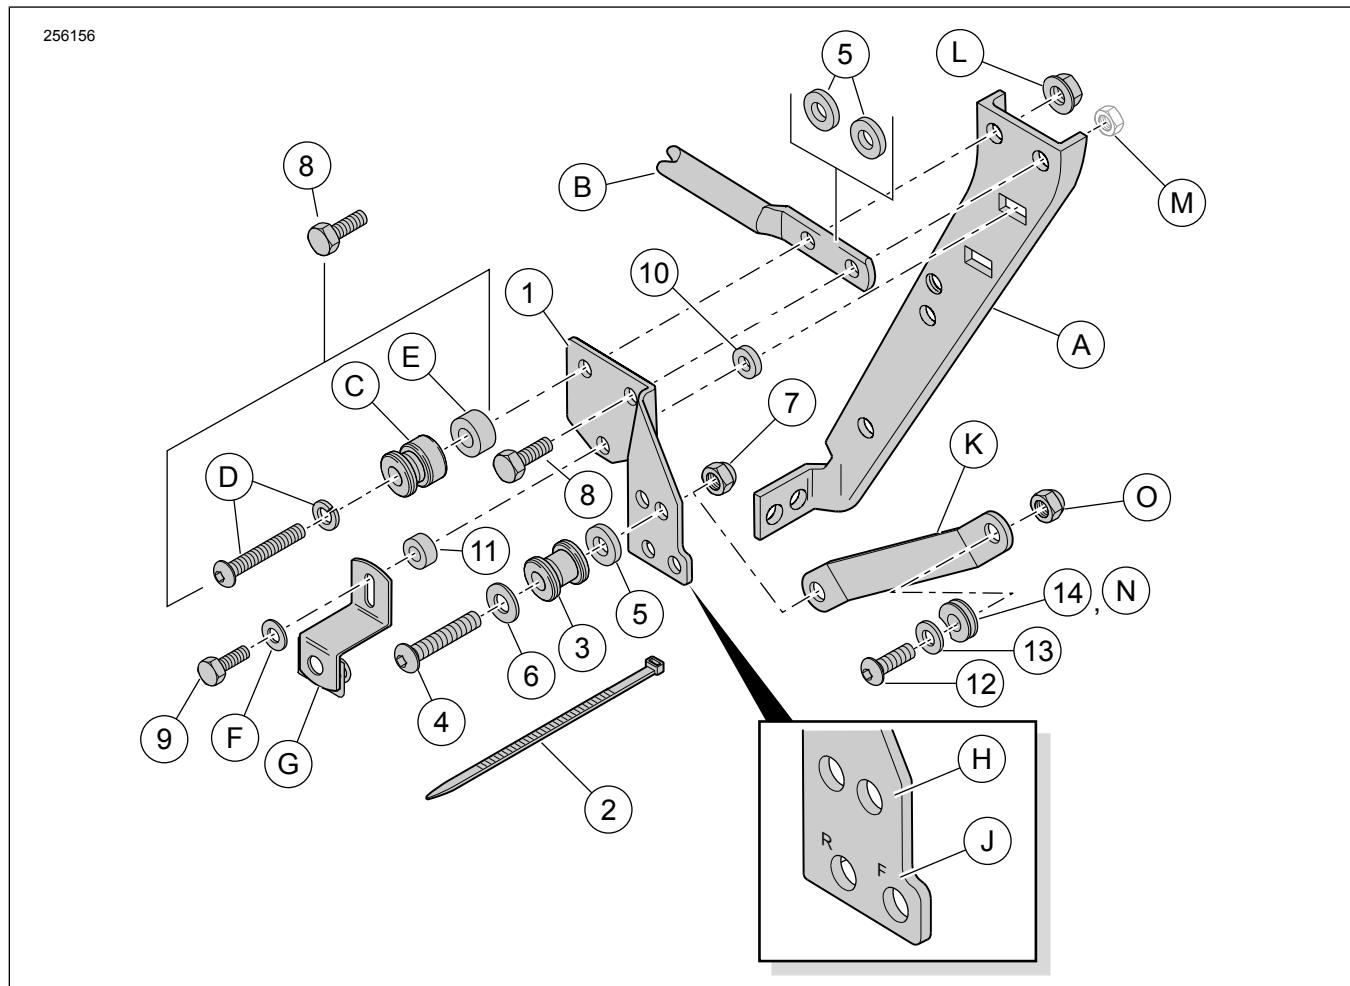


Figura 1. Kontenut tal-Kit: Kitt tad-Docking ta' Quddiem Installat Waħdu

Tabella 2. Kontenut tal-Kit: Docking Hardware Kits tat-tip Holdfast

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kwantità	Deskrizzjoni	Nru. tal-Part	NOTI:
<input type="checkbox"/>	1	1	Brekit tal-immuntar, in-naħha tal-lemin	53759-96B	
<input type="checkbox"/>		1	Brekit tal-immuntar, in-naħha tax-xellug (mhux muri)	53758-96C	
<input type="checkbox"/>	2	1	Činga tal-kejbil	10073	
<input type="checkbox"/>	3	2	Punt tad-Docking	53684-96A	
<input type="checkbox"/>	4	2	Vit, ras buttuna, sokit eżagonalni, 3/8-16 x 2 pulzieri. (51 mm)	4215	28,5–37 N·m (21–27 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	5	6	Washer, imwebbsa, 3/8 pulzieri. D.I., 1/8 pulzier ħxuna ta' (3.2 mm)	94357-91T	
<input type="checkbox"/>	6	2	Washer ċatt, tal-kromju 3/8 pulzieri D.I., 1/16 pulzier. ħxuna ta' (1.6 mm)	94067-90T	
<input type="checkbox"/>	7	2	Locknut eżagonalni, Nylok, iraqiq, 3/8-16	7667	
<input type="checkbox"/>	8	4	Capscrew, ras eżagonalni, 5/16-18 x 1 pulzier. (25.4 mm)	4017	20,3–25,8 N·m (15–19 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	9	2	Capscrew, ras eżagonalni, 1/4-20 x 7/8 pulzieri. (22.2 mm)	3802W	Għall-mudelli kollha ħlief FLHRC/I u FLHRS/I 13,6–19 N·m (10–14 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>		2	Capscrew, ras eżagonalni, 1/4-20 x 1-1/2 pulzieri. (38.1 mm)	2872W	Għall-mudelli FLHRC/I u FLHRS/I 13,6–19 N·m (10–14 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	10	2	Spazjatur, 1/4 ta' pulzier. D.I., 1/8 pulzier ħxuna ta' (3.2 mm)	5735	
<input type="checkbox"/>	11	2	Spazjatur, 1/4 ta' pulzier. D.I., 9/16 pulzieri. ħxuna ta' (14.3 mm)	5839	Għall-mudelli FLHRC/I u FLHRS/I
<input type="checkbox"/>	12	2	Vit, ras buttuna, sokit eżagonalni, 5/16-18 x 1 pulzier.	94394-92T	20,3–25,8 N·m (15–19 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	13	2	Washer, ċatt	94066-90T	
<input type="checkbox"/>	14	2	Bushing, punt tad-docking - bit-talji	53123-96	

Oġġetti msemmija fit-test, imma mhux inkluži fil-kitt:

<input checked="" type="checkbox"/>	A	Brekit ta' appoġġ tas-saddlebag tat-tagħmir oriġinali
<input checked="" type="checkbox"/>	B	Brekit tat-punt tad-docking ta' wara mill-Kitt 53804-06
<input checked="" type="checkbox"/>	C	Punt tad-docking mill-Kitt 53804-06
<input checked="" type="checkbox"/>	D	2-1/4 pulzieri Vit b'ras forma ta' buttuna twil (57 mm) u lockwasher mill- Kitt 53804-06
<input checked="" type="checkbox"/>	E	0.385 pulzier (9.8 mm) spazjatur mill-Kitt 53804-06
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Washer tat-tagħmir oriġinali
<input checked="" type="checkbox"/>	G	Brekit tal-immuntar tas-saddlebag tat-tagħmir oriġinali

Noti:

<input checked="" type="checkbox"/>	H	Il-punt tad-docking fuq kull naħha għandu jiġi mmuntat fil-toqba ta' quddiem (fuq quddiem) għall-mudelli tal-1997 u dawk aktar reċenti, u fit-toqba ta' wara (fuq in-naħha ta' wara) għall-mudelli tal-1994 sal-1996.
-------------------------------------	---	---

Tabella 2. Kontenut tal-Kit: Docking Hardware Kits tat-tip Holdfast

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kwantità	Deskriżzjoni	Nru. tal-Part	NOTI:
<input checked="" type="checkbox"/>	J		Għall-mudelli tal-1997 sal-2001, iż-żewġ fittings tal-arja jiġu mmuntati fiż-żewġ toqob tal-qiegħ. Għall-mudelli tal-2002, immonta l-fitting uniku tal-arja fit-toqba ta' quddiem (fuq quddiem) fuq il-brekit tan-naħha tal-lemin. Għall-mudelli tal-2003 u dawk aktar reċenti, il-fitting tal- arja għandu jkun irrilokat għat-toqba ta' quddiem fuq il-brekit tan-naħha tax-xellug.		
<input checked="" type="checkbox"/>	K		Brekit mill-kitt tal-İxkaffa tal-Bagalji jew is-Sissy Bar Upright Kitt.		
<input checked="" type="checkbox"/>	L		Locknut mill-kitt 53658-05 (għall-mudelli tal-1994 sal-1996). Issaldja skorfina fuq il-brekit ta' appoġġ tas-saddlebag (A) (għal mudelli tal-1997 u dawk aktar reċenti).		
<input checked="" type="checkbox"/>	M		Issaldja skorfina fuq il-brekit ta' appoġġ tas-saddlebag (A).		
<input checked="" type="checkbox"/>	N	2	Bushing, punt tad-docking - bla talja (mill-Kitt 53660-05, għall-mudelli tal-1994 sal-1996).		
<input checked="" type="checkbox"/>	O (Orange)	2	Skorfina (mill-Kitt 53660-05 (għall-mudelli tal-1994 sal-1996).		

NOTA

Ivverifika li l-kontenuti kollha huma preżenti fil-kitt qabel tinstalla jew tneħħi l-oġġetti mill-vettura.

GENERALI

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalgu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

Kun żgur li qed tuża l-verżjoni l-aktar kurrenti tal-folja tal-istruzzjonijiet li hija disponibbli fuq: www.harley-davidson.com/isheets

Ikkontattja Ċentru għall-Appoġġ tal-Klijenti tal-Harley-Davidson fuq 1-800-258-2464 (L-Istati Uniti biss) jew 1-414-343-4056.

NOTA

Figura 2 turi l-postijiet tal-immuntar għall-Kitt tad-Docking ta' Quddiem (53803-06) u l-Kitt tad-Docking ta' Wara (53804-06).

Dawn il-kits għandhom jiġu installati biex jippermettu għall-immuntar kif suppost ta' certi Aċċessorji Genwini li Jinqalghu tal-Mutur Harley Davidson.

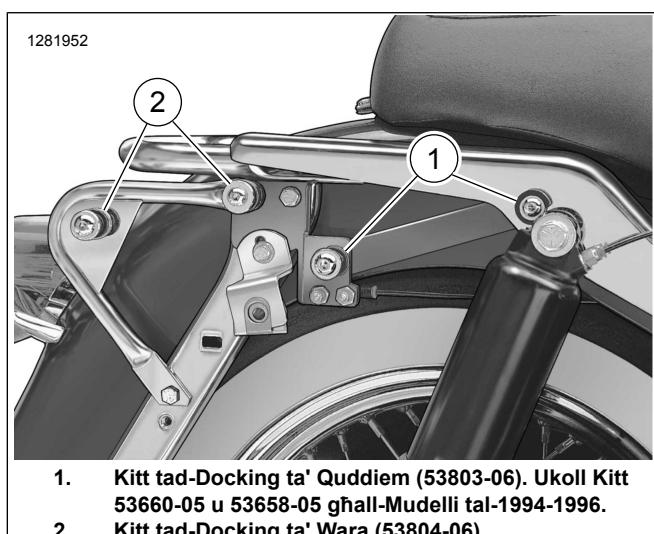


Figura 2. Postijiet tal-Punt tad-Docking

Parts Addizzjonal Meħtieġa għall-Mudelli tal-1994-1996

L-aċċessorju li jinqala' tas-Sissy Bar Wiedfa tal-Passiggier (52805-97A) jeħtieg ix-xiri ta' kitt 53660-05 (Figura 2, oġġett nru 1) u 53658-05, li jikkonsisti f' żewġ locknuts ta' 5/16-18. Dawn il-kits huma disponibbli separatament min- Negozjant tiegħek tal-Harley Davidson.

IPPREPARA

- Neħħi s-saddlebags. Ara l-manwal tas-sid.
- Neħħi l-kopertura tal-ġenb. Ara l-manwal tas-sid.
- Tneħħija tal-fjus prinċipali. Ara l-manwal tas-sid.
- Neħħi s-sedil. Ara l-manwal tas-sid.
- Neħħi l-kopertura ta' appoġġ tal-madgard fuq in-naħha li għandha l-fitting(s) tal-ajru u żommha għall-installazzjoni.
- Neħħi l-fitting(s) tal-arja mill-brekit u warra il-brekit.
- Ara Figura 3. Neħħi u warra il-viti eżistenti (3) minn kull naħha tal-mutur.
- Żomm il-washer mill-vit tal-qiegħ għall-istallazzjoni tal-brekit tas-saddlebag.

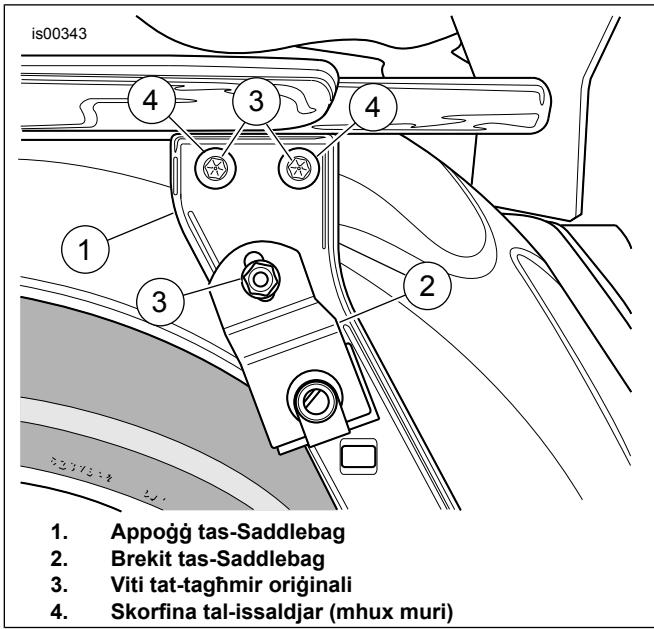


Figura 3. Viti tat-Tagħmir Originali (murija tan-naħha tax-xellug)

INSTALLA

1. NOTA

Kitt tad-Docking ta' Quddiem Installat Waħdu jinstalla b'mod differenti minn Kitt tad-Docking ta' Quddiem Installat mal-Kitt tad-Docking ta' Wara.

Ara Figura 1 . Il-brekits tal-immuntar tal-punt tad-docking ta' quddiem (1) huma specifiċi skont il-ġenb. L-ittri ittimbrati ġej it-toqob tan-naħha tisfel għandhom iħarsu lejn l-estern, u jidher kaw minn il-pożizzjonijiet ta' quddiem (F) u ta' wara (R).

Poġġi brekit tal-immuntar (1) fuq naħha waħda tal-mutur.

2. Mingħajr kitt tad-docking ta' wara:

Ara Figura 1 . Installa l-brekit tal-immuntar kif gej:

- Installa vit b'tul ta' 5/16-18 x 1 pulzier (25 mm) (8) fiż-żewġ tqob tan-naħha ta' fuq.
- Installa spazjatur b'wisa' ta' 1/8 pulzieri (3.2 mm) (5) fuq kull vit, bejn il-brekit tal-immuntar (1) u l-Tagħmir originali (OE) brekit ta' appoġġ tas-saddlebag (A).
- Issikka ż-żewġ viti bis-swaba.

3. Mingħajr kitt tad-docking ta' wara:

Ara Figura 1 . Installa l-brekit tal-immuntar kif gej:

- Installa vit twil 5/16-18 x 1 pulzier (25 mm) (8) mill-kitt tad-docking ta' quddiem (53803-06) fit-toqba ta' quddiem tan-naħha ta' fuq tal-brekit (1), u minn ġon-naħha ta' quddiem tal-brekit (B) mill-kitt tad-docking ta' wara (53804-06), mqiegħed bejn il-brekit tal-immuntar (1) u l-brekit ta' appoġġ tas-saddlebag tat-tagħmir originali (A).

- Installa vit twil 5/16-18 x 2-1/4 pulzier (57 mm) u lockwasher (D), punt tad-docking (C), u spazjatur b'wisa' ta' 0.386 pulzieri (9.8 mm) (E) mill-kitt tad-docking ta' wara (53804-06) fit-toqba ta' wara tan-naħha ta' fuq tal-brekit (B) mill-kitt tad-docking ta' wara (53804-06), mqiegħed bejn il-brekit tal-immuntar (1) u l-brekit ta' appoġġ tas-saddlebag tat-tagħmir originali (A).

- Issikka ż-żewġ viti bis-swaba.
- Ara Figura 1 u Tabella 2 . Installa l-immuntar tas-saddlebag ta' wara.

- Daħħal vit ta' 1/4-20 (l-oġġett nru 9, it-tul huwa 1 pulzier jew 7/8 pulzieri skont il-mudell) minn ġol-washer (F) u s-slot fil-brekit tal-immuntar tas-saddlebag (G).

- Għall-mudelli FLHR, FLHT, jew FLTR:** Daħħal il-kamini minn ġot-toqba fil-qiegħ tal-brekit tal-immuntar (1), direttament taħt il-viti li kienu installati qabel.

- Għall-mudelli FLHRC jew FLHRS:** Poġġi spazjatur b'wisa' ta' 9/16 pulzieri (14.2mm) fuq il-kamini tal-vit, u daħħal il-kamini minn ġot-toqba fil-qiegħ tal-brekit tal-immuntar (1), direttament taħt il-viti li kienu installati qabel.

- Poġġi spazjatur b'wisa' ta' 1/8 pulzier (3.2 mm) (10) fuq il-kamini tal-vit, u daħħal il-kamini minn ġol-brekit ta' appoġġ tas-saddlebag (A) u fil-clip nut. Issikka.

Momentum: 13,6–19 N·m (120–168 in-lbs)

- Issikka ż-żewġ viti tn-naħha ta' fuq.. Issikka.

Momentum: 20,3–25,8 N·m (15–19 ft-lbs)

- Irrepeti għan-naħha l-oħra.

- Issikka l-pajp tal-arja u fitting(s) kif meħtieg:

- Għall-mudelli tal-1997-2001:** Issikka żewġ fittings tal-arja minn ġot-toqob l-ikar fil-baxx (immarkati "F" u "R") fil-brekit tal-lemin.

- Għall-mudelli tal-2002:** Dan il-mudell għandu fitting wieħed biss tal-arja, li għandu jiġi mmuntat fil-toqba immarkata "F" fuq il-brekit tan-naħha tal-lemin.

- Mudelli tal-2003 u dawk ta' wara:** Ara Figura 4 . Neħħi l-pajp tal-arja tal-assorbatur tal-iskossi tan-naħha tax-xellug (1) mill-valv tal-arja, u erga għaddi minn taħt l-immuntar ta' fuq tal-assorbitur. Uża c-ċinga tal-kejbil (2) sabiex tankra l-pajp tal-arja kif muri u ma thalix li jintlewa jew jingħafas. Installa mill-ġdid il-pajp tal-arja mal-valv tal-arja, u installa l-valv tal-arja fit-toqba immarkata "F" fuq il-brekit tan-naħha tax-xellug.

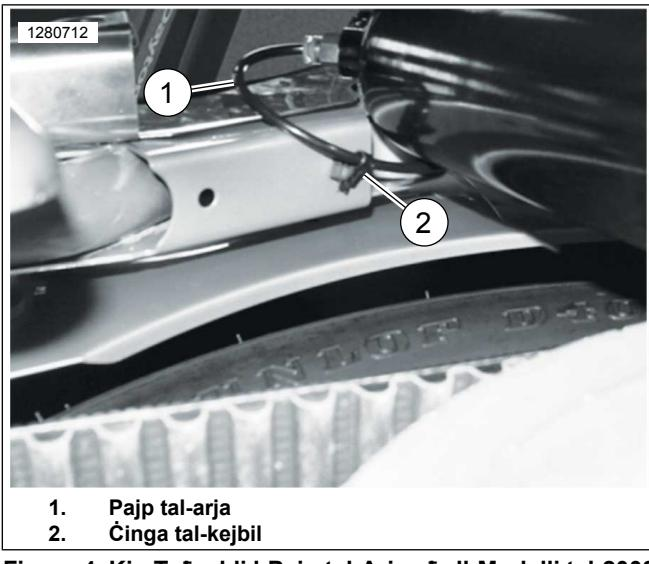


Figura 4. Kig Tgħaddi l-Pajp tal-Arja għall-Mudelli tal-2003 u l-Mudelli aktar Reċenti

6. Żid l-arja lill-assorbiti tal-iskossi Ara l-manwal tas-sid.
7. Ara Figura 7 u Figura 1 . Poġgi washer (6) fuq il-kamini ta' vit b'rás forma ta' buttuna (4) minn dan il-kitt.
8. Poġgi punt tad-docking (3), orjentat kif muri, fuq il-kamini tal-vit, segwit minn spazjatur (5).
9. Daħħal il-kamini tal-vit kif ġej:
 - a. **Għall-mudelli 1994-1996:** Minn ġot-toqba ta' waranett (H) fil-brekit tal-immuntar (1).
 - b. **Għall-mudelli tal-1997 u dawk aktar reċenti:** Minn ġot-toqba ta' quddiem nett (H) fil-brekit tal-immuntar (1).
 - c. Daħħal il-kamini tal-vit minn ġot-toqba l-kbira fil-brekit (53805-99, l-oġġett K, parti tal-Kitt tal-Ixkaffa jew tas-Sissy Bar Upright Kitt) u orbot bmod laxx fil-post b'locknut (7).
 - d. Flalli l-locknut ftit maħlu għall-aġġustament tal-punt tad-docking.
 - e. Irrepeti għan-naħha l-oħra.
10. Installa l-punt tad-docking tan-naħha ta' quddiem.
 - a. Ara Figura 1 . Ikseb bushing tal-punt tad-docking (14 jew N), vit (12), u washer ċatt (13) mill-kitt.
 - b. Poġgi l-washer ċatt u mbagħad l-bushing fuq il-kamini tal-vit.
 - c. Installa l-kopertura tal-appoġġ tal-madgard li kien tneħħha.
 - d. Daħħal il-vit minn ġot-toqba ż-żgħira fil-brekit (K) u l-kopertura tal-appoġġ tal-madgard.
 - e. Għaddi l-vit ġol-iskorfinha tal-issaldjar fl-appoġġ tal-madgard (jew skorfinha (O) għall-mudelli 1994-96).

- f. Ara Figura 6 . Dawwar it-talja tal-bushing (4) fil-pożizzjoni "korretta" (1).
- g. Orbot il-vit sew f'posta. Issikka.
Momentum: 26 N·m (19 ft-lbs)
- h. Irrepeti għan-naħha l-oħra.

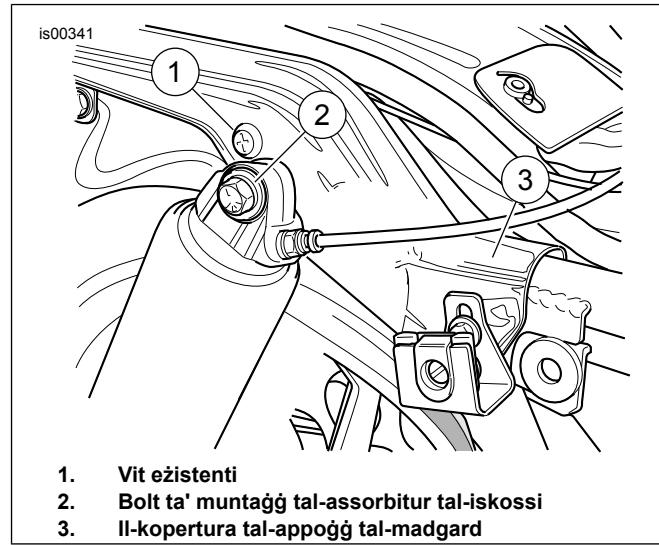


Figura 5. Postijiet tal-Punt tad-Docking ta' Quddiem

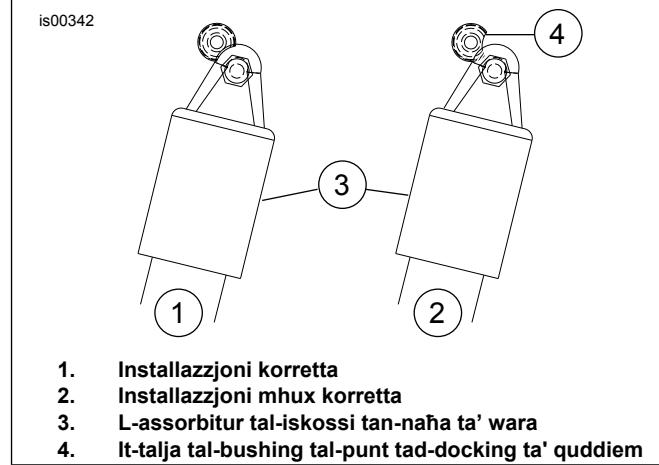


Figura 6. Il-Pożizzjoni tat-Talja tal-Punt tad-Docking

11. **NOTA**
Id-diversi oġġetti li jinqalgħu jeħlu f'postijiet differenti.
Aġġusta l-punti tad-Docking.
 - a. Aqfel aċċessorju li jinqala' mal-punt tad-docking kif deskrift fil-folja ta' istruzzjoni għal dak l-aċċessorju.
 - b. Orbot sew il-qafliet tal-punt tad-docking ta' wara. Issikka.
Momentum: 61–63,7 N·m (45–47 ft-lbs)
12. Installa l-brekit tas-saddlebag ta' quddiem tal-lemin b' OE qafla. Issikka.
Momentum: 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs)

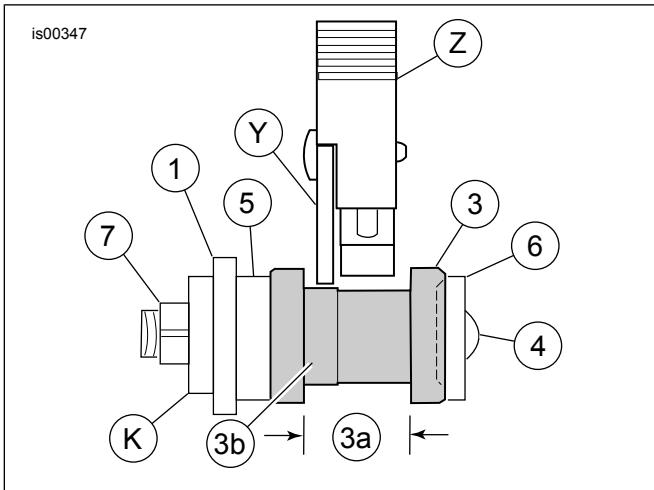


Figura 7. Allinjament Xieraq tal-Lukkett fil-Punt tad-Docking

Tabella 3. Allinjament Xieraq tal-Lukkett fil-Punt tad-Docking

Item	Deskriżzjoni (Kwantità)
<i>In-numri u l-ittri huma l-istess bħal-Lista tal-Kontenut tal-Kitt.</i>	
1	Brekit ghall-immuntar
3	Punt tad-Docking
3a	L-għonq tal-punt tad-docking
3b	Wiċċ mgħoll li tal-punt tad-docking
4	Kamin button head
5	Spacer
6	Washer ċatt
7	Locknut
K	Il-brekit mill-kitt tal-ixkaffa jew l-upright kitt.
Oġġetti mhux fil-Lista tal-Kontenut tal-Kitt.	
Y (Nebu)	L-ixkaffa tal-bagħalji jew is-sissy bar upright sideplate
Z	L-ixkaffa tal-bagħalji jew is-sissy bar upright latch

LESTI

1. Installa l-fjus prinċipali. Ara l-manwal tas-sid.
2. Installa l-kopertura tal-ġenb. Ara l-manwal tas-sid.
3. Installa s-saddlebags. Ara l-manwal tas-sid.
4. Installa s-sedil. Ara l-manwal tas-sid.