



INSTRUCTIONS

J00931

2024-01-23



KITS DE COUSSIN DE DOSSERET FL

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

51579-05A, 51633-06A, 51727-05A, 51980-08, 52555-94A, 52657-04B, 52708-97C, 52709-97C, 52886-98D, 52920-98B, 52924-98B, 52300141A, 523000028A, 52300300, 52300361, 52300566, 52300573, 52300734, 52300740

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

POSE

1. Consultez Figure 1 . Si nécessaire, coupez le joint en plastique imperméable afin d'empêcher le plastique de se prendre dans les filets des trois vis prédécoupées (D) dans le coussin du dossier (1).
2. Sur les véhicules équipés d'une sissy bar verticale détachable installée pour **sissy bar verticale pour passager (A)** :
 - a. Insérez trois longues entretoises (3) dans les trous prédécoupés (D) dans le coussin du dossier (1).
 - b. Placez le dossier (1) contre la sissy bar verticale (A).

3. Sur les véhicules équipés d'une sissy bar verticale détachable installée pour **sissy bar verticale courte pour passager (B)** :

- a. Placez le dossier (1) contre la sissy bar verticale (B).
- b. Insérez trois longues entretoises (3) à travers les fentes des languettes (C) de la sissy bar et dans les trous prédécoupés (D) du coussin du dossier (1).

4. Placez le support de montage (2) contre les entretoises, afin que les trous du support coïncident avec les entretoises.

REMARQUE

Pour éviter un mauvais alignement et fausser le filetage des vis, vissez d'abord les trois vis dans le dossier avant de les serrer.

5. Insérez une vis (4) du kit à travers l'une des entretoises et vissez-la soigneusement de 4 à 5 tours dans le trou d'accouplement du coussin du dossier. Répétez l'opération avec les deux autres vis. **NE serrez PAS de vis tant que les trois vis n'ont pas toutes été d'abord vissées.**

REMARQUE

Les entretoises doivent être disposées en carré contre le support de montage.

6. Une fois que les trois vis ont été d'abord vissées soigneusement dans les trois trous du coussin du dossier, serrez-les. Serrer.

Couple : 6,8 N·m (60 in-lbs)

PIÈCES DE RECHANGE

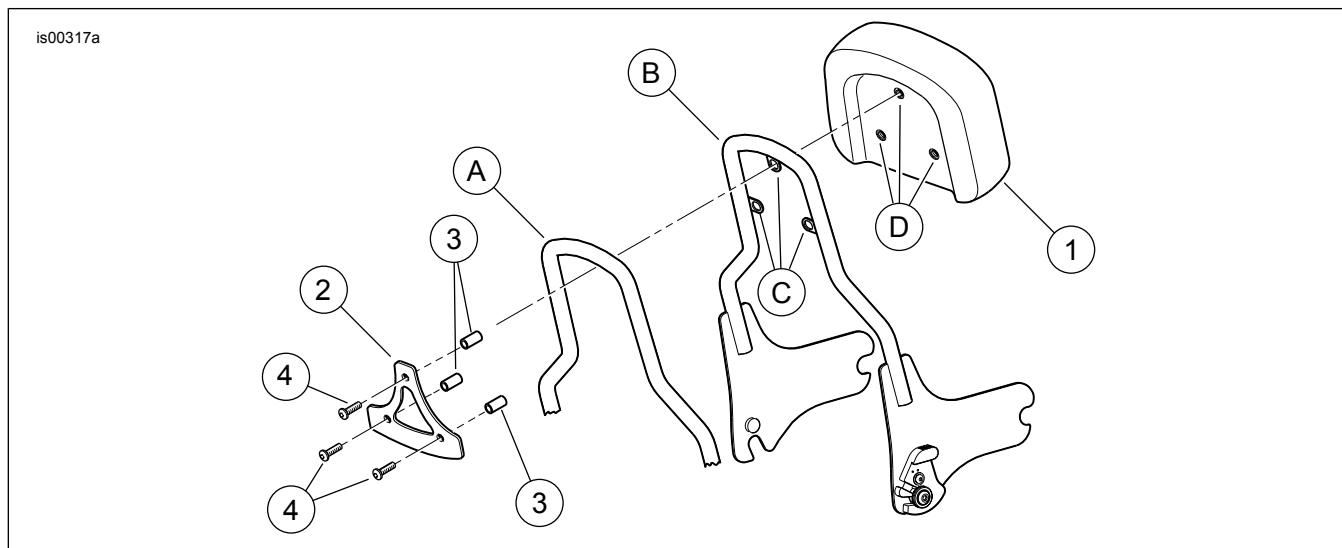


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de coussin de dossier FL

Tableau 1. Pièces de rechange : Kits de coussin de dossier FL

| Article | Description (quantité) | Numéro de pièce |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Coussin de dossier (coussin générique illustré) | Non vendu séparément |
| 2 | Support de montage | 52565-94 |
| 3 | Entretoise, longue (3) | 51593-05 |
| 4 | Vis, tête ronde, hexagonale 1/4-20 x 1-3/8 po | 10200202 |
| Articles non inclus dans le kit : | | |
| A | Sissy bar verticale détachable ou porte-bagages (montant vertical typique illustré) | |
| B | Sissy bar courte détachable pour passager (montant court illustré) | |
| C | Languettes de montage du dossier (3) | |
| D | Trous de vis prédécoupés (3) | |