



INSTRUCTIONS

J00931

2024-01-23



KITS DE COUSSIN DE DOSSIER FL

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

51579-05A, 51633-06A, 51727-05A, 51980-08, 52555-94A, 52657-04B, 52708-97C, 52709-97C, 52886-98D, 52920-98B, 52924-98B, 52300141A, 523000028A, 52300300, 52300361, 52300566, 52300573, 52300734, 52300740

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

1. Voir Figure 1 . Si nécessaire, découper la pièce imperméable en plastique autour des trois trous de vis pré-percés (D) dans le coussin de dossier (1) pour éviter que le plastique s'accroche dans les filets.
2. Sur les véhicules équipés d'un montant de barre Sissy amovible installé pour **montant de barre Sissy passager (A)** :
 - a. Insérer trois entretoises longues (3) dans les trous pré-percés (D) dans le coussin de dossier (1).
 - b. Placer le dossier (1) contre le montant de barre Sissy (A).

3. Sur les véhicules équipés d'un montant de barre Sissy amovible installé pour **montant de barre courte Sissy passager (B)** :
 - a. Placer le dossier (1) contre le montant de barre Sissy (B).
 - b. Insérer trois entretoises longues (3) dans les trous pré-percés des pattes de montage de barre Sissy (C) dans le coussin de dossier (1).
4. Placer le support de montage (2) contre les entretoises de sorte que les trous du support de montage soient alignés avec les entretoises.

REMARQUE

Pour éviter le mauvais alignement et la déformation du filetage des vis, engager les trois vis dans le dossier avant de serrer.

5. Introduire une vis (4) du kit dans l'une des entretoises et la visser avec soin de 4 à 5 tours dans le trou correspondant du coussin de dossier. Répéter avec les deux autres vis. **NE PAS serrer une vis tant que les trois vis n'ont pas été engagées.**

REMARQUE

Les entretoises doivent être posées perpendiculairement au support de montage.

6. Une fois que les trois vis ont toutes été engagées avec soin dans les trois trous du coussin de dossier, serrer les vis. Serrer.
Couple : 6,8 N·m (60 in-lbs)

PIÈCES DE RECHANGE

is00317a

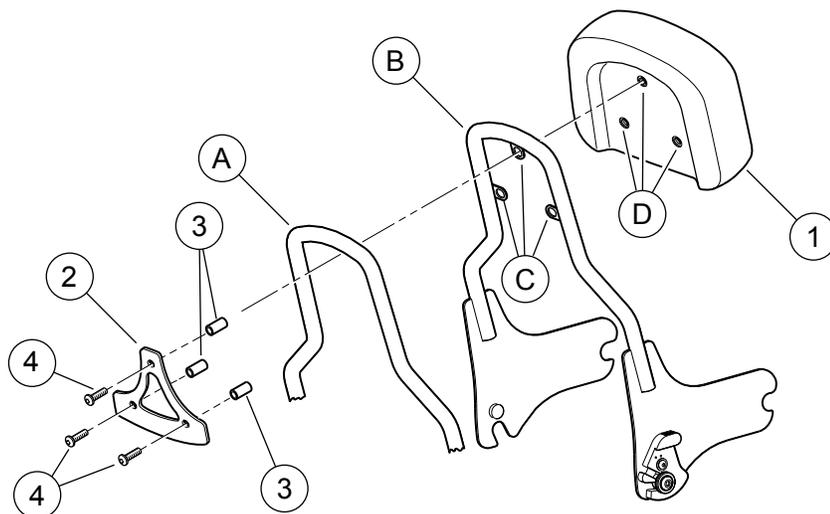


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de coussin d'appui-dos FL

Tableau 1. Pièces de rechange : Kits de coussin d'appui-dos FL

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Coussin d'appui-dos (style générique montré)	Non vendue séparément
2	Support de montage	52565-94
3	Entretoise, longue (3)	51593-05
4	Vis tête bombée creuse hexagonale, 1/4-20 x 1-3/8 po	10200202
Articles non inclus dans le kit :		
A	Montant de barre Sissy amovible ou porte-bagages (montant typique montré)	
B	Barre Sissy de passager courte amovible (montant court illustré)	
C	Pattes de montage d'appui-dos (3)	
D	Trous de vis pré-perçés (3)	