



INSTRUCTIONS

J04733

2024-01-23



KIT DE MATÉRIEL DE MONTAGE DU DOSSERET DU CONDUCTEUR

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52589-09B	Lunettes de protection, clé dynamométrique, clé hexagonale 3/16 po	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

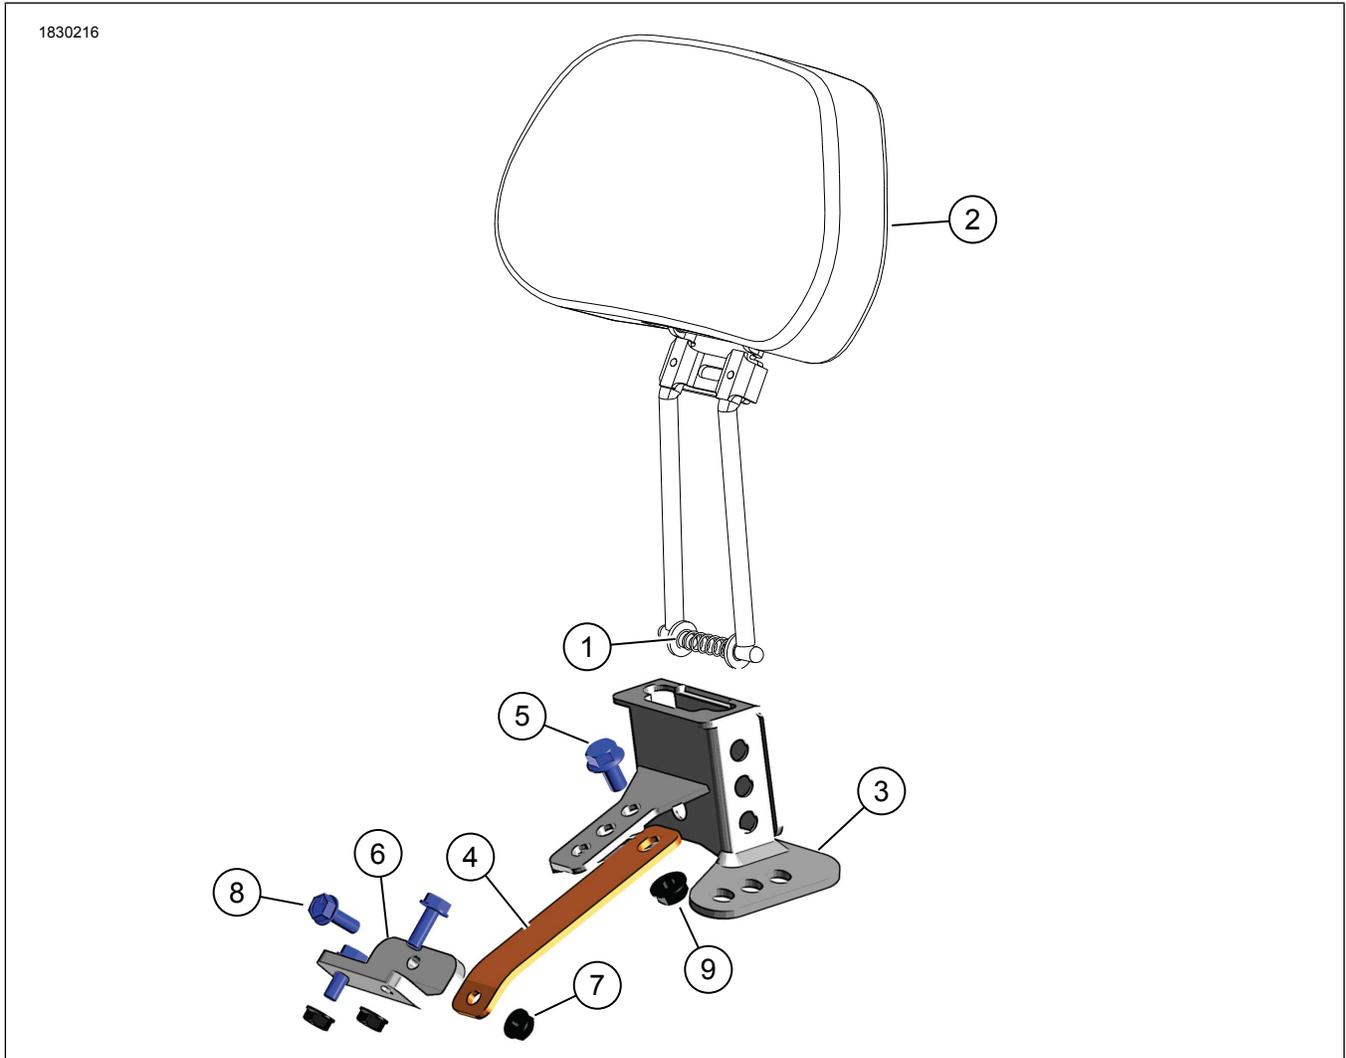


Figure 1. Contenu du kit : Composants du dossieret du motard

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du dossieret du motard

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
Kit de dossieret					
<input type="checkbox"/>	1	1	Ressort de compression	10406	
<input type="checkbox"/>	2	1	Dossieret	Vendu séparément	
Kit matériel de montage					
<input type="checkbox"/>	3	1	Support de montage du dossieret	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Support	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	5	1	Boulon, 5/16-18 x 5/8 po	3546	20,3 N·m (15 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	6	1	Support de montage avant	52590-09	
<input type="checkbox"/>	7	3	Écrou à embase	7716	8,1 N·m (72 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	8	3	Vis à embase	3574	
<input type="checkbox"/>	9	1	Écrou à bride de verrouillage	7531	6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs)

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année en cours/du modèle de motocyclette concerné est requis pour cette installation. Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

RETRAIT

1. Retirer la selle. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirer le couvercle de batterie/boîtier Module de commande électronique (ECM) en retirant deux vis.

INSTALLATION

1. Voir Figure 2 et Figure 3 pour les emplacements de montage des supports.

REMARQUE

Certaines selles peuvent limiter l'emplacement de montage avant/arrière du support de dossieret.

2. Voir la Figure 1. Retirer le capuchon protecteur en plastique et le contre-écrou du goujon.
3. Laisser une petite rondelle en plastique en place, sinon la plaque de goujon tombera.
4. Avec la languette de support de montage du dossieret tournée vers l'avant, fixer le support de montage du dossieret (3) à la plaque de goujon avec des contre-écrous de série de la plaque de goujon.
5. Serrer les contre-écrous. Serrer.
Couple : 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs)
6. Fixer le support de montage avant (6) à la traverse du cadre à l'aide de deux vis à bride (8) et d'écrous à bride (7). Serrer.
Couple : 8,1 N·m (72 in-lbs)
 - a. Installer la vis (5) et l'écrou (9) sur le support du support.

7. Fixer le support du support (4) au support de montage avant (6) avec vis (8) et écrou (7).
8. Serrer la vis (5) et l'écrou (9).
Couple : 20,3 N·m (15,0 ft-lbs)

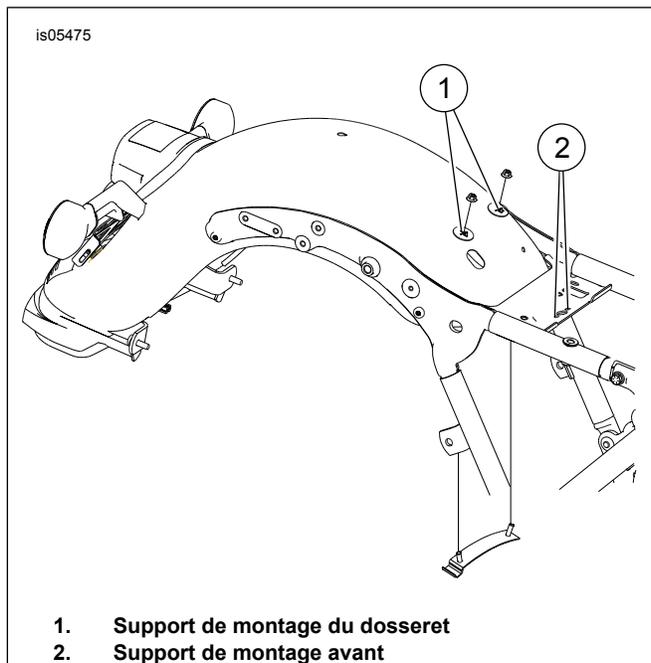


Figure 2. Emplacements de montage du support

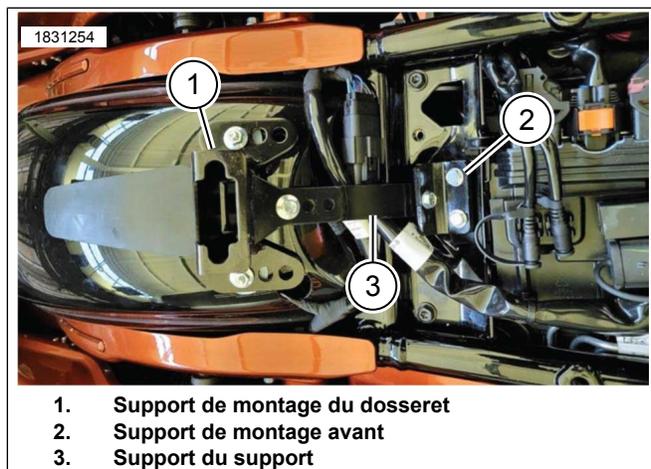


Figure 3. Dossier monté

9. Installer le couvercle de batterie/boîtier ECM à l'aide de deux vis retirées précédemment. Serrer.
Couple : 8,1–10,8 N·m (6–8 ft-lbs)
10. Installez la selle. Après son installation, tirez sur la selle pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.
11. Maintenir la fente ouverte entre la selle du conducteur et la selle du passager.
12. Sur le dossier du conducteur, comprimer les tiges et le ressort du dossier.
13. Insérer les tiges dans le support de montage du dossier.

Réglage du coussin du dossier

1. Ajuster la position avant/arrière du coussin du dossier.
2. Utiliser une clé hexagonale de 3/16 po (0,48 cm) pour ajuster la vis de réglage accessible par l'ouverture d'œillet à l'arrière du coussin.
3. Si possible, ne pas retirer la vis de réglage, car elle est difficile à installer.