



# INSTRUCTIONS

J05741

2019-01-15



## KIT DE REPOSE-PIED PASSAGER

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Heure
50500270	Lunettes de protection, clé dynamométrique		1 heure

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

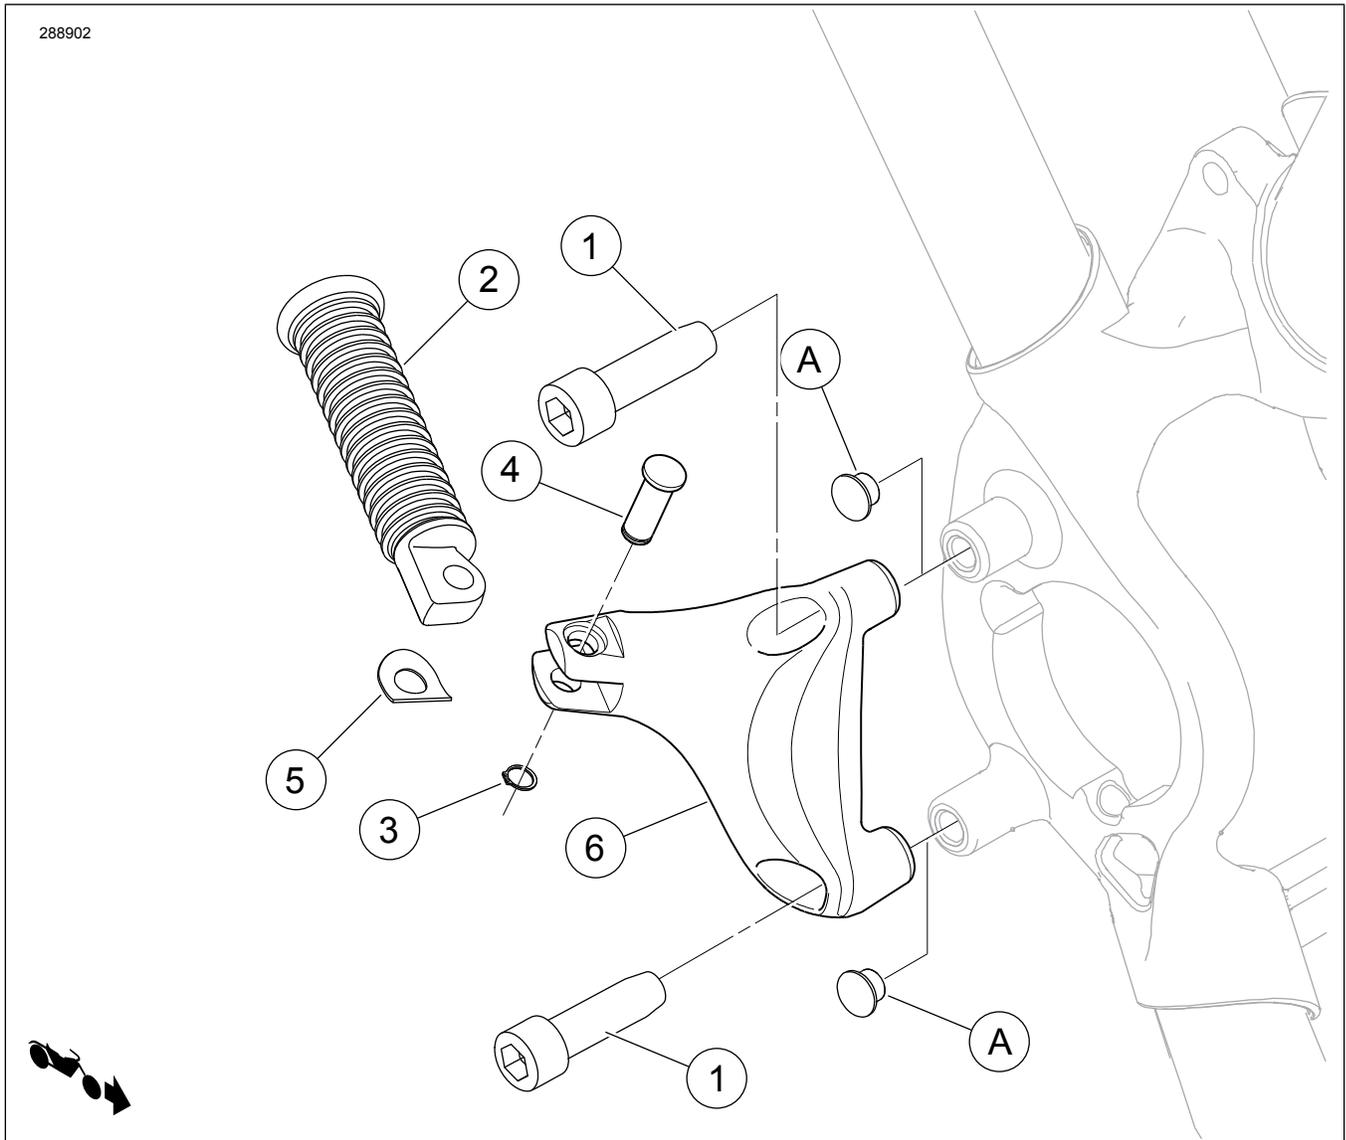


Figure 1. Contenu du kit : Kit de montage de repose-pied passager

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de montage de repose-pied passager

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	3	Vis	3214	61–68 N·m (45–50 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	2	2	Repose-pied passager	33048-72	
<input type="checkbox"/>	3	2	Anneau de retenue	11304	
<input type="checkbox"/>	4	2	Chape	45041-0A	
<input type="checkbox"/>	5	2	Pince à ressort	50912-72	
<input type="checkbox"/>	6	1	Ferrure de support passager, côté droit (illustré)	50500233	
<input type="checkbox"/>		1	Ferrure de support passager, côté gauche (non illustré)	49315-04	
<b>Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit.</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Bouchons de trous, plastique, noir		

**REMARQUE**

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

**GÉNÉRALITÉS**

**Modèles**

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Ce kit est compatible avec toutes les motocyclettes Harley-Davidson équipées de supports de repose-pieds mâles.

**Exigences d'installation**

**▲ AVERTISSEMENT**

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

**INSTALLATION**

**Côté droit**

1. Retirer les bouchons de trous en plastique noir (A) du cadre et les jeter. Consultez le manuel d'entretien.

2. Installer le maître-cylindre arrière. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirer et jeter le support.
4. Conservez les vis pour l'installation du nouveau support
5. Obtenir une ferrure de support passager (6) côté droit et une vis (1) du kit.
6. Installer le support sur le cadre et serrer les trois vis. Serrer. Couple : 61–68 N·m (45–50 ft-lbs) *vis*
7. Installer le maître-cylindre arrière. Consultez le manuel d'entretien.

**REMARQUE**

- La pince à ressort va entre les mâchoires de la ferrure de support passager le long de l'extrémité de fixation du repose-pied.
- Les repose-pieds doivent être installés dans le support avec le côté arrondi de l'extrémité de fixation vers l'intérieur. Lorsque les repose-pieds sont installés correctement, ils se replient vers le haut à un angle de 45° vers l'arrière de la moto.

**▲ AVERTISSEMENT**

S'il y a une collision, les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la motocyclette. Le fait de ne pas ajuster les repose-pieds pour qu'ils se replient vers le haut et vers l'arrière peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00366a)

8. Installer un repose-pied passager (2) sur la ferrure de support passager tel qu'indiqué à l'aide de la goupille (4), de la pince à ressort (5) et de l'anneau de retenue (3) du kit.

## Côté gauche

1. Retirer et jeter la vis maintenant la pince de ligne de frein arrière à double tube.
2. Retirer et jeter le bouchon de trou en plastique noir dans le trou inférieur.
3. Obtenir la ferrure de support passager gauche et deux nouvelles vis (1) du kit.
4. Installer le support sur la pince de ligne de frein arrière. Serrer les deux vis. Serrer.  
Couple : 61–68 N·m (45–50 ft-lbs) vis

### **▲ AVERTISSEMENT**

**S'il y a une collision, les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la motocyclette. Le fait de ne pas ajuster les repose-pieds pour qu'ils se replient vers le haut et vers l'arrière peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00366a)**

5. Installer un repose-pied passager (2) sur la ferrure de support passager tel qu'indiqué à l'aide de la goupille (4), de la pince à ressort (5) et de l'anneau de retenue (3) du kit.