



RUKOJETI ŘÍDÍTEK

OBECNÉ INFORMACE

Číslo sady

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Obsah sady

Viz Ilustrace 2 a Tabulka 1.

Další požadované díly

▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Pokud chcete demontovat spínač na pravé rukojeti řídítek, potřebujete servisní příručku pro model a modelový rok svého motocyklu. Servisní příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

- Když vedete a zavíráte Moduly ovládacích prvků na pravé a levé straně řídítek (Moduly ovládacích prvků na pravé a levé straně řídítek RL HCM) ověřte, zda nedošlo k přiskřípnutí vodičů. Viz servisní příručka.
- Při instalaci Ovládacích prvků na pravé straně řídítek (RHCM) ověřte, zda je správně nastavena koncová vůle škrticí klapky. Viz servisní příručka.
- Před demontáží předního hlavního brzdového válce vložte klín, abyste chránili brzdový spínač. Viz servisní příručka.
- Opatrně namontujte páčku spojky, abyste nepoškodili spínač spojky. Viz servisní příručka.

Demontáž a montáž levé rukojeti řídítek

1. Viz Ilustrace 1. Odšroubujte dva šrouby s podložkami spojující svorku rukojeti (3) s držákem páčky spojky. Demontujte svorku a odsuňte sestavu páčky spojky od řídítek.
2. Povolte, ale nedemontujte horní a dolní šrouby krytu se spínači (1).
3. Pokud je na stávající levé rukojeti řídítek koncový kryt, sejměte ho. Ostrou čepelí nebo nožem opatrně rozřízněte rukojeť a sejměte ji z řídítek.

POZNÁMKA


Povrch řídítka a vnitřek rukojeti musí být hladký, suchý a řádně zbařený veškerých nečistot nebo zbytků lepidla.

▲ VAROVÁNÍ

Nepromazávejte před montáží levou rukojeť řídítek. Promazání rukojeti může způsobit její uvolnění za jízdy, což může způsobit vážné zranění nebo smrt. (00315a)

4. Umístěte novou levou rukojeť (4) tak, aby se větší nákrůžek (5) nacházel dole. Zatlačte rukojeť zcela na řídítka.
5. Umístěte drážky (2) na vnější straně horního a spodního dílu krytu se spínači do objímek na konci rukojeti a poté zlehka utáhněte oba šrouby.
6. Umístěte sestavu páčky spojky dovnitř sestavy krytu se spínači tak, aby výčnělek ve spodním dílu krytu se spínači zapadl do drážky na spodní straně držáku páčky spojky.
7. Zarovnejte otvory ve svorce rukojeti řídítek s otvory v držáku páčky spojky a zlehka utáhněte oba šrouby s plochými podložkami. Upravte polohu krytu se spínači a páčky spojky tak, aby se řidič cítil při jejich ovládání pohodlně.
8. Nejprve utáhněte horní a potom dolní šrouby svorky řídítek. Krouticí moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) šrouby svorky
9. Nejprve utáhněte dolní a potom horní šrouby krytu se spínači. Krouticí moment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) šrouby krytu se spínači



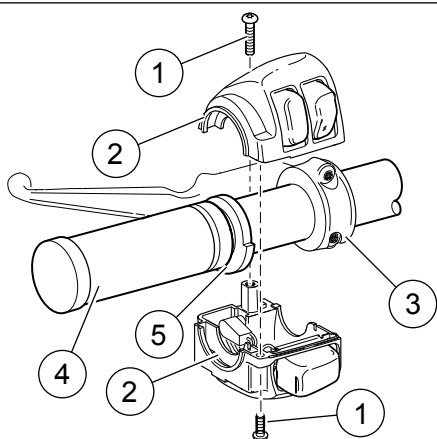

1. Šrouby krytu se spínači
2. Drážky
3. Svorka řídítek
4. Levá rukojeť řídítek
5. Větší nákrůžek

Ilustrace 1. Kryt se spínačem na levé rukojeti řídítek

Demontáž a montáž pravé rukojeti řídítek

1. Podle pokynů v servisní příručce demontujte sestavu krytu se spínači. Tento krok je nezbytný, abyste odkryli lanka škrťací klapky plynu.
2. Podle pokynů v servisní příručce odpojte lanka škrťací klapky plynu a demontujte stávající sestavu pravé rukojeti plynu. Po sejmutí musí být řídítko čisté a hladké.
3. Podle pokynů v servisní příručce namontujte na řídítko novou pravou rukojeť plynu a připojte lanka škrťací klapky plynu.

▲ VAROVÁNÍ

Před nastartováním motoru se ujistěte, že se rukojeť plynu po uvolnění sama vrátí zpět do své původní polohy. Rukojeť plynu, která neumožňuje automatické vrácení chodu motoru do volnoběžných otáček, může způsobit ztrátu kontroly nad motocyklem. To může vést k vážnému poranění nebo smrti. (00390a)

4. Zkontrolujte, zda se pravá rukojeť plynu otáčí, zda se volně vrací a zda se nepřichycuje na řídítka nebo kryt se spínači.

SERVISNÍ DÍLY

POZNÁMKA

Většinu koncových krytů lze zakoupit samostatně.


Kůže se časem opotřebovává a přirozeně stárne. Používejte přípravky pro péči o kůži Harley-Davidson podle jejich pokynů, které pomáhají pečovat o materiály z kůže.

Černé rukojeti kolekce Billet ze sady 56405-08 jsou navrženy tak, aby na nich bylo vidět určitý stupeň opotřebení. Barva se časem ošoupe, čímž získají starobylý vzhled.

Tlumící rukojeti ze sady 55869-10 lze čistit přípravkem Harley® Bright™ Metal Polish (č. dílu H-D 99725-89) nebo S100® Polishing Soap (č. dílu H-D 99779-04).

Pro ilustrační účely je znázorněn standardní vzhled rukojetí.

Pokud Tabulka 1 neobsahuje číslo dílu sady, nelze koncový kryt opravit.

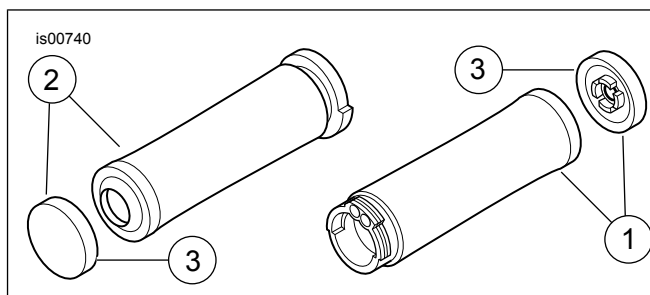

Ilustrace 2. Servisní díly: Rukojeti řídítek

Tabulka 1. Servisní díly

Sada	Položka 3 (koncový kryt) Číslo dílu
56197-98A (kolekce Leather)	56193-98
56199-98A (kolekce Pig Skin)	56193-98
56246-96A (kolekce Chrome & Rubber, malá)	56252-96
56254-09 (kolekce Tribal)	56769-09
56263-96A (kolekce Chrome & Rubber, velká)	56252-96
56405-08 (kolekce Diamond Black)	56464-08
56443-00A (kolekce Billet, úzký pás)	56446-03
56450-00A (kolekce Billet, široký pás)	56446-03
56459-01A (kolekce Contoured Chrome & Rubber)	56480-01
56729-04 (kolekce Stealth)	56480-01
56740-04 (kolekce Skull, střední)	56754-04
56741-04 (kolekce Skull, velká)	56755-04
56757-05 (kolekce Stitched)	56788-05
56869-06 (kolekce Knurled, nápis H-D®)	56480-01
56909-05 (kolekce Flame, ošumělý styl)	56656-02
57202-07 (kolekce Ironside)	56480-01
56100112 (kolekce Air Flow)	Neprodává se samostatně
56100159 (černá)	56100205
56100160 (chromovaná)	56100204
56100175 (kolekce Edge Cut)	56100203
56100232	Neprodává se samostatně
56100235	Neprodává se samostatně
56100356 (kolekce Airflow, černá)	56100168
56100364 (kolekce Skull, matná černá)	56100375
56100379 (Ride Free)	Neprodává se samostatně
POZNÁMKA: Rukojeti řídítek (položky 1 a 2) se neprodávají samostatně.	