



HÅNDTAG

GENERELT

Reparationssætnummer

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Sættets indhold

Se Figur 2 og Tabel 1.

Yderligere dele påkrævet

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Til afmontering af højre håndtagskontakt kræves der en servicehåndbog til motorcyklens model og år. En servicehåndbog kan købes hos en Harley-Davidson forhandler.

MONTERING

BEMÆRK

- Når du dirigerer og lukker Kontrolmoduler til venstre og højre hånd (R&LHCM'er), skal du kontrollere, at der ikke er nogen klemte ledninger. Se servicehåndbogen.
- Når du installerer Kontrolmodul til højre hånd (RHCM), skal du kontrollere, at gashåndtaget er indstillet korrekt. Se servicehåndbogen.
- Før du fjerner forbremsens hovedcylinder, skal du indsætte kile for at beskytte bremsekontakten. Se servicehåndbogen.
- Installer forsigtigt koblingshåndtaget for ikke at beskadige koblingskontakten. Se servicehåndbogen.

Afmonter og monter det venstre håndtag

- Se Figur 1. Fjern de to skruer med flade spændeskiver, der fastholder styrklemmen (3) på koblingsgrebets beslag. Fjern klemmen, og anbring koblingsgrebet væk fra styret.
- Løsn, men fjern ikke, de øverste og nederste skruer til kontakthuset (1).
- Fjern endedækslet fra det eksisterende venstre håndtag, hvis udstyret hermed. Fjern håndtaget forsigtigt ved at skære det væk fra styret med et skarpt blad eller en skarp kniv.

BEMÆRK


Sørg for, at styrets overflade og indersiden af håndtaget er jævne, tørre og rensede fuldstændigt for alt snavs eller klæberester.

⚠ ADVARSEL

Smør ikke venstre styrehåndtag før montering. Smøring af håndtaget kan forårsage, at det falder af under kørslen, hvilket kan føre til tab af herredømmet og dødsfald eller alvorlig personskade. (00315a)

- Placer det nye venstre håndtag (4), så den største flange (5) er nederst. Skub håndtaget helt ind på styret.
- Placer rillerne (2) på ydersiden af det øverste og nederste kontakthus over flangerne i enden af grebet, og fastgør derefter de to skruer løst.
- Placer koblingsgrebet på indersiden af kontakthuset, så tappen på det nederste kontakthus griber fat i rillen i bunden af koblingsgrebets beslag.
- Lad hullerne i styrklemmen flugte med de tilsvarende i koblingsgrebets beslag, og fastgør løst de to skruer med flade spændeskiver. Juster positionen af kontakthuset og koblingsgrebet, så det er behageligt for føreren.
- Spænd først styrklemmens øverste og derefter nederste skruer.
Tilspændingsmoment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) klemmeskruer
- Spænd først kontakthusets nederste og derefter øverste skruer.
Tilspændingsmoment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) skruer til kontakthus

is00735

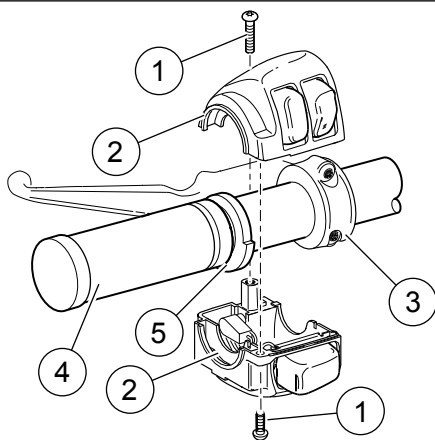

1. Skruer til kontakthus
2. Riller
3. Styrklømme
4. Venstre håndtag
5. Største flange

Figur 1. Kabinet til venstre håndtagskontakt

Afmonter og monter det højre håndtag

1. Se servicehåndbogen for oplysninger om afmontering af kontakthuset. Det er nødvendigt for at få adgang til gaskablerne.
2. Se servicehåndbogen for oplysninger om frakobling af gaskablerne og fjernelse af det eksisterende højre grebs/gashåndtags krave. Når det er fjernet, skal det kontrolleres, at styrets ende er ren og jævn.
3. Følg instruktionerne i servicehåndbogen for at montere det nye højre grebs/gashåndtags krave på styret og tilslutte gaskablerne.

▲ ADVARSEL

Inden motoren startes, skal du sikre, at gashåndtaget vil gå tilbage til frigear, når du slipper det. Hvis gashåndtaget forhindrer motoren i automatisk at vende tilbage til tomgang, kan man miste herredømmet, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00390a)

4. Kontroller, at det højre grebs/gashåndtags krave drejer frit, vender nemt tilbage og ikke binder på håndtaget eller kontakthuset.

RESERVEDELE

BEMÆRK

De fleste endedæksler fås separat.

Læder ændrer sig og ældes med tiden. Brug Harley-Davidson læderbeskyttelse, som beskrevet i instruktionerne, for at pleje lædermaterialet.


Sorte blokgreb i sæt 56405-08 er designet til at vise tegn på slidtage. Med tiden vil malingen blive slidt ned og medføre et kedeligt udseende.

Dæmpergreb i sæt 55869-10 kan rengøres med Harley® Bright™ Metal Polish (H-D delnr. 99725-89) ELLER S100® Polishing Soap (H-D delnr. 99779-04).

Til illustrationsformål er håndgreb i standardstil vist.

Hvis sættets delnummer ikke vises i Tabel 1, kan endedækslet ikke repareres.

is00740

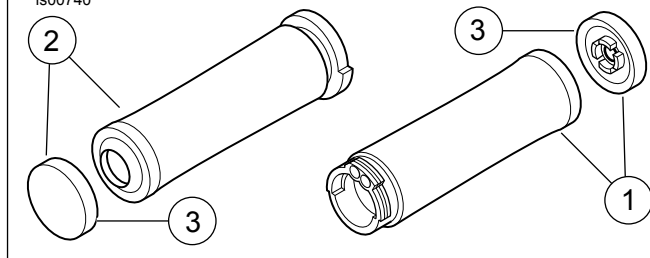

Figur 2. Reservedele: Håndtag

Tabel 1. Reservedele

Sæt	Del 3 (endedæksel) Delnummer
56197-98A (læder)	56193-98
56199-98A (svineskind)	56193-98
56246-96A (krom og gummi, lille)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (krom og gummi, stor)	56252-96
56405-08 (diamantsort)	56464-08
56443-00A (blok, smalt bånd)	56446-03
56450-00A (blok, bredt bånd)	56446-03
56459-01A (krom og gummi med kon- tur)	56480-01
56729-04 (Stealth)	56480-01
56740-04 (Skull, medium)	56754-04
56741-04 (Skull, stor)	56755-04
56757-05 (Stitched)	56788-05
56869-06 (riflet, H-D® Scripted)	56480-01
56909-05 (Flame, falmet)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Airflow)	Sælges ikke separat
56100159 (sort)	56100205
56100160 (krom)	56100204
56100175 (Edge Cut)	56100203
56100232	Sælges ikke separat
56100235	Sælges ikke separat
56100356 (Airflow, sort)	56100168
56100364 (Skull, mat sort)	56100375
56100379 (Ride Free)	Sælges ikke separat
BEMÆRK: Håndtag (del 1 og 2) sælges IKKE separat.	