



KORMÁNYMARKOLATOK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 2 és Táblázat 1.

További alkatrészek szükségessé

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

A jobb oldali kormánykapcsoló eltávolításához a motorkerékpár típusának és évjáratának megfelelő szervizkézikönyv szükséges. A szervizkézikönyv Harley-Davidson-márkakereskedőnél szerezhető be.

FELSZERELÉS

MEGJEGYZÉS

- A jobb és bal kormányszarvon lévő vezérlőmodulok (R&LHCMs) elvezetésénél és lezárásánál ellenőrizze, hogy nincsenek-e becsípődött vezetékek. Lásd a szervizkézikönyvet.
- A jobb kormányszarvon lévő vezérlőmodul (RHCM) beszerelésekor ellenőrizze, hogy a gázkar hosszirányú játéka megfelelően van-e beállítva. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Az első főfékhenger eltávolítása előtt helyezzen be éket a fékkapcsoló védelme érdekében. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Óvatosan szerelje be a tengelykapcsoló kart, hogy ne sértse meg a tengelykapcsoló kapcsolóját. Lásd a szervizkézikönyvet.

A bal oldali markolat eltávolítása és felszerelése

- Lásd: Ábra 1. Távolítsa el a kormánybilincset (3) a tengelykapcsoló kar konzoljához rögzítő két csavart a lapos alátétekkel együtt. Távolítsa el a bilincset, és tolja el a tengelykapcsoló kart a kormánytól.
- Lazítsa meg, de még ne távolítsa el a kapcsolóház alsó és felső csavarjait (1).
- Ha része a felszereltségnek, távolítsa el a bal oldali kormánymarkolat zárósapkáját. Éles késsel vagy pengével levágva távolítsa el a markolatot a kormányról.

MEGJEGYZÉS

A kormány és a markolat belseje legyen sima, száraz, és mindenféle szennyeződéstől vagy maradék ragasztótól mentes.


▲ FIGYELEM

Ne kenje meg a bal kormánymarkolatot annak beszerelése előtt. A markolat a kenőanyag miatt menet közben könnyen lejöhet, ami a motorkerékpár feletti uralom elvesztéséhez és súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00315a)

- Helyezze el úgy az új bal oldali markolatot (4), hogy a nagyobb perem (5) alul legyen. Tolja rá a markolatot teljesen a kormányra.
- Illessze az alsó és a felső kapcsolóház külső oldalán lévő hornyokat (2) a markolat végén lévő peremekre, majd húzza meg lazán a két csavart.
- Tegye a tengelykapcsoló kart a kapcsolóház belső oldalára, közben az alsó kapcsolóházon lévő fület akassza be a tengelykapcsoló kar konzoljának alsó részén lévő horonyba.
- Igazítsa egymáshoz a kormánybilincsből és a tengelykapcsoló kar konzoljában lévő furatokat, majd húzza meg lazán két csavart a lapos alátétekkel együtt. Állítsa be motorosnak kényelmes helyzetbe a kapcsolóházat és a tengelykapcsolókart.
- Először húzza meg a kormánybilincs felső, majd alsó csavarjait.
Nyomaték: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) Bilincs csavarjai

9. Először húzza meg a kapcsolóház alsó, majd felső csavarjait.

Nyomaték: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)
Kapcsolóház-csavarok

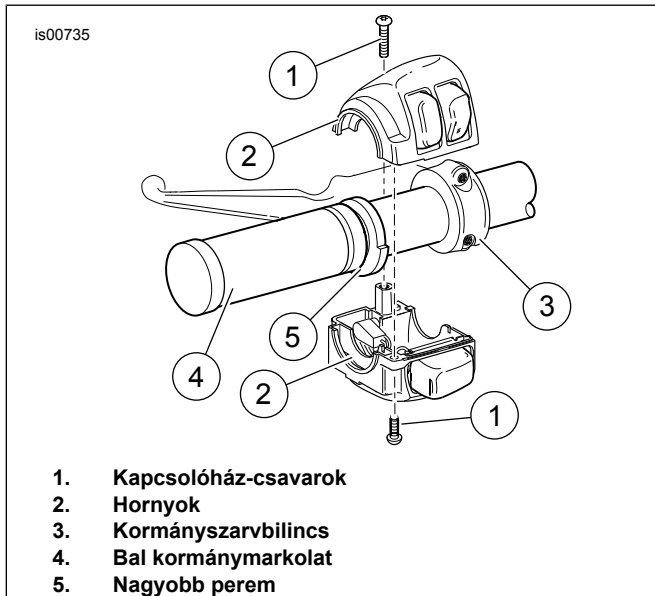

Ábra 1. Bal kormánykapcsolóház

A jobb oldali markolat eltávolítása és felszerelése

1. A kapcsolóház eltávolítását a szervizkézikönyv ismerteti. Az eltávolításra a gázbovdenhez való hozzáférés érdekében van szükség.
2. Tekintse meg a szervizkézikönyvet a gázbovdenek lecsatlakoztatása és a meglévő jobb oldali markolat/gázmarkolat hüvelyének eltávolítása érdekében. A leszerelést követően ellenőrizze, hogy a kormányvég tiszta és sima.
3. A szervizkézikönyv utasításai szerint szerelje fel a jobb oldali markolat/gázmarkolat hüvelyét a kormányra, és csatlakoztassa a gázbovdeneket.

▲ FIGYELEM

A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a gázmarkolat visszaugrik-e alaphelyzetbe, amikor elengedi. Ha a gázmarkolat nem engedi, hogy a motor automatikusan visszatérjen alapjáratra, a motor feletti uralom elvesztéséhez vezethet, így súlyos vagy akár halálos személyi sérülést is okozhat. (00390a)

4. Ellenőrizze, hogy a jobb markolat/gázpersely simán elfordul-e, és nem akad sem a kormányban, sem pedig a kapcsolóházban.

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

MEGJEGYZÉS

A legtöbb zárósapka külön is kapható.


A bőr idővel kopik és természetes öregszik. A bőr szegélyek anyagának megőrzésére használjon Harley-Davidson bőrápoló termékeket az útmutatóik szerint.

Az 56405-08 készletben lévő díszített markolatok gyárilag hamarabb kopnak. A fényezés idővel lekopik, így sokkal elhasználtabbnak tűnik a markolat.

Az 55869-10 készletben lévő lyuggatott markolatok a 99725-89 cikkszámú Harley® Bright™ fémpolírozóval vagy a 99779-04 cikkszámú S100® Polishing Soap polírszappannal tisztíthatók.

Szemléltetési célból a dokumentumban általános markolatok láthatók.

Ha a készlet cikkszáma a(z) Táblázat 1 helyen nem látható, a zárósapka nem szervizelhető.

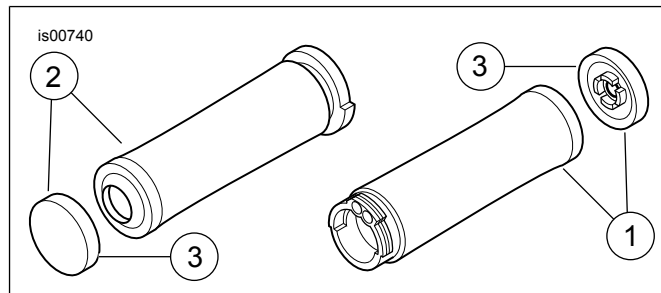

Ábra 2. Szervizelhető alkatrészek: Kormánymarkolatok

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek

Készlet	3-as alkatrész (zárósapka) Cikkszám
56197-98A (bőr)	56193-98
56199-98A (disznóbőr)	56193-98
56246-96A (króm és gumi, kicsi)	56252-96
56254-09 (mintás)	56769-09
56263-96A (króm és gumi, nagy)	56252-96
56405-08 (Diamond Black)	56464-08
56443-00A (díszített, keskeny sáv)	56446-03
56450-00A (díszített, széles sáv)	56446-03
56459-01A (kontúros krómozás és gumi)	56480-01
56729-04 (Stealth)	56480-01
56740-04 (koponyás, közepes)	56754-04
56741-04 (koponyás, nagy)	56755-04
56757-05 (varrott)	56788-05
56869-06 (recés, H-D® felirattal)	56480-01
56909-05 (lángmintás, halvány)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Air Flow)	Külön nem kapható
56100159 (fekete)	56100205
56100160 (krómozott)	56100204
56100175 (Edgecut)	56100203
56100232	Külön nem kapható
56100235	Külön nem kapható
56100356 (Airflow, fekete)	56100168
56100364 (koponyás, nagy)	56100375
56100379 (Ride Free)	Külön nem kapható
MEGJEGYZÉS: A markolatok (1-es és 2-es alkatrész) NEM kaphatók külön.	