



STŪRES ROKTURI

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 2 un Tabula 1 .

Nepieciešamas papildu daļas.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Lai pareizi izpildītu labā stūres roktura slēdža noņemšanu ir nepieciešama jūsu motocikla modeļa, attiecīgā gada, apkopes rokasgrāmata. Apkopes rokasgrāmatu var iegādāties no Harley-Davidson izplatītāja.

UZSTĀDĪŠANA

Kreisās puses stūres roktura noņemšana un uzstādīšana

1. Skatiet šeit: Attēls 1 . Noņemiet divas skrūves ar plakanajām paplāksnēm, kas nostiprina stūres skavu (3) pie sajūga sviras kronšteina. Noņemiet skavu un novietojiet rokas sajūga sviras mezglu pozīcijā prom no stūres.
2. Atļaidiet, bet nenoņemiet augšējās un apakšējās slēdžu korpusa skrūves (1).
3. Noņemiet kreisā stūres roktura vāciņu roktura galā, ja tāds uzstādīts. Noņemiet rokturi, rūpīgi nogriežot to no stūres, izmantojot asu asmeni vai nazi.

PIEZĪME


Pārliecinieties, ka stūres roktura virsma un iekšpuse ir gluda, sausa un rūpīgi iztīrīta no visiem netīrumiem vai līmes pārpalikumiem.

▲ BRĪDINĀJUMS

Neeļļojiet kreiso stūres rokturi pirms uzstādīšanas. Roktura eļļošana var izraisīt tā noslīdēšanu braukšanas laikā, un tas var izraisīt vadības zaudēšanu un nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00315a)

4. Novietojiet jauno kreisās puses rokturi (4) tā, lai atloka (5) diametra lielākā daļa atrodas apakšā. Pilnībā uzstumiet rokturi uz stūres.
5. Savietojiet rievas (2) augšējā un apakšējā slēdžu korpusa ārmalā virs atlokiem roktura galā, pēc tam viegli pievelciet abas skrūves.
6. Novietojiet rokas sajūga sviras mezglu slēdžu korpusa mezgla priekšpusē, ievietojot apakšējā slēdžu korpusa stiprinājumu rievā, sajūga sviras kronšteina apakšdaļā.
7. Savietojiet atveres uz stūres skavas ar atverēm uz sajūga sviras kronšteina, viegli pievelciet abas skrūves ar plakanajām paplāksnēm. Pielāgojiet slēdžu korpusa un rokas sajūga vadības elementu novietojumu braucēja ērtībām.
8. Vispirms pievelciet augšējās, tad apakšējās stūres skavas skrūves.
Griezes moments: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) skavas skrūves
9. Vispirms pievelciet apakšējās, tad augšējās slēdža korpusa skrūves.
Griezes moments: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) slēdžu korpusa skrūves

is00735

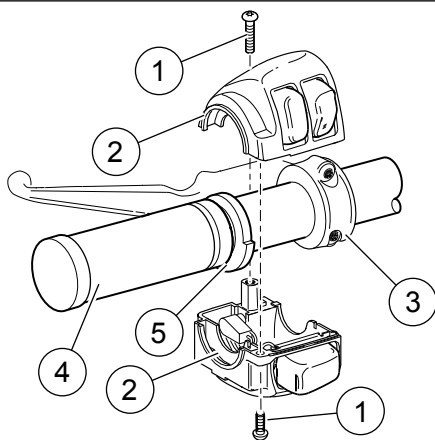

1. Slēdžu korpusa skrūves
2. Gropes
3. Stūres spaile
4. Kreisais stūres rokturis
5. Lielāks atloks

Attēls 1 Kreisā roktura slēdža korpus

Labā stūres roktura noņemšana un uzstādīšana

1. Informāciju par slēdžu korpusa mezgla noņemšanu skatiet apkopes rokasgrāmatā. Tas ir nepieciešams, lai piekļūtu droseles kabeliem.
2. Lai atvienotu droseles kabelus un noņemtu esošo labās puses roktura/droseles apvalka mezglu, skatiet apkopes rokasgrāmatu. Pēc noņemšanas pārliecinieties, ka stūres gala virsma ir tīra un gluda.
3. Lai uz stūres uzstādītu jauno labās puses roktura/droseles apvalka mezglu un savienotu droseles kabelus, skatiet apkopes rokasgrāmatu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pirms dzinēja iedarbināšanas, pārliecinieties, vai droseļregulēšanas rokturis pāriet atpakaļ dīkstāves pozīcijā, kad tā tiek atlaista. Ja droseļregulēšanas rokturis novērš dzinēja automātisku atgriešanos dīkstāves režīmā, tas var izraisīt kontroles zaudēšanu, kas savukārt var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00390a)

4. Pārliecinieties, ka labais stūres rokturis/droseles apvalks grozās un brīvi atgriežas pozīcijā, neķeroties pie stūres vai slēdžu korpusa.

APKOPES DAĻAS

PIEZĪME

Vairums stūres rokturu gala vāciņu ir pieejami atsevišķi.

Āda novalkāsies un ar laiku dabiski novecos. Uzklājiet Harley-Davidson ādas kopšanas līdzekļus atbilstoši viņu norādījumiem, lai palīdzētu saglabāt ādas apdares materiālus.


Komplektā 56405-08 iekļautie melnie lietie metāla rokturi ir izgatavoti tā, lai parādītu nodiluma pazīmes. Laika gaitā krāsa nodils, radot novecojušu izskatu.

Silencer rokturus no komplekta 55869-10 var tīrīt ar Harley® Bright™ Metal Polish (H-D Part No. 99725-89) VAI S100® Polishing Soap (H-D Part No. 99779-04).

Ilustratīvos nolūkos parādīti vispārīga dizaina rokturi.

Ja komplekta daļas numurs nav atrodams šeit: Tabula 1, gala vāciņš nav pielietojams.

is00740

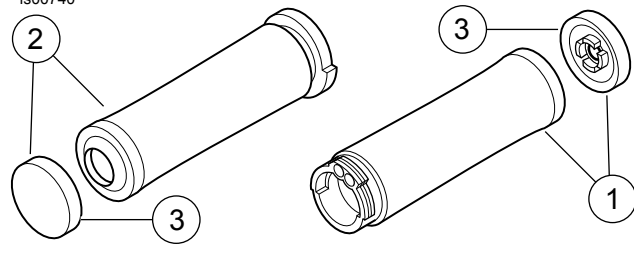

Attēls 2 Apkopes daļas: Stūres rokturi

Tabula 1. Apkopes daļas

Komplekts	3. elements (gala vāciņš) Partijas numurs
56197-98A (Āda)	56193-98
56199-98A (Cūkāda)	56193-98
56246-96A (Hroms un gumija, mazs)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (Hromēts metāls un gumija, liels)	56252-96
56405-08 (Diamond Black)	56464-08
56443-00A (Lietais metāls, ar šauro joslu)	56446-03
56450-00A (Lietais metāls, ar plato joslu)	56446-03
56459-01A (Hromēts metāls un gumija, reljefs)	56480-01
56729-04 (Stealth)	56480-01
56740-04 (Skull, vidējs)	56754-04
56741-04 (Skull, liels)	56755-04
56757-05 (Stitched)	56788-05
56869-06 (Rievots, ar H-D® logo)	56480-01
56909-05 (Flame, balināts)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Air Flow)	Netiek pārdots atsevišķi
56100159 (Meln)	56100205
56100160 (Hromēts)	56100204
56100175 (Edgecut)	56100203
56100232	Netiek pārdots atsevišķi
56100235	Netiek pārdots atsevišķi
56100356 (Airflow, melns)	56100168
56100364 (Skull, matēts melns)	56100375
56100379 (Ride Free)	Netiek pārdots atsevišķi
PIEZĪME. Rokturus (1. un 2. vienums)	NEPĀRDOD atsevišķi.