



ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΠΕΔΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός κιτ

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση απαιτείται το εγχειρίδιο σέρβις για το μοντέλο της μοτοσικλέτας σας, το οποίο διατίθεται από εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 4 και Πίνακα 3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διεξαγωγή σέρβις στο σύστημα καυσίμου, μην καπνίζετε και μην επιτρέπτε γυμνές φλόγες ή σπινθήρες στο γύρω χώρο. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα εκρηκτική, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00330a)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρατεταμένη έκθεση του καπακιού αερίου σε υγρό περιβάλλον (βροχή/πλύσιμο) μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση μικρής ποσότητας νερού μεταξύ του ανοιγόμενου περιβλήματος και του σώματος με σπείρωμα. Απλώς αφαιρέστε το καπάκι αερίου και γύρτε το για να στραγγίξει. Το νερό δεν μπορεί να διαρρεύσει μέσω του καπακιού αερίου.

1. Αφαιρέστε Πρωτότυπος εξοπλισμός (OE) το καπάκι αερίου από το ρεζερβουάρ καυσίμου.

2. Καθαρίστε και σκουπίστε την εσωτερική επιφάνεια του καπακιού πλήρωσης του ρεζερβουάρ καυσίμου, την επιφάνεια του στεγανοποιητικού παρεμβύσματος δακτύλιου κυκλικής διατομής, και την αυτοκόλλητη επιφάνεια του διακοσμητικού δακτύλιου με ένα μείγμα από ίσα μέρη ισοπροπυλικής αλκοόλης και αποσταγμένου νερού.
3. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 1. Εγκαταστήστε το καπάκι αερίου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.



Εικόνα 1. Βίδα στο καπάκι αερίου

4. Για να κλειδώσετε, πιέστε το καπάκι αερίου και στρέψτε δεξιόστροφα κατά ένα όγδοο περιστροφής. Για να ξεκλειδώσετε, πιέστε προς τα κάτω το καπάκι αερίου και στρέψτε αριστερόστροφα κατά ένα όγδοο περιστροφής.
5. Πριν από την αφαίρεση του αυτοκόλλητου πίσω μέρους, σημειώστε τη θέση της εγκοπής στην εσωτερική διάμετρο του διακοσμητικού δακτύλιου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καθώς περιστρέφεται ο διακοσμητικός δακτύλιος, θα υπάρχουν κενά μεταξύ του διακοσμητικού δακτύλιου και του ρεζερβουάρ καυσίμου. Περιστρέψτε τον διακοσμητικό δακτύλιο στη θέση που εξαλείφει καλύτερα τα κενά μεταξύ του ρεζερβουάρ καυσίμου και του διακοσμητικού δακτύλιου.

6. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 4. Προσδιορίστε την καλύτερη θέση του κάτω διακοσμητικού δακτύλιου έναντι του περιγράμματος του ρεζερβουάρ καυσίμου.
 - a. Όλα τα κιτ εκτός από τα 61100133, 61100134: Με την εγκοπή (Α) τοποθετημένη προς το μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας, στρέψτε ελαφρά τον διακοσμητικό δακτύλιο για να προσδιορίσετε την καλύτερη θέση.




- b. Για τα kit **61100133, 61100134**: Με την εγκοπή (B) τοποθετημένη προς το μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας, στρέψτε ελαφρά τον διακοσμητικό δακτύλιο για να προσδιορίσετε την καλύτερη θέση.

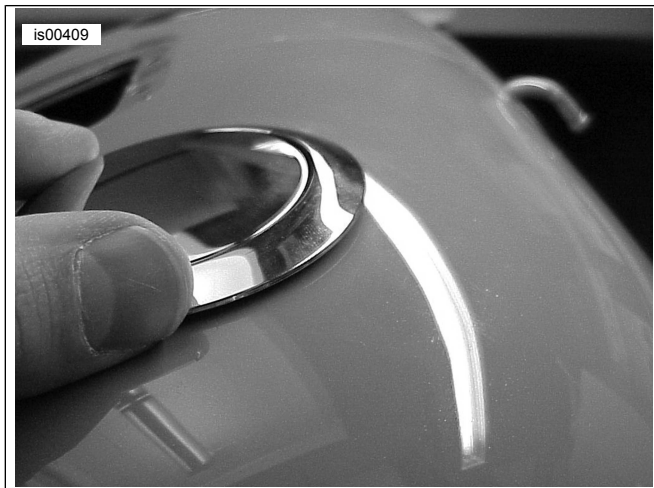

Εικόνα 2. Προσδιορίστε τη θέση για τον διακοσμητικό δακτύλιο

7. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 3 . Σημαδεύστε τη θέση του διακοσμητικού δακτυλίου με κολλητική ταινία (1) ή γρασομολύβι.

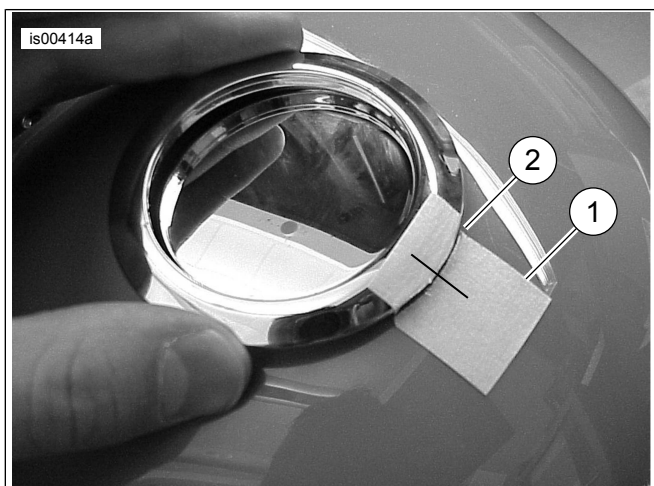

1. Κολλητική ταινία
2. Κόψε την κολλητική ταινία

Εικόνα 3. Ευθυγραμμίστε τον διακοσμητικό δακτύλιο και πιέστε τον στη θέση του

8. Κόψτε προσεκτικά την κολλητική ταινία στη θέση της (2) με ένα μαχαίρι ακριβείας, φροντίζοντας να μην χαραχθεί ο διακοσμητικός δακτύλιος ή η βαμμένη επιφάνεια του ρεζερβουάρ καυσίμου.
9. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο πίσω μέρος του διακοσμητικού δακτυλίου.
10. Χρησιμοποιώντας το καπάκι αερίου για να κεντράρετε και την κολλητική ταινία (ή το σημάδι από γρασομολύβι) για να ευθυγραμμίσετε, πιέστε σταθερά τον διακοσμητικό δακτύλιο στη θέση του για περίπου δέκα δευτερόλεπτα.


11.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επιτρέψτε στον διακοσμητικό δακτύλιο να στεγνώσει για περίπου 5-7 λεπτά πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση του kit.

Αφαιρέστε την κολλητική ταινία (ή το σημάδι από γρασομολύβι) από τον διακοσμητικό δακτύλιο και το ρεζερβουάρ καυσίμου.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

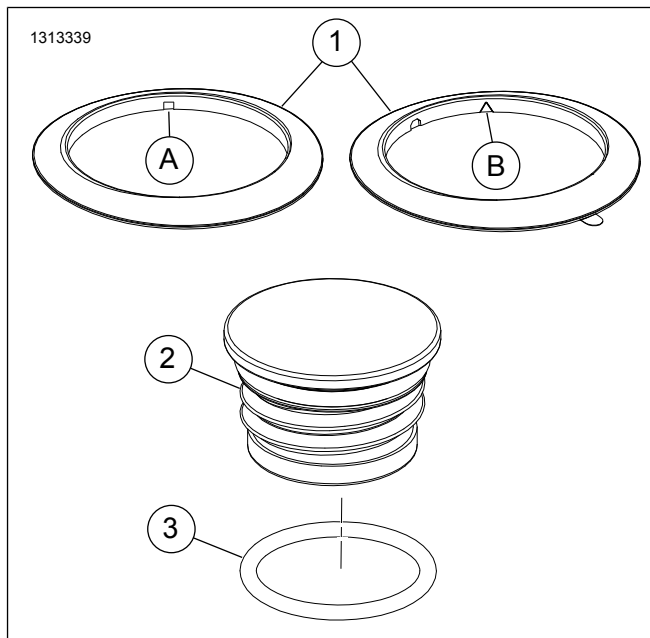

Εικόνα 4. Ανταλλακτικά: Kit ισόπεδα τοποθετημένου καπακιού αερίου

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
1	Διακοσμητικός δακτύλιος, χρώμιο (για το kit 63133-10B)	63137-10
	Διακοσμητικός δακτύλιος, μαύρο (για το kit 63134-10B)	63138-10
	Διακοσμητικός δακτύλιος, χρώμιο (για το kit 63139-10B)	63141-10
	Διακοσμητικός δακτύλιος, μαύρο (για το kit 63140-10B)	63142-10
	Διακοσμητικός δακτύλιος, χρώμιο (για το kit 6110006B)	63028-06
	Διακοσμητικός δακτύλιος, μαύρο (για το kit 61100007B)	75015-08
	Διακοσμητικός δακτύλιος, χρώμιο (για το kit 61100133)	63045-06A
	Διακοσμητικός δακτύλιος, μαύρο (για το kit 61100134)	75004-08A
	Διακοσμητικός δακτύλιος, μαύρο (για το kit 61100136)	61100149
2	Καπάκι καυσίμου	Δεν πωλείται χωριστά
3	Δακτύλιος κυκλικής διατομής	11900004
Στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο		
A	Τετράγωνη εγκοπή (χρησιμοποιείται για όλα τα kit εκτός από τα 61100133, 61100134)	
B	Εγκοπή V (χρησιμοποιείται για τα kit 61100133, 61100134)	