



INSTRUCTIONS

J06506

2019-08-21



AJOUTS DE MARCHEPIED ACCESSOIRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
50500722, 50500718, 50500729, 50500732, 50501283, 50501284, 50501396, 50501398, 50501400, 50501401	Tournevis, savon liquide de vaisselle		0,75 heures

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

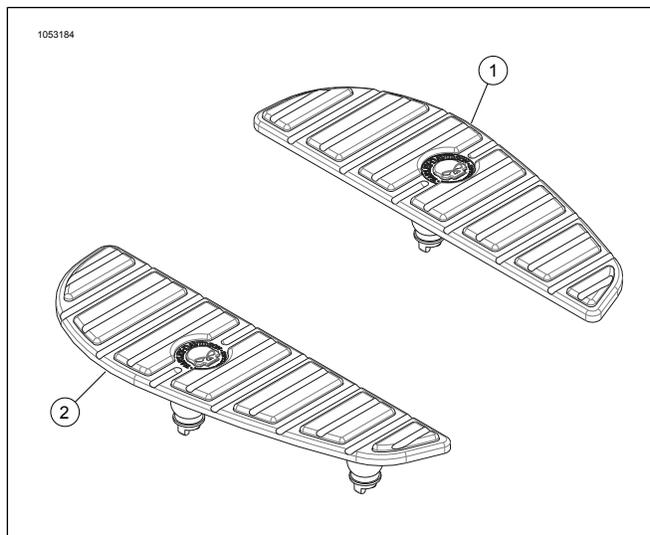


Figure 1. Contenu du kit : Kits d'insert de marche pied (typique)

Tableau 2. Contenu du kit : Composants de l'insert de marche pied

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Description	No de pièce
<input type="checkbox"/>	1	Marchepied, pilote, côté droit	Non vendue séparément
<input type="checkbox"/>	2	Marchepied, pilote, côté gauche	Non vendue séparément

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

POSE

Déposer les ajouts de marche pied existants

1. Enduire de liquide vaisselle les boules en caoutchouc de l'ajout de marche pied, qui dépassent de la partie inférieure du marche pied.
2. Insérer un tournevis dans l'orifice sous la boule et pousser cette dernière à travers le plateau de marche pied. Sinon, utiliser un petit tournevis pour faire passer la boule à travers le plateau.

Poser les nouveaux ajouts de marche pied

1. Enduire de liquide vaisselle les boules en caoutchouc des nouveaux ajouts de marche pied.

2. *REMARQUE*

Le médaillon des inserts Ride Free doit être placé vers l'arrière de la moto.

Mettre en place l'ajout de marche pied sur le marche pied.

3. Utiliser une pince pour tirer chaque boule en caoutchouc dans son trou de marche pied jusqu'à ce que les boules dépassent à travers le marche pied.
4. Répéter les étapes ci-dessus pour l'ajout de marche pied du côté opposé.