



INSTRUCTIONS

J06745

2019-08-21



PROTECTEURS DE CADRE

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
49000168	Lunettes de protection, crayon, alcool isopropylique		1 heure

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

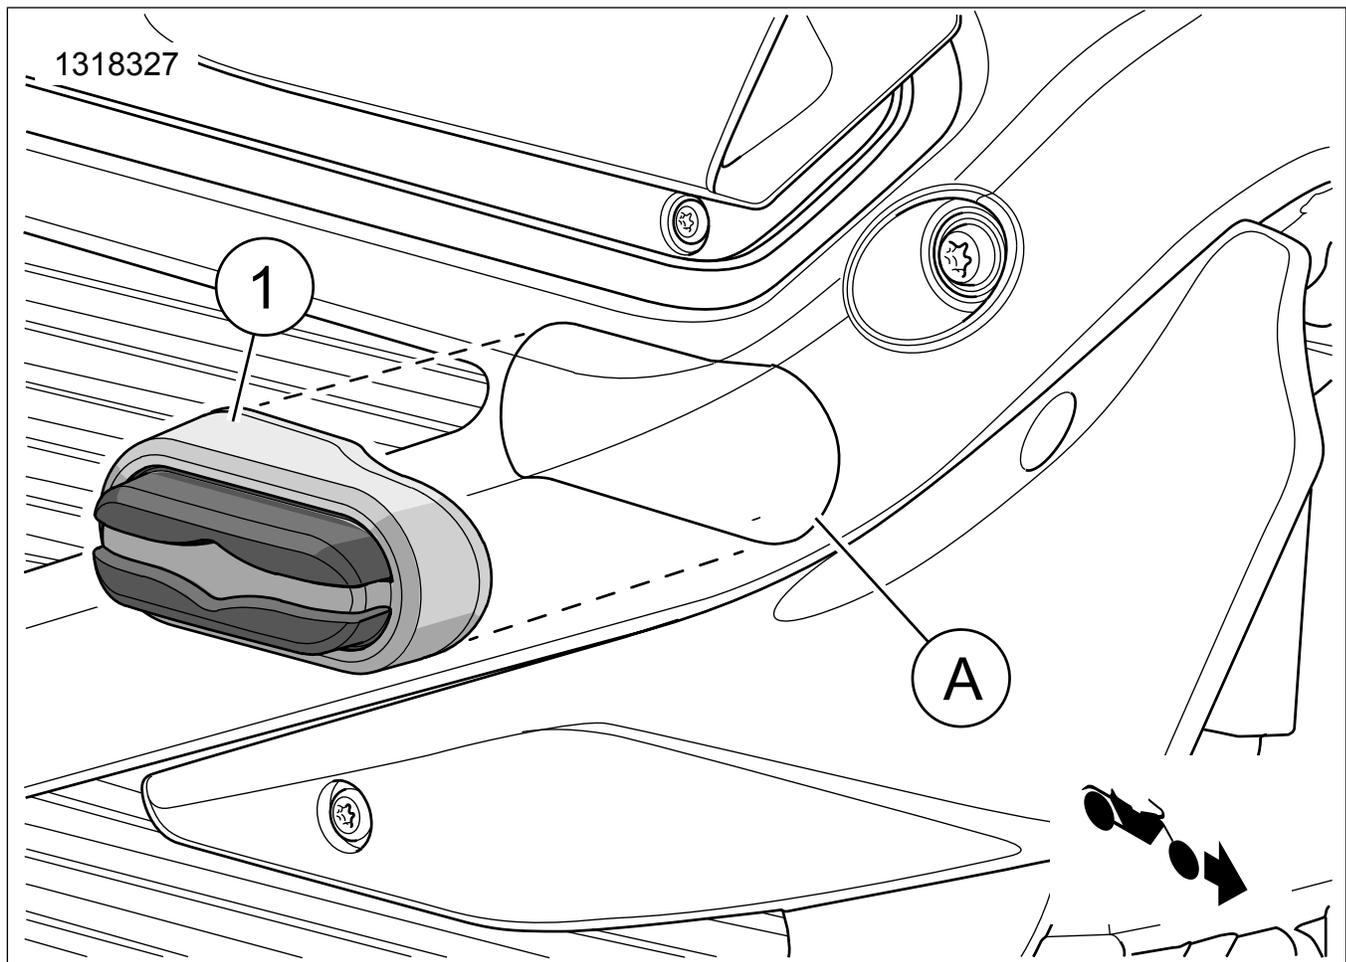


Figure 1. Contenu du kit : Composants du protecteur de cadre

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du protecteur de cadre (côté droit représenté)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Protecteur de cadre, côté droit	49000166	
<input type="checkbox"/>	2	1	Protecteur de cadre, côté gauche	49000167	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :					
<input type="checkbox"/>	A		Contour tracé		

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Veiller à utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions. Version disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Achat séparé du primaire d'accroche 3M Primer 94 ou du promoteur d'adhérence 111 3M.

POSE

REMARQUE

- La température ambiante lors de la pose protecteur de cadre doit être au moins de 10° C (50° F). Une température égale ou supérieure à 21° C (70° F) est préférable.
- La pose du protecteur de cadre à une température inférieure à 10° C (50° F) occasionnera probablement un mauvais collage.
- Ne pas poncer ni gratter la surface sur laquelle le protecteur doit être appliqué.

1. Voir la figure 2. Identifier les protecteurs gauche et droite avec la lettre à l'intérieur de la pièce.

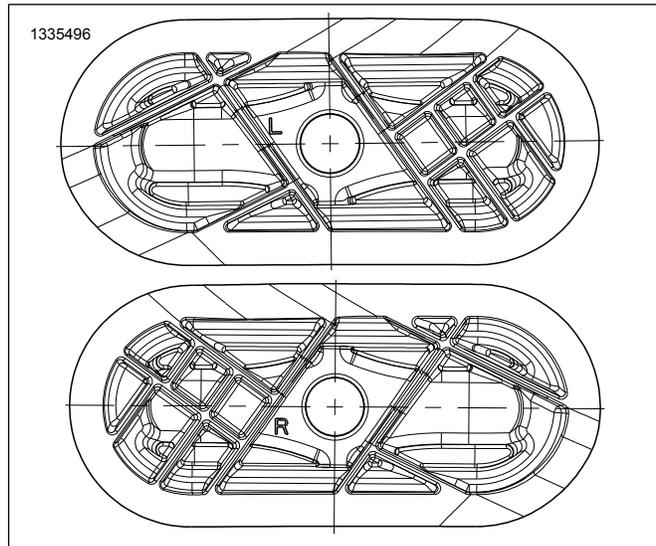


Figure 2. Marquages de repérage gauche/droite

2. Voir la figure 3. Avec le film de protection de l'adhésif en place, positionner le protecteur sur le cadre de manière à ce que le protecteur soit en contact sur son pourtour et épouse le contour du cadre.
3. Voir la figure 1. Avec un crayon à mine gras ou un crayon à cire, tracer le contour (A) du protecteur sur le cadre.
 - a. Autre option : marquer les emplacements avec du ruban-cache.
4. Nettoyer à l'alcool isopropylique la zone de collage du protecteur sur le cadre.
5. Attendre au moins 5 minutes, le temps que l'alcool s'évapore.
6. Prendre le primaire d'accroche 94 ou le promoteur d'adhérence 111.

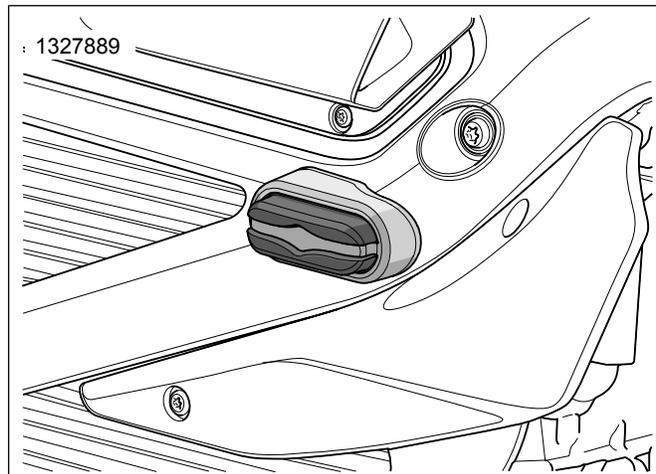


Figure 3. Protecteur de cadre posé

▲ AVERTISSEMENT

Respecter les avertissements figurant sur l'étiquette du Surface Primer. Si les avertissements ne sont pas suivis, cela pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00454b)

▲ AVERTISSEMENT

Le produit Surface Primer contient de l'éthylbenzène et du toluène, produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre problème lié à la reproduction. (00453b)

7. Suivre attentivement les instructions d'application de l'accroche ou du promoteur.
8. Vérifier que la zone de collage du protecteur de cadre est propre et parfaitement sèche.
9. Utiliser le pinceau applicateur pour appliquer l'accroche/le promoteur sur toute la zone de collage du protecteur délimitée par le contour tracé au crayon.
10. Laisser sécher l'accroche/le promoteur pendant au moins 5 minutes avant de passer à l'étape suivante.
11. En commençant par le bord et en poursuivant vers le centre, décoller soigneusement le film de protection du support adhésif du protecteur.

REMARQUE

*Le protecteur ne peut être appliqué **qu'une fois**. En cas de décollement, l'adhérence du protecteur sera réduite lorsqu'il sera à nouveau appliqué au cadre.*

12. Aligner les coins du protecteur avec les marques de crayon.
13. Appliquer les coins du protecteur au cadre.
14. Appuyer uniformément et fermement sur le contour pendant 60 secondes pour que le protecteur adhère parfaitement au cadre.
15. Laisser sécher le protecteur pendant au moins une heure avant d'utiliser la moto.
16. Effacer les marques de crayon.
17. Répéter les étapes précédentes pour l'autre côté du véhicule.