# **INSTRUCCIONES**

2019-08-21



## RUEDA FUGITIVE FRONTAL

#### **GENERALIDADES**

#### **A** ¡ADVERTENCIA

Instale solo ruedas y kits de instalación aprobados para el modelo de su motocicleta. Póngase en contacto con un concesionario de Harley-Davidson para verificar el acoplamiento. Las ruedas y kits de instalación que no corresponden a su motocicleta o instalar ruedas no aprobadas para su modelo puede causar pérdida de control, lo que podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00610c)

#### Número de kit

43300668, 43300672

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

#### **NOTA**

Los tapacubos accesorios no son compatibles con esta rueda.

#### Contenido del kit

Este kit incluye una rueda personalizada solamente. Vea la Figura 2 y la Tabla 2.

## Requisitos de instalación

La instalación correcta de estos kits requiere la compra por separado de las siguientes piezas, disponibles en distribuidores Harley-Davidson.

- Kit de instalación de la rueda (consulte Tabla 3 y Tabla 4 para determinar el kit de instalación requerido).
- Tornillos del disco de freno (vea Figura 1 y Tabla 1 .)
- Extractor e instalador de cojinetes de ruedas (94134-09) Los siguientes accesorios Harley-Davidson Genuine Motor Accessories se recomiendan para el mantenimiento y la limpieza correctos:
- Chrome Clean & Shine (93600031, Estados Unidos / 93600082, internacional)
- Glaze Poly Sealant (93600026, Estados Unidos / 93600079, internacional)
- Cepillo de rueda y radio Harley® (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024, Estados Unidos / 93600076, internacional)
- Protector de aluminio descubierto Harley® Preserve (99845-07)

#### A ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

#### **NOTA**

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este año/modelo. Se encuentra uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

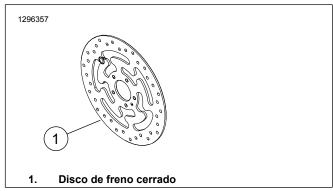


Figura 1. Estilo del disco del freno delantero

Tabla 1. Montaje de elementos de sujeción de disco delantero

Disco de freno	Hardware (Cantidad)	Número de pieza
Disco cerra-	Tornillos de disco de fábrica (5)	3655A
do	Kit de tornillo cromado (5)	46646-05

NOTA: Los modelos equipados con frenos delanteros dobles v los modelos que se equipen con una rueda con superficies de montaje para doble freno requieren el doble de tornillos y arandelas (10 tornillos en total o 2 kits de tornillos de cromo si están disponibles).

#### INSTALACIÓN

#### NOTA

Instale el vástago de la válvula de empuje (40999-87) incluido en el kit de instalación. Descarte todos los otros vástagos de la válvula.

## **AVISO**

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

- Quite el conjunto de la rueda trasera. Vea el manual de servicio.
  - Guarde el eje, la tuerca del eje, el disco de freno y los espaciadores de rueda para la instalación del kit.
- Vea Figura 2 . Instale el ensamblaje del vástago de la válvula (izquierda) en la rueda. Vea el manual de servicio.

#### **NOTA**

Instale primero el cojinete principal usando el Manual de servicio apropiado y el EXTRACTOR/INSTALADOR DE COJINETES DE RUEDA.

Las calzas del cojinete suministradas en el kit de instalación no son necesarias y pueden desecharse.

El lado izquierdo de la rueda tiene PUNTOS marcados para identificar el lado del cojinete principal.

 Monte los componentes del kit de instalación de la rueda y disco(s) de freno de fábrica usando la tabla correspondiente de piezas de recambio. Vea el manual de servicio.

- instale los espaciadores de rueda quitados previamente.
  Vea el manual de servicio.
- Instale la rueda delantera (1), el eje de fábrica y la tuerca del eje de fábrica. Vea el manual de servicio.

### **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

Las ruedas deben recibir mantenimiento regularmente para que conserven el brillo y el lustre original.

- Limpie las superficies muy sucias de las ruedas usando Wheel & tire Cleaner aplicado con el cepillo para ruedas y radios de Harley.
- 2. Limpie bien la rueda con un limpiador de buena calidad como Harley Wheel & Tire Cleaner.
- Después de limpiar y pulir, selle el acabado con un sellador de buena calidad, como el pulidor y sellador Harley Glaze Polish and Sealant.

## PIEZAS DE SERVICIO

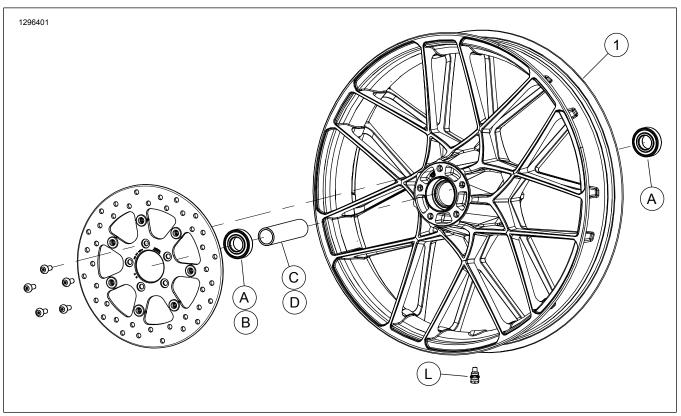


Figura 2. Piezas de servicio: Neumático delantero

Tabla 2. Piezas de servicio y contenido del kit de la rueda

Kit	Artícu- lo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
43300668, 43300672	1		No se vende por sepa- rado

2/3 J06780

Tabla 3. Kit de instalación del cojinete de 25 mm para rueda DELANTERA sin ABS (41455-08C)

Kit de instalación del cojinete de 25 mm para rueda DELANTERA sin ABS (41455-08C)		ART	RTÍCULO (cantidad utilizada y descrip- ción)								
Montaje	Tamaño de la rueda	Α	С	D	J	K	L	М	N		
Touring 2008; FLHRC 2009 y posteriores (sin ABS) y Trike (sin ABS)	16 x 3,0 pulg.	2	0	1	0	1	*	*	*		
Touring 2009 y posteriores (sin ABS)	17 x 3,0 pulg.	2	0	1	0	0	*	*	*		
Touring 2008 y posteriores (sin ABS)	18 x 3,5 pulg.	2	0	1	0	**	*	*	*		
Dyna 2008 -2017 (excepto FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 pulg.	2	1	0	**	0	*	*	0		
VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX (sin ABS) de 2008 - 2017	19 x 3,0 pulg.	2	1	0	**	0	*	*	0		
Touring 2009 y posteriores (sin ABS)	19 x 3,5 pulg.	2	0	1	0	0	*	*	*		
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE (sin ABS) de 2017 y posteriores	21 x 3,5 pulg.	2	0	1	0	0	*	*	*		
Los kits de instalación se han diseñado para funcionar con muchos estilos y aco-		Α	Cojinete, regular (2) 9276B								
plamientos de ruedas diferentes. Contacte con un distribuidor de Harley-Davidson		С	Cubierta del eje 41748-08								
para confirmar que la rueda y los kits de instalación están diseñados y aprobados		D	Cubierta del eje 41900-08								
para la motocicleta en la que se van a instalar.		J	Pastilla de reglaje de 41450-08								
NOTAS:			cojin	ete***	_	-					
* Vea arriba la <i>NOTA</i> del paso de instalación de válvula en INSTALACIÓN para		K	Pastilla de reglaje de 43903-08								
determinar qué vástago de la válvula debe usar par su kit específico. Descarte			cojin	ete***	_	-					
otros vástagos de la válvula.		L	Vásta	ago d	e la va	álvu-	4315	7-83 <i>P</i>	\		
**Vea las <i>NOTAS</i> anteriores para su kit de rueda en el paso de armado del conjunto			la, co	orto							
de la rueda en INSTALACIÓN para establecer si se usa la calza del cojinete para		М	Vástago de la válvu- 43206-01								
su kit y adaptación de rueda específicos.			la, largo								
*** Pastilla de reglaje del cojinete instalada bajo el cojinete primario.		N	Vástago de la válvu- 40999-87								
			la, aj	uste							

Tabla 4. Kit de instalación del cojinete de 25 mm del ABS de la rueda DELANTERA (41454-08B)

Kit de instalación del cojinete de 25 mm del ABS de la rueda DELANTERA (41454-08B)			ÍCUL	O (ca	ntida	d util	izada	y des	scrip	ción)	
Montaje	Tamaño de la rueda	Α	В	С	D	J	K	L	М	N	
Touring 2008 y FLHRC 2009 y posteriores con ABS	16 x 3,0 pulg.	1	1	0	1	0	1	*	*	0	
Touring 2009 y posteriores con ABS	17 x 3,0 pulg.	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
Touring 2008 y posteriores con ABS	18 x 3,5 pulg.	1	1	0	1	**	**	*	*	*	
Dyna 2012 - 2017 con ABS (excepto FLD, FXDWG y FXDF) 19 x 2,5 pulg.		1	1	1	0	**	**	*	*	0	
VRSCAW, VRSCD, VRSCF y VRSCDX 2008 -2017 con ABS	19 x 3,0 pulg.	1	1	1	0	**	**	*	*	0	
Touring 2009 y posteriores con ABS	19 x 3,5 pulg.	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE con ABS de 2017 y posteriores	21 x 3,5 pulg.	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
Los kits de instalación se han diseñado para funcionar con muchos estilos y			Cojinete, regular 9276B								
acoplamientos de ruedas diferentes. Contacte con un distribuidor de Harley-			Cojinete, ABS*** 9252A								
Davidson para confirmar que la rueda y los kits de instalación están diseñados			Cubierta del eje 41748-08								
y aprobados para la motocicleta en la que se van a instalar.			Cubierta del eje 41					4190	41900-08		
NOTAS:			Pastilla de reglaje de coji- 41450-08								
* Vea arriba la NOTA del paso de instalación de válvula en INSTALACIÓN para			nete	***							
determinar qué vástago de la válvula debe usar par su kit específico. Descarte			Pastilla de reglaje de coji- 43903-08								
otros vástagos de la válvula.			nete	***							
** Vea las NOTAS anteriores para su kit de rueda en el paso de armado del			Vást	ago c	le la v	/álvul	a,	4315	7-83	A	
conjunto de la rueda en INSTALACIÓN para establecer cuál calza del cojinete			corto	)							
se usa para su kit y adaptación de rueda específicos.		M	Vást	ago d	e la v	álvula	a, lar-	4320	06-01		
*** El lado rojo del cojinete debe instalarse hacia la rueda. El cojinete del ABS			go								
es primario.			Vást	ago c	le la v	/álvul	a,	4099	9-87		
*** Pastilla de reglaje del cojinete instalada bajo el cojinete primario.			ajust	te							

J06780 3 / 3