



21-08-2019

الإرشادات

J06783



العجلة الخلفية H-D PRODIGY

عام

الجدول 1. تركيب أجهزة العجلة المسننة والقرص الخلفي

الاجهزة	التركيب
براغي القرص الخلفي (حدد الدعامة أو اجهزة الكروم)	
5 من براغي قرص الدعامة (92-43567)	جميع الموديلات
مجموعة براغي الكروم (05-46647) بما في ذلك 5 براغي	جميع الموديلات

التركيب:

1. قم بإزالة مجموعة العجلة الخلفية الموجودة. راجع دليل الصيانة.

ملاحظة

- قبل إزالة العجلة أو تركيبها، يلزم إزالة قدمة المكبح الخلفية.
- يلزم استبدال البنز المشقوق أو مشبك الزنبرك الخاص بصامولة المحور. يمكن شراءهما من الوكيل لديك. ارجع إلى الوكيل لديك للحصول على الرقم الصحيح لقطع الغيار المناسب لموديل الدراجة النارية الخاصة بك.
- ركب ساق صمام السحب (87-40999) المتضمن في مجموعة التركيب. تخلص من جميع سيقان الصمام الأخرى.

a. احتفظ بالمحور وصامولة المحور وقرص المكبح ومبادعات العجلات للتركيب مع مجموعة الأدوات.

ملاحظة

لا تعد استخدام براغي قرص المكبح/الجزء الدوار. قد تؤدي إعادة استخدام هذه البراغي إلى فقدان العزم وتلف مكونات المكبح. (c00319)

2. راجع الشكل 1. ركب مجموعة سيقان الصمام (H) على العجلة. راجع دليل الصيانة.

3. قم بتجميع مكونات مجموعة تركيب العجلة وقرص مكبح الدعامة والعجلة المسننة بالعجلة باستخدام جدول قطع غيار الخدمة المناسب. راجع دليل الصيانة.

ملاحظة

ركب المحمل الرئيسي أولاً مستعيناً بدليل الخدمة المناسب ثم ركب أداة تركيب/إزالة محمل العجلة. لا تقم بتركيب رفادة المحمل مع هذه العجلة. تشير الحزوز المصنوعة بماكينه الموجودة على الجانب الأيمن من العجلة إلى جانب المحمل الرئيسي.

4. ركب العجلة الخلفية (1) والمحور المخزن والمبادعات المخزنة. راجع دليل الصيانة.

الصيانة والتنظيف

يلزم صيانة العجلة بصفة دورية للحفاظ على بريقها ولمعانها الأصلي.

1. قم بتنظيف أسطح العجلات شديدة الاتساخ باستخدام منظف العجلات والإطارات Wheel and Tire Cleaner من Harley-Davidson مع فرشاة العجلات والأسلاك Wheel and Spoke Brush من Harley.

2. نظف العجلة بدقة باستخدام منظف عالي الجودة، مثل منظف العجلات والإطارات الذي توفره شركة Harley.

3. بعد التنظيف والتلميع، ضع مادة منع تسرب جيدة على الطلاء، على سبيل المثال، Glaze Polish & Sealant من Harley.

⚠ تحذير

لا تتركب إلا العجلات وأطقم التركيب المعتمدة دراجة لموديل دراجتك النارية. اتصل بوكيل Harley-Davidson للتحقق من مطابقتها للمواصفات. قد يؤدي استخدام عجلات وأطقم تركيب غير متطابقة أو تركيب عجلات غير معتمدة لموديل دراجتك النارية إلى فقدان السيطرة عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (c00610)

رقم المجموعة

40900662، 40900661

الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

محتويات المجموعة

تتضمن مجموعات الأدوات هذه عجلة مخصصة فقط. راجع الشكل 1 و الجدول 2.

متطلبات التركيب

يتطلب التركيب الصحيح لمجموعات الأدوات هذه شراء الأجزاء التالية المتوفرة لدى وكيل Harley-Davidson بشكل منفصل.


- مجموعة أدوات تركيب العجلة (ارجع إلى الجدول 3 و الجدول 4 لتحديد مجموعة أدوات التركيب المطلوبة).
- براغي قرص المكبح (ارجع الجدول 1 لتحديد المعدات المناسبة).
- أداة تركيب وإزالة محمل العجلة (94134-09)
- يُوصى باستخدام ملحقات المحرك الأصلية التالية من Harley-Davidson للصيانة والتنظيف بصورة مناسبة:
- مواد التلميع والتنظيف من الكروم (93600031) (الولايات المتحدة) / 93600082 (عالمي)
- مانع التسرب البولي المصقول (93600026) (الولايات المتحدة) / 93600079 (عالمي)
- عجلة Harley® و فرشاة القضيب الشعاعي (99-43078)
- منظف للعجلات والإطارات (93600024) (الولايات المتحدة) / 93600076 (عالمي)

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطراز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

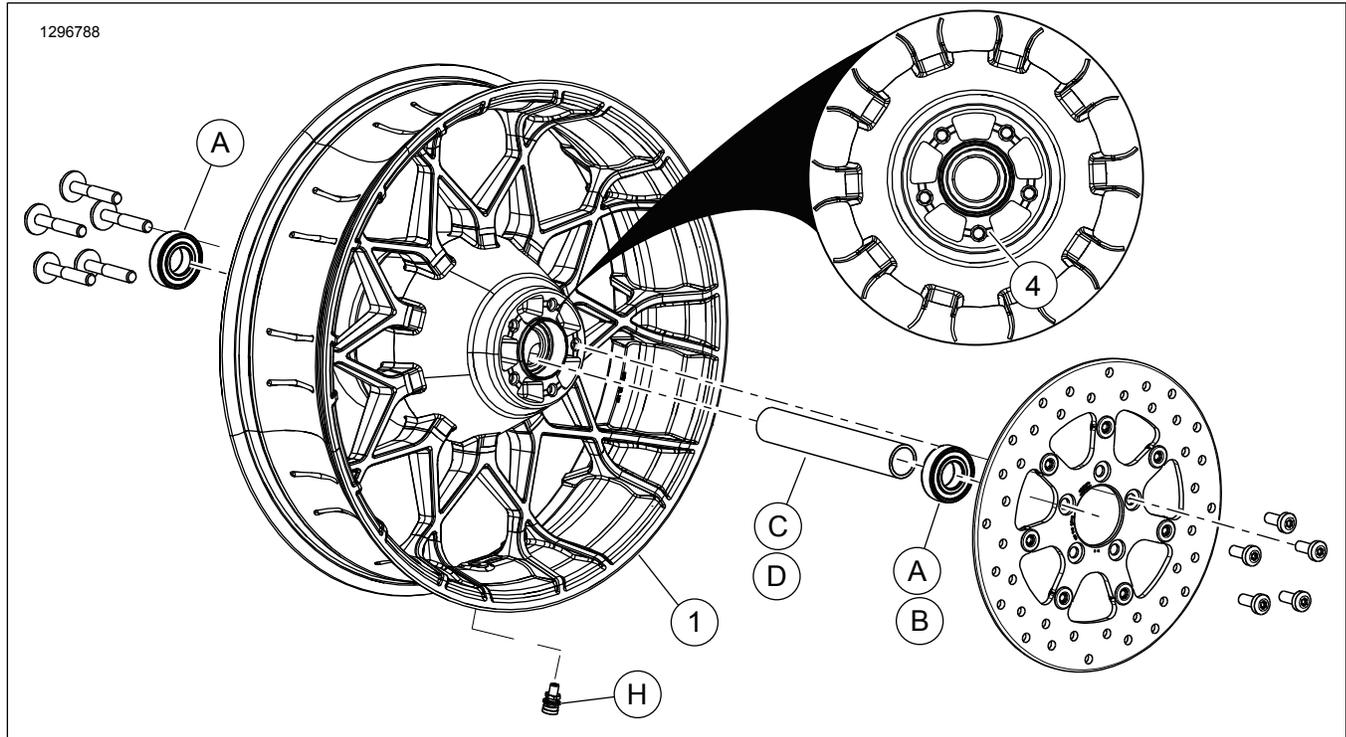

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: عجلة توربينية خلفية

الجدول 2. قطع غيار الخدمة ومحتويات مجموعة عجلة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر	مجموعة الأدوات
لا تُباع بصورة مفردة		عجلة	40900662, 40900661
			المؤشر البصري المذكور في النص:
		الحزوز المصنوعة بماكنة	4

الجدول 3. مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم خلفي (41456-08C)

العنصر (الوصف والكمية المستخدمة)										مجموعة أدوات تركيب عجلة غير مزودة بنظام ABS بمحمل 25 مم خلفي (41456-08C)	
J	I	H	F	E	D	C	A	حجم العجلة	الملاءمة		
*	*	*	0	0	0	1	2	5.0" x 16 بوصة	إصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديل FLT غير المزودة بنظام ABS		
*	*	*	0	0	0	1	2	5.0" x 18 بوصة	إصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديل FLT غير المزودة بنظام ABS		
0	*	*	**	1	0	0	2	5.5" x 18 بوصة	إصدارات 2008 من موديل VRSCD غير المزودة بنظام ABS		
0	*	*	0	0	1	0	2	8.0" x 18 بوصة	إصدارات 2008 والإصدارات الأحدث من موديل FXCWC و FXCW غير المزودة بنظام ABS		
0	*	*	**	1	0	0	2	8.0" x 18 بوصة	إصدارات 2008 - 2017 من الموديل VRSCDX و VRSCAW و VRSCF غير المزودة بنظام ABS		
B9276								محمل، عادي (2)		A	
41349-07								جلبة المحور		C	
08-41358								جلبة المحور		D	
43704-08								جلبة المحور		E	
41447-08								رفادة المحمل***		F	
43157-83A								ساق الصمام، قصير		H	
43206-01								ساق الصمام، طويل		I	
40999-87								ساق الصمام، يتم السحب بواسطته		J	

* راجع ملاحظة فوق خطورة تركيب الصمام في قسم "التركيب" لتحديد ساق الصمام الذي ينبغي استخدامه مع مجموعة أدوات معينة. تخلص من جميع ساق (سيقان) الصمام الأخرى.
** راجع قسم "التركيب" للوقوف على ما إذا كانت الرفادة مدعومة.
*** رفادة محمل تم تركيبها أسفل المحمل الرئيسي.

الجدول 4. مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم خلفي للموديلات المزودة بنظام ABS (41453-08C)

العنصر (الوصف والكمية المستخدمة)										مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم خلفي للموديلات المزودة بنظام ABS (41453-08C)	
J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	حجم العجلة	الملاءمة
0	*	*	1	0	0	1	0	1	1	3.0" x 16 بوصة	موديلات 2008 FLT المزودة بنظام ABS
*	*	*	0	0	0	0	1	1	1	5.0" x 16 بوصة	إصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديلات FLT المزودة بنظام ABS
*	*	*	0	0	0	0	1	1	1	5.0" x 18 بوصة	إصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديلات FLT المزودة بنظام ABS

الجدول 4. مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم خلفي للموديلات المزودة بنظام ABS (08C-1453#)

العنصر (الوصف والكمية المستخدمة)										مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم خلفي للموديلات المزودة بنظام ABS (08C-1453#)	
J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	حجم العجلة	الملاءمة
0	*	*	0	**	1	0	0	1	1	18 × 5.5 بوصة	موديلات 2008 VRSCDa المزودة بنظام ABS
0	*	*	0	**	1	0	0	1	1	18 × 8.0 بوصة	موديلات VRSCFa و VRSCXa و VRSCDXa و VRSCAWa المزودة بنظام الكبح المانع للانغلاق للفترة 2008 - 2017
B9276									A	محمل، عادي	مجموعة أدوات التركيب مصممة للعمل مع الكثير من معدات وأشكال العجلات المختلفة. اتصل
A9252									B	محمل، ABS**	بوكيل Harley-Davidson للتأكد من تصميم مجموعات أدوات التركيب والعجلة للدراجة النارية
#1349-07									C	جلبية المحور	التي يتم تركيبها بها ومن أنها معتمدة لذلك.
#1900-08									D	جلبية المحور	ملاحظات:
#3704-08									E	جلبية المحور	* راجع ملاحظة فوق خطورة تركيب الصمام في قسم "التركيب" لتحديد ساق الصمام الذي ينبغي
#1447-08									F	رفادة المحمل***	استخدامه مع مجموعة أدوات معينة. تخلص من جميع ساق (سيقان) الصمام الأخرى.
#3904-08									G	رفادة المحمل***	** المحمل الرئيسي. ينبغي تركيب المحمل والجانب الأحمر في مواجهة العجلة.
#3157-83A									H	ساق الصمام، قصير	*** رفادة محمل تم تركيبها أسفل المحمل الرئيسي.
#3206-01									I	ساق الصمام، طويل	
#0999-87									J	ساق الصمام، يتم السحب بواسطته	