




HARLEY DAVIDSON PRODIGY גלגל קדמי של Y

כללי

הערה

גילון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופניים
משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנות
Harley-Davidson.

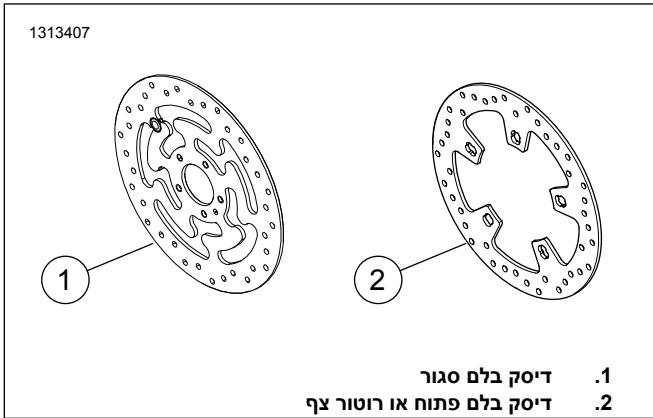

תרשים 1. סגנון דיסק בלם קדמי

טבלה 1. התאמת חומרה דיסק קדמי

מספר חלק	אביזרי התקנה וחיבורים (כמות)	דיסק בלם
A3655	בורג דיסק מקורי (5)	דיסק סגור
05-46646	ערכת בורג כרום (5)	
41500018	תובב קדמי (5)	
41500019	ציר קדמי (5)	
41500020	סגור קדמי (5)	
41500095	ערכת חלקים, כרום	דיסק פתוח

הערה: דגמים מצידים עם בלמים קדמיים קבועים ודגמים מצידים עם גלגל עם משטחי התקנת בלמים קבועים צרים כמות קבועה של בריגים/דיסקיות (10 בריגים סך הכל או 2 ערכות בורג כרום אם זמינות).

הערה

התקן את גזע השסתום המיועד להתקנה במסיכה (99-40999) הצלול בערכת ההתקנה. השליך את כל קני השסתום אחרים.

התראה

אין לעשות שימוש חוזר בבריגים של דיסק הבלם/הרוטור. שימוש חוזר בבריגים אלו עלול לגרום נזק לרכיבי הבלם ולאובדן של מוננט. (00319)

- הסר את מכלול הגלגל הקדמי הקיים. עיין במדריך הטיפוליים.
- שמור את הסרן, אום הסרן, דיסק הבלם ומפרידי הגלגל עבור ההתקנה.
- ראה איור 2 . התקן את מכלול קנה השסתום (L) על הגלגל. עיין במדריך הטיפוליים.

▲ אזהרה

התקן אך ורק גלגליים וערכות התקנה המאושרים לדגם האופנוו שלר. צור קשר עם סוכן *Harley-Davidson* כדי לוודא התאמתה. אי התאמה של גלגליים ערוכות התקנה או התקנת גלגליים שאינם מאושרים עבר הדגם שרך עלילות לגרום לאובדן שליטה, וכחותה מכח לגרום לממות או פצעה חמורה. (c00610)

מספר ערכה

43300674, 43300673

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עין בסעיף A & C בקטלוג הקמעוני או בפרק על חלקיים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

הערה

כיסוי מי ("צלחות") לגלגל אינם מתאימים לגלגל זה.

תכולת הערכה

ערכה זו כוללת גלגל מותאם אישית בלבד. ראה איור 2 ו- טבלה 2 .

דרישות התקנה

התקנה נכונה של ערוכות אלה מחיבת רכישה נפרדת של החלקים הבאים הזרים אצל סוכני *Harley-Davidson*.

- ערכת התקנת גלגל (עין ב- טבלה 3 ו- טבלה 4 כדי לקבוע איזו ערכת התקנה נדרשת).
- בורגי דיסק בלם (ראה איור 1 וכן טבלה 1).
- כלי להסרה ולהתקנה של מסב גלגל (94134-09-09).

אבייזר המנעו המקורי של *Harley-Davidson* הבאים מומלצים עבור תחזוקה הולמת ונקיון:

- CHROME CLEAN & SHINE (חומר נקיי והברקה לכרום) (93600082 (ארה"ב) / 93600031 (בינלאומי))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (ארה"ב) / 93600079 (בינלאומי))
- Harley® Wheel and Spoke Brush (99-43078 (99-43078)
- WHEEL & TIRE CLEANER (93600024 (ארה"ב) / 93600076 (בינלאומי))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (93600024 (ארה"ב) / 93600076 (בינלאומי))
- לאלומיניום חשוב; (07-99845)

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והונוע תלוייה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אין מושג לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות *Harley-Davidson*. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום לממות או פגעה חמורה. (b00333)

תחזוקה וניקיון

יש לטפל בגלגים באופן סדרי כדי להבטיח שהם ישמרו על הברק והונצוץ המקוריים שלהם.

- נקה את פניהם של גלגים מילוכלים מאוד באמצעות חומר ניקוי לצמיגים ולגלגים Harley Wheel and Tire Cleaner, ושימוש במברשת חומר ניקוי Harley Wheel and Spoke Brush.

- נקה את הגלגל באופן יסודי באמצעות חומר ניקויマイיקות טובה כגון Harley Wheel & Tire Cleaner.

- לאחר ניקוי והברקה, אטום את הגימור באמצעות חומר איטוםマイיקות טובה, כגון Harley Glaze Polish and Sealant.

התקן תחליה את המיסב הראשי על פי מדריך הטיפולים המתאים ובעזרת מס' מתקן מיסב הגלגל.

טריזי המיסב המסופקים בערכת התקנה אינם נדרשים, ואפשר להשליכם.


بعد שמאל של הגלגל יש סימני נזקודה לחיוי צד המיסב הראשי.

- הרכיב את רכיבי ערכת התקנת הגלגל ואת דיסק(י) הבלם, תוך שימוש בטבלת חלקים השירות המתאימה. עיין במדריך הטיפולים.

- התקן מרוחץ גלגש השוסרו בעבר. עיין במדריך הטיפולים.

- התקן גלגל קדמי (1), סרן רגיל ואוט אום הסרן. עיין במדריך הטיפולים.

חלקן שירות

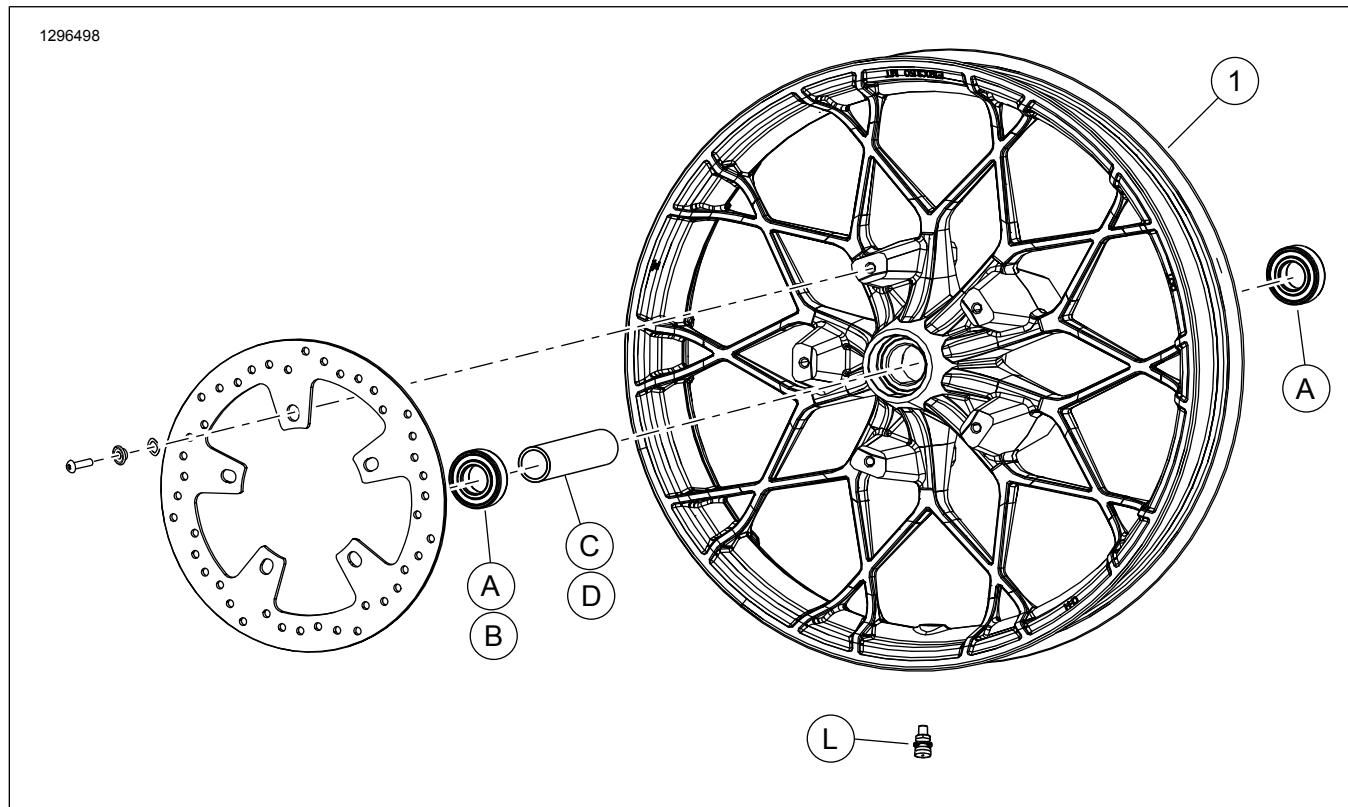

תרשים 2. חלקן שירות: גלגל קדמי

טבלה 2. חלקן השירות ותוכלות ערכת הגלגל

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט	ערכה
לא נמכר בנפרד		גלגל	1 43300674, 43300673

טבלה 3. ערכת התקנה למיסב 25 מ"מ של גלגל קדמי ללא ABS

מספר חלק	פריט (כמות בשימוש ותיואר)							ערכת התקנה למיסב 25 מ"מ של גלגל קדמי ללא ABS (C08-41455)		
	N	M.	Liter	K	J	D	C	A	גודל גלגל	התאמת
*	*	*	*	1	0	1	0	2	3.0 x 16	דגמי 2008 FLHRC: דגם FLHRC משנת 2009 ומאותר יותר (ללא ABS), (Trike- (ללא ABS)
*	*	*	0	0	1	0	2		X3.016	דגמי Touring משנת 2009 ולהלאה (ללא ABS)
*	*	*	**	0	1	0	2		X3.516	דגמי Touring משנת 2008 ולהלאה (ללא ABS)
0	*	*	0	**	0	1	2		X2.519	דגמי Dyna מהשנים 2017 - 2008 (למעט FXDF-FLD, FXDWG-VRSCAW, VRSCDX, VRSCAW, VRSCD, VRSCF (ללא ABS)
0	*	*	0	**	0	1	2		X3.019	דגמי VRSCAW מהשנים 2008 - 2017 (ללא ABS)
*	*	*	0	0	1	0	2		X3.519	דגמי Touring משנת 2009 ולהלאה (ללא ABS)
*	*	*	0	0	1	0	2		X3.521	דגמי FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE מהשנת 2017 ואילך (ללא ABS)

טבלה 3. ערכת התקינה למסב 25 מ"מ של גלגל קדמי ללא ABS (C08-41455)

ערכת התקינה למסב 25 מ"מ של גלגל קדמי ללא ABS (C08-41455)									
N	פריט (כמות בשימוש ותיאור)								
	A	C	D	J	K	Lיטר	מ.	גודל גלגל	התאמה
B9276	מייסב, רגיל (2)				A			Harley Davidson	ערכות התקינה נועדו לפועלם עם גלליים מסוגנות רבים והתקינות שונות. צור קשר עם סוקן- Harley Davidson כדי לוודא שהגלגל וערכות התקינה שניהם תוכנו ואושרו לאופנו שעלייהם מותקנים.
08-41748	שרול הסרן	C							
08-41900	שרול הסרן	D							
08-41450	טריז מייסב***	J							* ראה העירה מעלה שלב התקנת שסתום בהתקינה כדי לקבוע באיזה גזע שסתום להשתמש לערכה המסוימת שלך. השלך גזע שסתום אחרים.
08-43903	טריז מייסב***	K							** ראה העירה מעלה שלב התקנת שסתום בהתקינה כדי לקבוע באיזה טרייז מייסב לשך והתקינה.
A83-43157	גזע שסתום, קצר	ליטר							*** טרייז מייסב לשכת ההתקנה על גלגלך ותקינה.
01-43206	גזע שסתום, ארוך	מ.							
87-40999	גזע שסתום, משיכה מלאה	N							

טבלה 4. ערכת התקינה מייסב גלגל ABS קדמי 25 מ"מ (B08-41454)

ערכת התקינה מייסב גלגל ABS קדמי 25 מ"מ (B08-41454)									
N	פריט (כמות בשימוש ותיאור)								
	A	B	C	D	J	K	Lיטר	מ.	גודל גלגל
0	*	*	1	0	1	0	1	1	3.0 x איןץ'
*	*	*	0	0	1	0	1	1	X3.016
*	*	*	**	**	1	0	1	1	X3.516
0	*	*	**	**	0	1	1	1	X2.519
0	*	*	**	**	0	1	1	1	X3.019
*	*	*	0	0	1	0	1	1	X3.519
*	*	*	0	0	1	0	1	1	X3.521
B9276	מייסב, רגיל	A							ערכות התקינה נועדו לפועלם עם גלליים מסוגנות רבים והתקינות שונות. צור קשר עם סוקן Harley-Davidson כדי לוודא שהגלגל וערכות התקינה שניהם תוכנו ואושרו לאופנו שעלייהם מותקנים.
A9252	מייסב, ABS	B							
08-41748	שרול הסרן	C							
08-41900	שרול הסרן	D							
08-41450	טריז מייסב	J							* ראה העירה מעלה שלב התקנת שסתום בהתקינה כדי לקבוע באיזה גזע שסתום להשתמש לערכה המסוימת שלך. השלך גזע שסתום אחרים.
08-43903	טריז מייסב	K							** ראה העירה מעלה שלב התקנת שסתום בהתקינה כדי לקבוע באיזה טרייז מייסב לשך והתקינה.
A83-43157	גזע שסתום, קצר	ליטר							*** טרייז מייסב לשכת ההתקנה על גלגלך ותקינה.
01-43206	גזע שסתום, ארוך	מ.							
87-40999	גזע שסתום, משיכה מלאה	N							