



INSTRUCTIONS

J06794

2019-08-22



KIT COUVERCLE DE CAMES NOIR POUR MILWAUKEE-EIGHT

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
12600258	Lunettes de protection, clé dynamométrique		2 heures

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

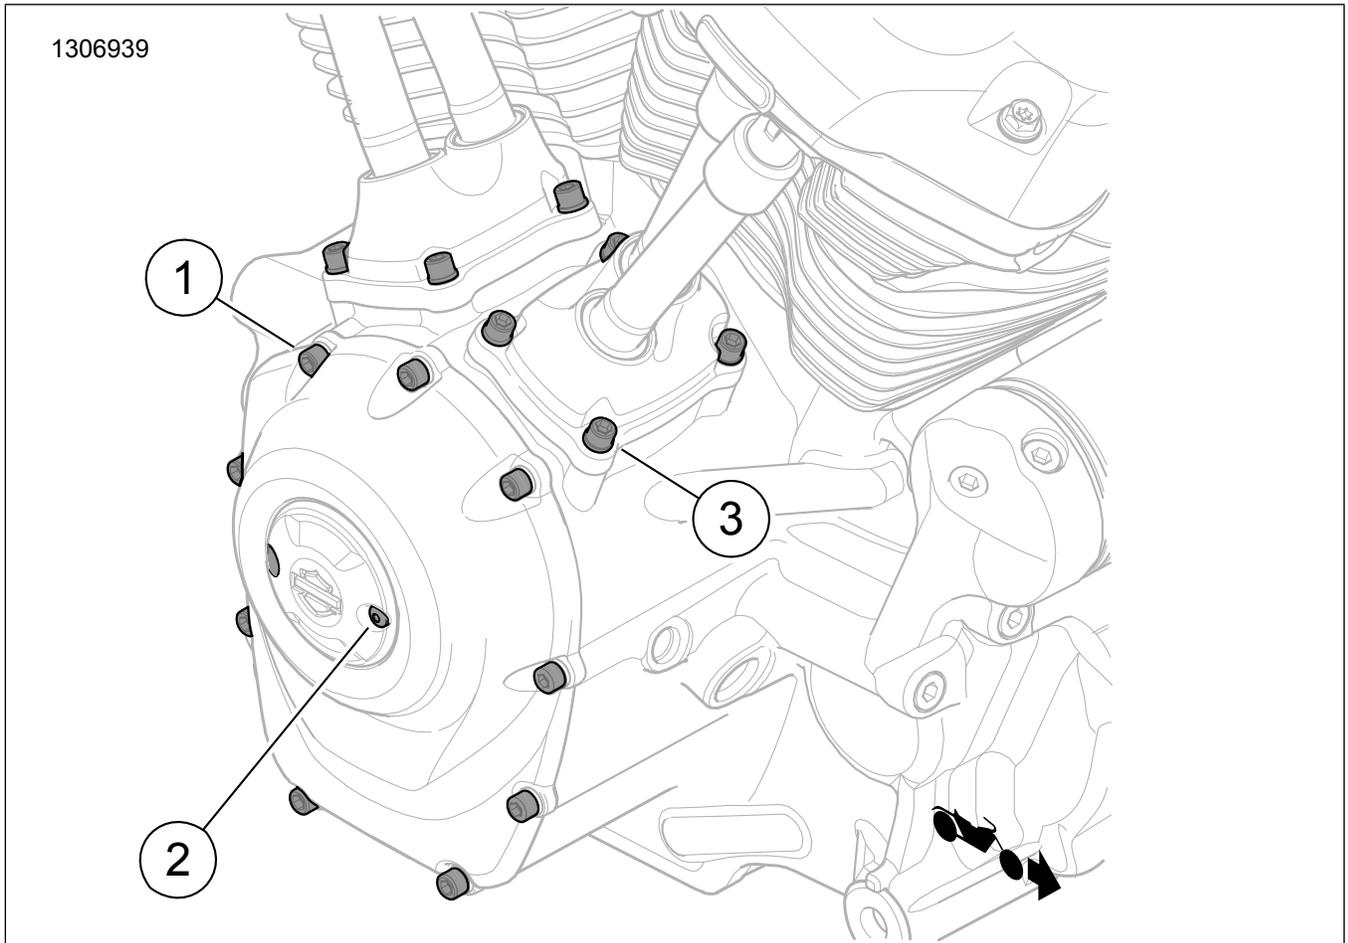


Figure 1. Contenu du kit : Composants du couvercle de cames M8

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du couvercle de cames M8

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Qté	Description	No de pièce	Remplacer.	Notes
<input type="checkbox"/>	1	9	Vis	10200952	4740A	Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de montage indiquées dans le manuel d'entretien Pour l'installation, il est nécessaire de déposer l'échappement et le support du repose-pied
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis	10200953	68120-00	Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de montage indiquées dans le manuel d'entretien
<input type="checkbox"/>	3	8	Vis	10200947	4741A	Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de montage indiquées dans le manuel d'entretien

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

1. Retirer complètement une Équipement d'origine (Équipement d'origine) vis.
2. Installer la **nouvelle** vis noire.
3. Serrer la vis. Consulter le manuel d'entretien.
4. Répéter les étapes pour les vis restantes. Remplacer les vis individuellement en respectant la séquence de serrage indiquée dans le manuel d'entretien.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

INSTALLATION

Déposer et remplacer

REMARQUE

- Pour les étapes suivantes, voir le manuel d'entretien correspondant à l'année et au modèle du véhicule sur lequel la procédure d'entretien est réalisée.
- Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de montage indiquées dans le manuel d'entretien pour les vis.
- Retirer et remplacer chaque vis une à une pour conserver la charge de serrage initiale.
- Le stylo de retouche (98605BF) ou la bouteille de retouche (98600BF) de peinture noire texturée peuvent être utilisés pour masquer les imperfections sur les couvercles de moteur.