



NAVODILA

J06797

2019-08-22




KOMPLET ČRNEGA POKROVA ODMIKAČA XL

Preglednica 1. Splošne informacije

Kompleti	Priporočeno orodje	Nivo znanja ⁽¹⁾	Čas
12600262	Zaščitna očala, navorni ključ		1 ura

(1) Nujno je privijanje do maksimalnega navora ter druga srednje zahtevna orodja in tehnike

VSEBINA KOMPLETA

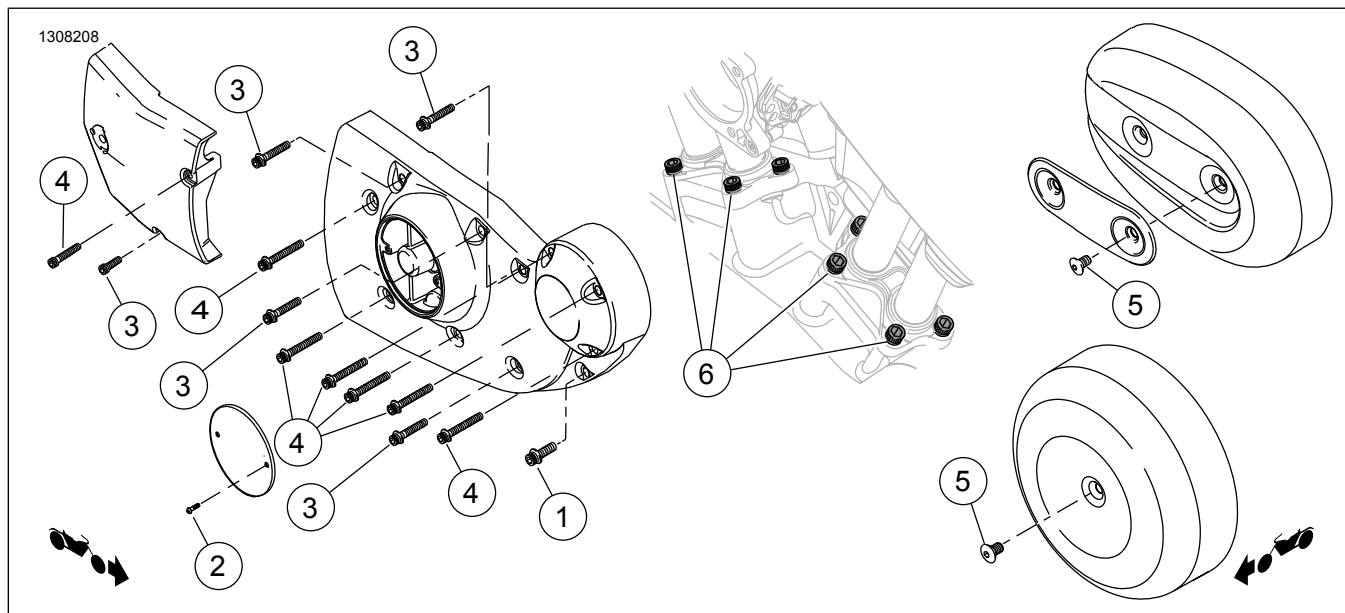

Slika 1. Vsebina kompleta: Komponente pokrova odmikača XL

Preglednica 2. Vsebina kompleta: Komponente pokrova odmikača XL

☒	Del	Količina	Opis	Št. dela	Zamenjajte	Opombe
☐	1	1	Vijak	10200952	4740A	Upoštevajte predpisani navor in zaporedje namestitve v servisnem priročniku
☐	2	2	Vijak	10200953	68120-00	Upoštevajte predpisani navor in zaporedje namestitve v servisnem priročniku
☐	3	5	Vijak	10200982	3480A	Upoštevajte predpisani navor in zaporedje namestitve v servisnem priročniku
☐	4	7	Vijak	10200983	4717A	Upoštevajte predpisani navor in zaporedje namestitve v servisnem priročniku
☐	5	2	Vijak	10300984	2460	Modeli XL z zračnim filtrom z okroglim sredinskim vijakom (1) Upoštevajte predpisani navor in zaporedje namestitve v servisnem priročniku
☐	6	8	Vijak	10200947	4741A	Upoštevajte predpisani navor in zaporedje namestitve v servisnem priročniku



OPOMBA

Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov iz vozila preverite, ali komplet vsebuje vse elemente.

SPLOŠNO

Modeli

Za informacije o prileganju modela si oglejte Katalog P& maloprodajni katalog ali razdelek za dele in dodatke na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil, ki je na voljo na: www.harley-davidson.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

MONTAŽA

Odstranite in zamenjajte

OPOMBA

- Za izvedbo naslednjih korakov poiščite leto in model vozila, ki ga servisirate, v servisnem priročniku.
- Upoštevajte predpisani navor in zaporedje namestitve vijakov v servisnem priročniku.
- Za ohranitev prvotne obremenitve spone odstranite in zamenjajte vsak vijak posebej.
- Teksturno črno pisalo (98605BF) ali platenko (98600BF) lahko uporabite za prekrivanje nepopolnosti na pokrovi motorja.

1. Povsem odstranite en Originalna oprema (OE) vijak.
2. Namestite **nov** črn vijak.
3. Privijte vijak. Glejte servisni priročnik.
4. Ponovite korake za preostale vijake. Zamenjajte posamezne vijake, pri čemer upoštevajte zaporedje navora v servisnem priročniku.