



ITIM NA KIT NG TAKIP NG XL CAM

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾	Oras
12600262	Mga Salaming Pangkaligtasan, Lyabe ng Torque	   	1 oras

(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan

MGA NILALAMAN NG KIT

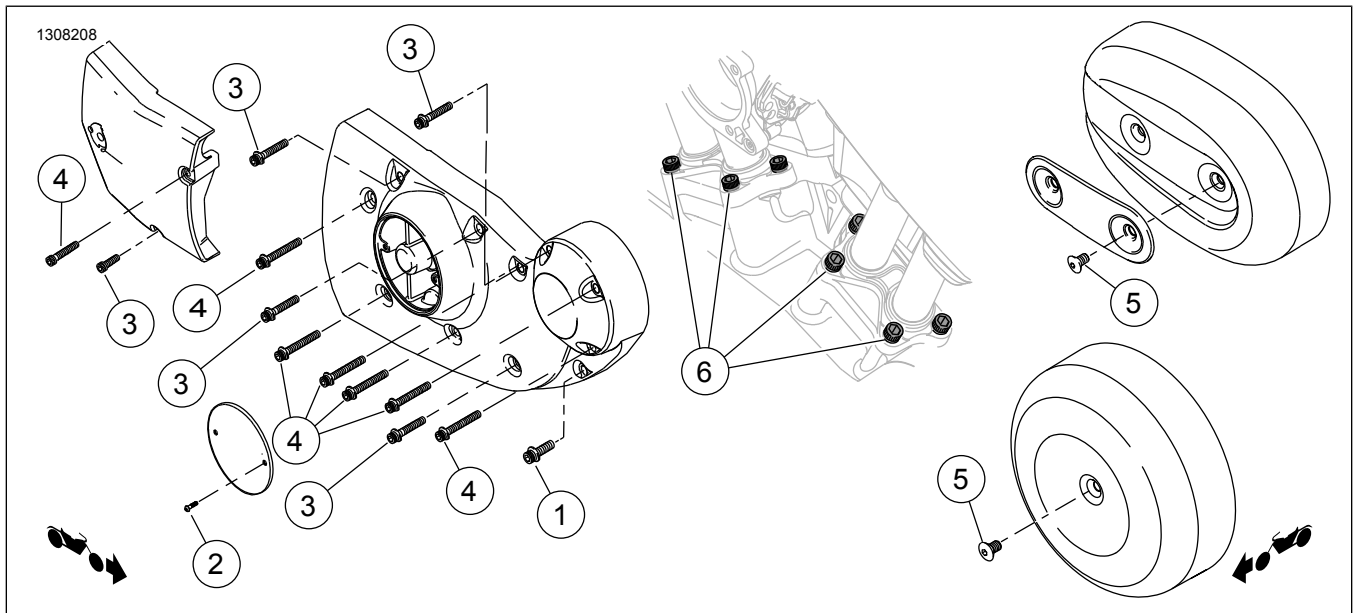


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Bahagi ng Takip ng XL Cam



Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Bahagi ng Takip ng XL Cam

☒	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Palitan	Mga tala
☐	1	1	Turnilyo	10200952	4740A	Sundin ang ispesipikasyon sa torque at pagkakasunud-sunod ng pagkakabit ayon sa manwal ng serbisyo
☐	2	2	Turnilyo	10200953	68120-00	Sundin ang ispesipikasyon sa torque at pagkakasunud-sunod ng pagkakabit ayon sa manwal ng serbisyo
☐	3	5	Turnilyo	10200982	3480A	Sundin ang ispesipikasyon sa torque at pagkakasunud-sunod ng pagkakabit ayon sa manwal ng serbisyo
☐	4	7	Turnilyo	10200983	4717A	Sundin ang ispesipikasyon sa torque at pagkakasunud-sunod ng pagkakabit ayon sa manwal ng serbisyo
☐	5	2	Turnilyo	10300984	2460	Mga modelong XL na may air cleaner na may bilog na gitnang bolt (1) Sundin ang ispesipikasyon sa torque at pagkakasunud-sunod ng pagkakabit ayon sa manwal ng serbisyo
☐	6	8	Turnilyo	10200947	4741A	Sundin ang ispesipikasyon sa torque at pagkakasunud-sunod ng pagkakabit ayon sa manwal ng serbisyo

TALA

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, pakitingnan ang Retail na Katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (Ingles lamang).

Siguraduhin na ginagamit mo ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin na makukuha sa: www.harley-davidson.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

PAGKAKABIT

Alisin at Palitan

TALA

- Tingnan ang manwal sa serbisyo ng taon at modelo ng sasakyan kung saan isinasagawa ang serbisyo para sa mga sumusunod na hakbang.
 - Sundin ang ispesipikasyon sa torque at pagkakasunud-sunod ng pagkakabit ayon sa manwal ng serbisyo para sa mga turnilyo.
 - Alisin at palitan ang bawat turnilyo nang paiza-isa upang mapanatili ang inisyal na load ng clamp.
 - Maaaring gumamit ng texture na itim na touch-up pen (98605BF) o bote (98600BF) para takpan ang mga depekto sa mga takip ng makina.
1. Ganap na alisin ang isang Orihinal na Kagamitan (OE) turnilyo.
 2. Ikabit **ang bagong** itim na turnilyo.
 3. Higpitan ang turnilyo. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
 4. Ulitin ang mga hakbang para sa mga natitirang turnilyo. Palitan nang paiza-isa ang mga turnilyo habang sinusunod ang pagkakasunud-sunod ng torque alinsunod sa manwal ng serbisyo.