




SADA KRYTU HŘÍDELE PRO ČERNÉ XL

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾	Čas
12600262	Ochranné brýle, momentový klíč		1 hodina

(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky

OBSAH SADY

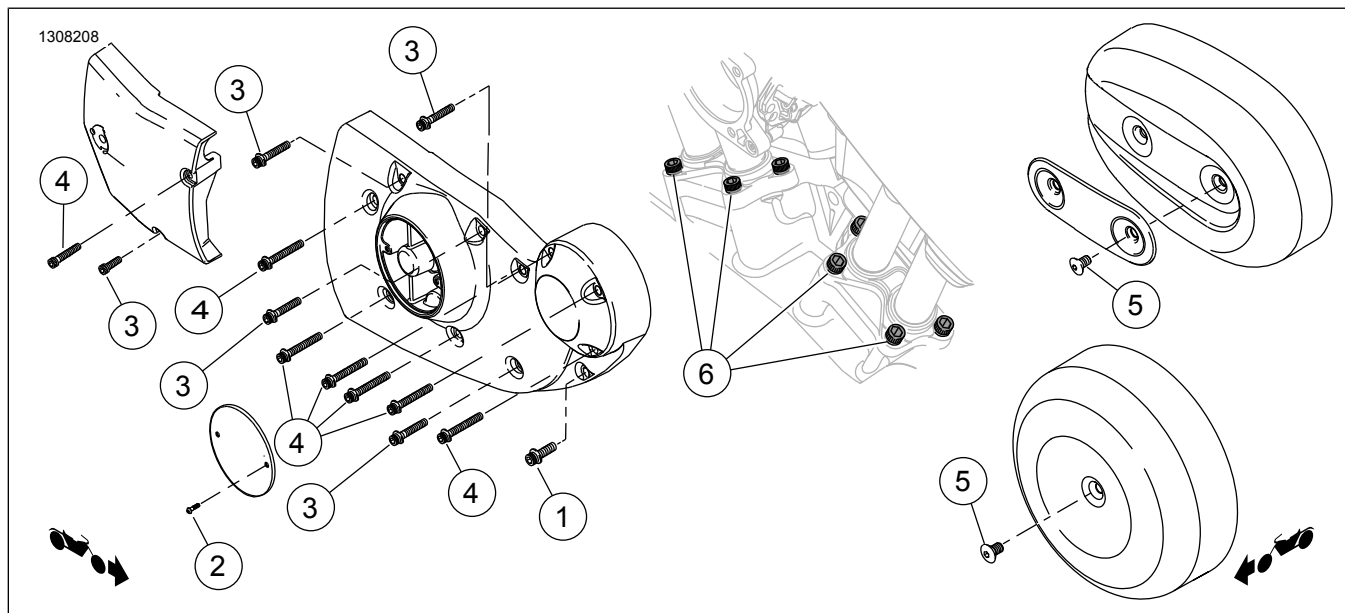

Ilustrace 1. Obsah sady: Díly krytu hřídele XL

Tabulka 2. Obsah sady: Díly krytu hřídele XL

☒	Po- lož- ka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Výměna	Poznámky
☐	1	1	Šroub	10200952	4740A	Postupujte podle specifikací utahovacího momentu a pořadí montáže uvedených v servisní příručce
☐	2	2	Šroub	10200953	68120-00	Postupujte podle specifikací utahovacího momentu a pořadí montáže uvedených v servisní příručce
☐	3	5	Šroub	10200982	3480A	Postupujte podle specifikací utahovacího momentu a pořadí montáže uvedených v servisní příručce
☐	4	7	Šroub	10200983	4717A	Postupujte podle specifikací utahovacího momentu a pořadí montáže uvedených v servisní příručce
☐	5	2	Šroub	10300984	2460	Modely XL s kulatým vzduchovým filtrem středového šroubu (1) Postupujte podle specifikací utahovacího momentu a pořadí montáže uvedených v servisní příručce
☐	6	8	Šroub	10200947	4741A	Postupujte podle specifikací utahovacího momentu a pořadí montáže uvedených v servisní příručce

POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

OBECNÉ INFORMACE

Modely

Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: www.harley-davidson.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

MONTÁŽ

Odeberte a vyměňte

POZNÁMKA

- Ohledně následujících kroků se podívejte do servisní příručky pro rok a model motocyklu, na kterém provádíte servis.
- Postupujte podle specifikací utahovacího momentu a pořadí montáže šroubů uvedených v servisní příručce.
- Každý šroub odeberte a vyměňte samostatně, abyste udrželi počáteční zatížení svorky.
- K zakrytí nedokonalostí na krytech motoru lze použít texturové černé retušovací pero (98605BF) nebo láhev (98600BF).

1. Zcela odeberte jeden Originální vybavení (OE) šroub.
2. Namontujte **nový** černý šroub.
3. Utáhněte šroub. Viz servisní příručka.
4. Opakujte kroky pro zbývající šrouby. Opakujte jednotlivě kroky a postupujte podle specifikací utahovacího momentu uvedených v servisní příručce.