




ΚΙΤ ΜΑΥΡΟΥ XL ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ

Πίνακας 1. Γενικές πληροφορίες

Κιτ	Προτεινόμενα εργαλεία	Επίπεδο δεξιοτήτων ⁽¹⁾	Ωρα
12600262	Γυαλιά ασφαλείας, δυναμόκλειδο	   	1 ώρα

(1) Απαιτείται σύσφιξη στην τιμή ροπής ή άλλα μέτρια εργαλεία και τεχνικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

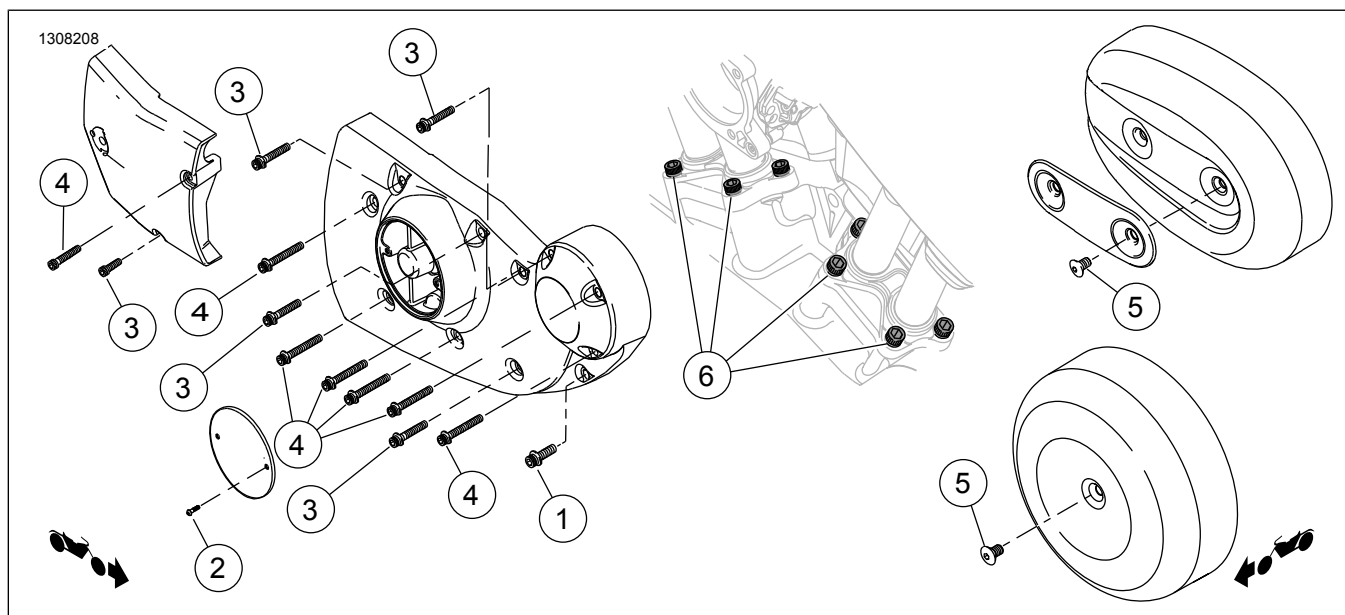

Εικόνα 1. Περιεχόμενα του κιτ: Εξαρτήματα καλύμματος εκκέντρου XL



Πίνακας 2. Περιεχόμενα του κιτ: Εξαρτήματα καλύμματος εκκέντρου XL

☒	Σελίδα	Γράμ.	Περιγραφή	Part No.	Αντικατάσταση	Σημειώσεις
☐	1	1	Βίδα	10200952	4740A	Ακολουθήστε την προδιαγραφή ροπής και την ακολουθία εγκατάστασης σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις
☐	2	2	Βίδα	10200953	68120-00	Ακολουθήστε την προδιαγραφή ροπής και την ακολουθία εγκατάστασης σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις
☐	3	5	Βίδα	10200982	3480A	Ακολουθήστε την προδιαγραφή ροπής και την ακολουθία εγκατάστασης σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις
☐	4	7	Βίδα	10200983	4717A	Ακολουθήστε την προδιαγραφή ροπής και την ακολουθία εγκατάστασης σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις
☐	5	2	Βίδα	10300984	2460	Μοντέλα XL με στρογγυλό κεντρικό μπουλόνι φίλτρου αέρα (1) Ακολουθήστε την προδιαγραφή ροπής και την ακολουθία εγκατάστασης σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις
☐	6	8	Βίδα	10200947	4741A	Ακολουθήστε την προδιαγραφή ροπής και την ακολουθία εγκατάστασης σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιεχόμενα υπάρχουν στο κιτ πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση στοιχείων από το όχημα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαιρέστε και Αντικαταστήστε

ΓΕΝΙΚΑ

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα εφαρμογής, δείτε τον Κατάλογο λιανικής πώλησης εξαρτημάτων και αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (Αγγλικά μόνο).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών που είναι διαθέσιμη στο: www.harley-davidson.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τα ακόλουθα βήματα ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις του έτους και του μοντέλου του οχήματος στο οποίο πραγματοποιείται το σέρβις.
- Ακολουθήστε την προδιαγραφή ροπής και την ακολουθία εγκατάστασης σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις για τις βίδες.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε κάθε βίδα μία-μία κάθε φορά για να διατηρήσετε το αρχικό φορτίο σύσφιξης.
- Μαύρο στυλό (98605BF) ή μπουκάλι (98600BF) επισκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ατελειών στα καλύμματα κινητήρα.

1. Αφαιρέστε πλήρως μία Πρωτότυπος εξοπλισμός (OE) βίδα.
2. Εγκαταστήστε τη νέα μαύρη βίδα.
3. Σφίξτε τη βίδα. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.
4. Επαναλάβετε τα βήματα για τις υπόλοιπες βίδες. Αντικαταστήστε τις βίδες ξεχωριστά ακολουθώντας την ακολουθία ροπής σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις.